

FI

Asennus- ja Käyttöohjeet



Pesukone



Kiitämme luottamuksestanne ostettuanne pesukoneemme ja onnittelumme erinomaisesta valinnasta.


Uusi pesukoneenne täyttää nykyaikaisen pyykinhoidon vaatimukset. Se on järkevä energian, veden ja pesuaineiden kulutuksessa.

Laitteemme ovat ympäristöystävällisiä. Eräät materiaaleista voidaan kierrättää, toiset hävittää tai maaduttaa. Välttääksenne ympäristön saastumista toimittakaa laitteenne sen käyttöiän päätyttyä paikalliseen jätehuoltolaitokseen.

Laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön. Jos laitetta käytetään ammattimaiseen toimintaan, voiton tavoitteluun tai muuhun tavanomaisesta kotitalouskäytöstä poikkeavaan tarkoitukseen tai jos laitteen käyttäjänä ei ole kuluttaja, takuu-aika on asiaankuuluvan lainsäädännön sallima minimiaika.

Pesukoneen kuvaus	3
Varotoimet	4
Asennus ja liitännät.....	5
Käyttö	8
Pesuvihjeitä ja vihjeitä energian säästöön	15
Puhdistus ja hoito	16
Häiriöt	18
Taulukoita.....	21

Pesukoneen kuvaus

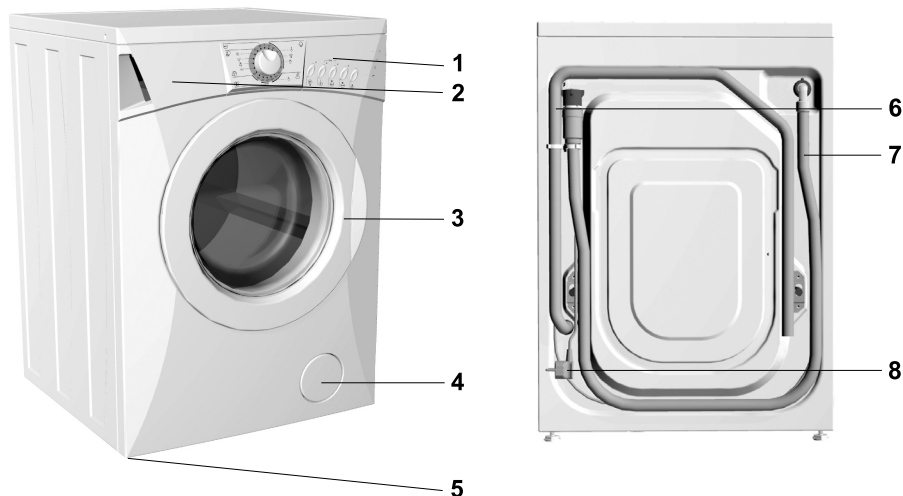

- 1. Etupaneeli
- 2. Pesuainelokero
- 3. Luukku
- 4. Suodatinkansi

- 5. Säätojalat
- 6. Vedenpoistoletku
- 7. Veden tuloletku
- 8. Virtajohto

Tekniset tiedot

(mallista riippuen)

Mitat (l x s x k): 600 mm x 600 mm x 850 mm

Kapean mallin mitat (l x s x k): 600 mm x 440 mm x 850mm

Syvyys luukku auki: 106 cm /88 (mallista riippuen)

Paino (netto): 90 kg / 76 kg (mallista riippuen)

Nimellisjännite: 230 V, 50Hz

Ottoteho: 2300 W / 2000 W (mallista riippuen)

Suurin täyttö: 7 kg / 6 kg / 4,5 kg (mallista riippuen)

Sähköliitäntä: (230 V, 50 Hz, 10 A)

Vedenpaine: väh. 0,05 MPa, enint. 0,8 MPa

Sulake: 10 A

- Muistakaa poistaa kuljetustuet ennen laitteen ensimmäistä käyttöä. Yritys käyttää konetta kuljetustuet paikallaan voi aiheuttaa korjaamattomia vaurioita, joita valmistajan takuu ei koske!
- Pesukoneen vesiliitäntää tehtäessä käyttäkää ehdottomasti täysin uutta veden tulotietä ja sopivia tiivisteitä (mukana).
- Älkää sijoittako konetta tilaan, jonka lämpötila laskee alle 0 °C. Pakkanen voi vaurioittaa koneen osia.
- Asentakaa pesukone täysin vaakasuoraan vankalle, tasaiselle betonilattialle.
- Noudattakaa ohjeita oikeasta asennuksesta sekä vesi- ja sähköliitännöistä.
- Älkää koskaan upottako poistoletkun päätä poistoveteen.
- Ennen pesun käynnistystä lukitkaa luukku painamalla suunniteltua kohtaa.
- Luukku ei voi avata pesun aikana.
- Käyttäkää ainoastaan konepesuun tarkoitettuja pesuaineita ja huuhteluaineita. Valmistaja ei ota vastuuta mistään vaurioista ja mahdollisesta valkaisu-/ja värjäysaineiden väärästä käytöstä johtuvista tiivisteiden ja muoviosien värimuutoksista.
- Käyttäkää kalkinpoistoon ruostesuoja-aineita sisältäviä aineita. Noudattakaa valmistajien ohjeita. Päättäkää kalkinpoisto useilla huuhteluilla mahdollisten happojäämien poistamiseksi täydellisesti.
- Älkää koskaan käyttäkö luottimia sisältäviä pesuaineita, koska ne aiheuttavat vaaran myrkyllisten kaasujen muodostumisesta, ja ne voivat vaurioittaa konetta tai aiheuttaa tulipalon tai räjähdysriskin.
- Pesun päätyttyä sulkekaa vesihana.
- Ennen koneen siirtoa tukekaa kone asentamalla vähintään yksi kuljetustukitanko paikalleen. Ennen tätä toimenpidettä irrottakaa kone sähköverkosta!
- Tyypikilpi perustietoineen sijaitsee koneen aukon yläpuolella.
- Takuun soveltamisalaan eivät kuulu kuluvat osat (esim. lamput), pienet värväristymät tai poikkeamat, laitteen ikääntymisestä aiheutuva melutason nousu, joka ei vaikuta laitteen toimintaan eivätkä esteettiset puutteet, jotka eivät vaikuta laitteen toimintaan tai turvallisuuteen.
- Ennen laitteen käyttöönottoa on tärkeää, että käyttöohjeet on luettu huolellisesti läpi. Älä anna pienten lasten käyttää laitetta ilman valvontaa.



Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Takuu ei koske korjauksia, jos vika johtuu väärästä liitännöistä tai laitteen väärästä käytöstä, ja korjaus laskutetaan asiakkaalta.



Symboli joka on merkitty tuotteeseen tai sen pakkaukseen, osoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä talousjätteenä. Tuote on sen sijaan luovutettava sopivaan sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan keräyspisteeseen.

Tämän tuotteen asianmukaisen hävittämisen varmistamisella autetaan estämään sen mahdolliset ympäristöön ja terveyteen kohdistuvat haittavaikutukset, joita voi aiheutua muussa tapauksessa tämän tuotteen epäasianmukaisesta jätekäsittelystä. Tarkempia tietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saa paikallisesta kunnantöimistöstä, talousjätehuoltopalvelusta tai liikkeestä, josta tuote on ostettu.

Asennus ja liitännät


Pakkauksen purku

⚠ Varokaa vaurioittamasta laitetta terävillä esineillä pakkausta purkaessanne.

⚠ Ennen kuin kytket laitteen, anna sen lämmetä huoneenlämpöiseksi (odota kaksi tuntia).

- Laitteidemme pakkausmateriaalit ovat ympäristöystävällisiä: ne voidaan joko kierrättää, hävittää tai maaduttaa aiheuttamatta uhkia ympäristölle.
- Kaikki pakkausmateriaalit on merkitty vastaavasti.


Kuljetustukien poisto

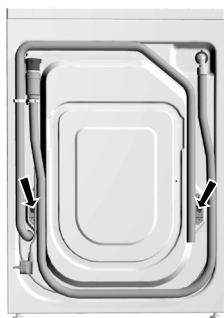


- Siirrä putkia.
- Löysää ruuvit A koneen takaa (Kuva 1).
- Poista tukipalat B (Kuva 1) ja liu'uta ne tukitangon uraan (Kuva 2) - oikeanpuoleinen täytyy kääntää ympäri.
- Kierrä tukipaloilla tukitankoja 90° ja vedä ne ulos.
- Sulje aukot mukana tulevilla muovitulpilla.

Laita kuljetustuet talteen mahdollista myöhempää käyttöä varten.

⚠ Muistakaa poistaa kuljetustuet ennen ensimmäistä käyttöä, muuten laite voi vaurioitua pysyvästi. Takuuehdot eivät koske sellaisia tapauksia.

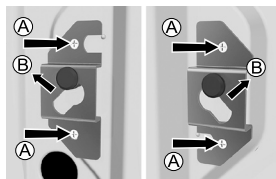


Kuva 1

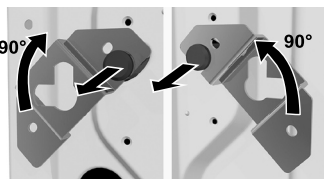

Kuva 2

Laitteen asetus vaakasuoraan

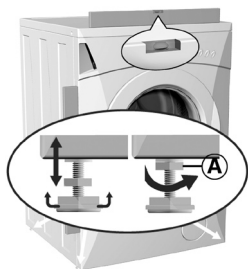

- Aseta laite vaakatasoon kiertämällä säätöjalkoja. Jalkojen säätövara on +/- 1 cm.

Säätökyn jälkeen, kiristä mutteria kunnolla (A) koneen alaosaan, jotta säätöjalka lukittuu.

⚠ Tämän takuun soveltamisalaan eivät kuulu tärinä, laitteen liikkuminen eikä voimakas käyntiääni, joka johtuu säädettävien jalkojen virheellisestä asennosta.

⚠ Laite on sijoitettava betonialustalle. Liukumisen ehkäisemiseksi alustan on oltava kuiva ja puhdas. Myös säädettävät jalat on puhdistettava ennen asennusta.



- Jos sinulla on saman kokoinen rumpukuivaaja, voit sijoittaa sen pesukoneen päälle.

Veden tuloliitettä



Laitteen oikean toiminnan varmistamiseksi tulovesijohdon vedenpaineen tulee olla välillä 0,05 ja 0,8 MPa.



Veden vähimmäispaineen voi kokeilla virtausmäärällä. Täysin avatusta hanasta tulee valua 3 litraa vettä 15 sekunnin kuluessa.



- Laita siivilällä varustettu tiiviste tulovesiletkun kierrelliittimeen.
- Kierrä letkuliitin vesihanaan.
- Jos seinässä on kuumen ja kylmän veden liitännät, liitä toinen letku kylmän ja toinen kuumen veden hanaan siten kuin laitteen takalevyyn on merkitty (kirjaimet C ja H).
(C - kylmä, H - kuuma)



Osittainen Aqua-stop (vuodonestojärjestelmä)

Jos sisäputkeen tulisi vaurio, automaattinen sulkujärjestelmä estää vuodon pysäyttämällä veden tulon koneeseen. Sellaisessa tapauksessa näyttö A muuttuu punaiseksi.

Tuloputki täytyy vaihtaa uuteen.



Täydellinen Aqua-stop


Jos sisäputkeen tulisi vaurio, automaattinen sulkujärjestelmä estää vuodon pysäyttämällä veden tulon koneeseen.

Turvajärjestelmä havaitsee myös sen, onko koneen sisällä vesivuotoja. Sellaisessa tapauksessa pesu keskeytyy, kone vaihtaa vedenpoistoon ja ilmoittaa viasta.



Älä upota Aqua-stop -järjestelmän tuloputkea veteen, koska se sisältää sähköventtiilin!

Veden poistoliitäntä

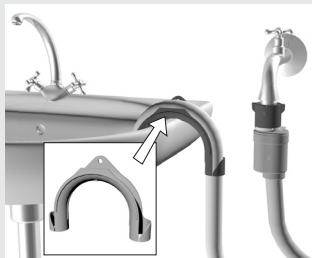

Laitteen liitäntä sähköverkkoon

- Kiinnitä poistoletku kulkemaan pesualtaaseen tai kylpyammeeseen, tai liitä se suoraan seinän poistoliitäntään (halkaisija väh. 4 cm).
 - Kiinteä liitäntä täytyy tehdä oikein, eikä se saa estää ajoittaista puhdistusta.
 - Kiinnitä poistoletkun tuki narunpätkällä letkun mutkasta, jotta letku ei pääse luistamaan lattialle.
- Poistoletkun pää ei saa olla lattiasta mitattuna alempana kuin 60 cm tai korkeammalla kuin 100 cm.



- Työntäkää virtajohdon pistoke pistorasiaan.
- Käyttöjännite ja muut tiedot ilmoitetaan tyyppikilvessä, joka sijaitsee laitteen luukun aukon alapuolella.


⚠ Pistorasiaan tulee olla pääsy käsiksi aina ja sen täytyy olla suojamaadoitettua tyyppiä (paikallisten sähkömääräysten mukaisesti).

⚠ Kiinteän liitännän saa tehdä ainoastaan valtuutettu sähköasentaja.

⚠ Vaurioituneen verkkojohdon saa vaihtaa uuteen ainoastaan valmistaja tai valmistajan valtuuttama henkilökunta.

⚠ Älkää koskaan liittäkö laitetta parranajokoneen tai hiustenkuivaajan pistorasiaan.

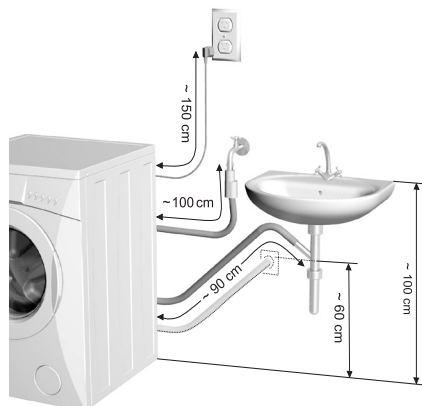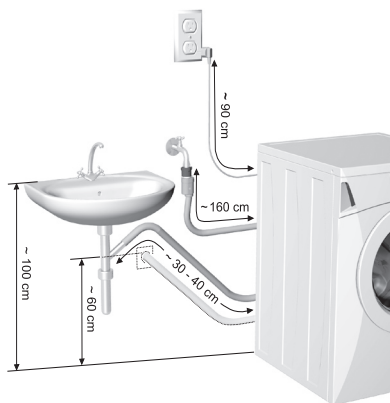

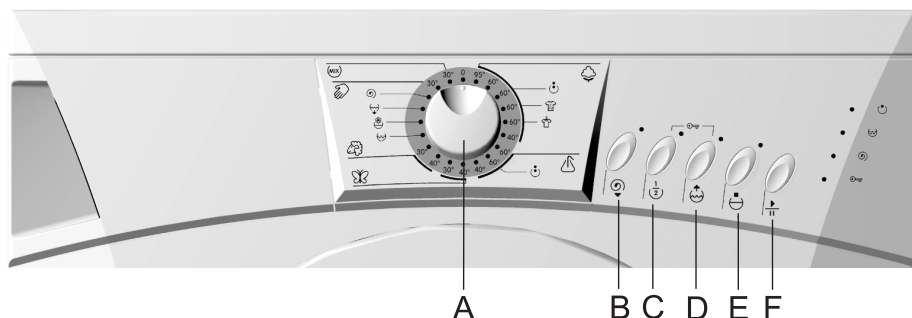

- A - Ohjelmavalitsin
- B - Alemman kierrosluvun tai linkous seis-nuppi (mallista riippuen)
- C - Lyhyt- tai puolitäyttöohjelman nuppi (mallista riippuen)
- D - Lisäveden nuppi
- E - Pumpun pysäytysnuppi
- F - START/PAUSE - Käynnistys / Tauko - nuppi

LED - merkkivalot:

- Pesuohjelman vaiheet:
 - pesu
 - huuhtelu
 - linkous
- Lapsilukitus

Ohjelmavalitsin	Perusohjelmat	Osaohjelmat	
	puuvilla esipesu hyvin likainen helppo silitys		huuhtelu
	tekokuidut esipesu		pehmennys
	arat		veden tyhjennys
	villa		linkous
	käsinpesu		
	sekapyykki		

Pesu

- Avaa koneen luukku
- Laita pyykki rumpuun
- Sulje luukku
- Avaa vesihana
- Paina ON/OFF-painiketta ja valitse ohjelma
- Lisää pesu- ja hoitoaineet (pesuaine ja huuhteluaine)
- Käynnistä pesu painamalla START-nuppia (F)



- Avaa koneen luukku.

Luukku avataan vetämällä kahvasta (vivusta) luukun oikealla puolella itseä kohti.

- Lajittele pyykki kangastyypeittäin.



Sulje napit ja vetoketjut, sido nauhat ja vedä taskut nurin.



Hyvin arat vaatteet tulee laittaa erityiseen suojaussiin.



Rumpu suositetaan täytettäväksi eri kokoisilla vaatekappaleilla.



Lukekaa vaatteiden pesuohjeista suositetut pesutavat (ks. viimeisen sivun taulukko tekstiilien pesumerkinnöistä).

- Laita pyykki rumpuun.

Tarkista, että rumpu on tyhjä.

- Sulje laitteen luukku.


- Avaa vesihana.

- Paina ON/OFF-painiketta ja valitse pesuohjelma.

Käyttö

Ohjelma valitaan kiertämällä ohjelmavalitsin (A) asennosta "0" halutun pesuohjelman kohdalle. Valitun pesuohjelman vastaavaa vaihetta osoittavat ON/OFF-LED-merkkivalot alkavat vilkkua. Ohjelmavalitsinta (A) voi kiertää molempiin suuntiin ja valita sopivan ohjelman pestävän pyykin tyypin ja halutun pesulämpötilan mukaan (ks. lisätietoja ohjelmataulukosta). Voit valita perus- tai osaohjelmia.

Valitse lisätoimintoja painamalla niitä vastaavia nuppeja (F) funkcije.

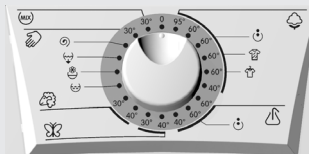

- Perusohjelmien valinta (☁, △, ☼, ☼, ☼, ☼, (MIX))

Perusohjelmat ovat kokonaisuohjelmia, jotka sisältävät kaikki pesuvaiheet pehmenys ja linkous mukaan lukien (ks. ohjelmataulukko). Ne valitaan kiertämällä ohjelmavalitsin vastaavaan asentoon.



Puuvilla: valkoiset/värilliset

Keskilikaiset puuvillaiset ja pellavaiset vuodevaatteet ja alusvaatteet, pöytäliinat, kylpypyyhkeet, päällysvaatteet jne. Hyvin likaisille kestoprässätyille valitse hyvin likaisten ohjelma

tai ohjelma esipesulla ☺.

Jos et halua pyykin olevan pesun päätyttyä liian ryppyistä, käytä silitysohjelmaa ☺.

Tekokuidut

Keskilikeiset paidat, puserot ja muut polyesteri- ja polyamidiasut tai näiden tekstiilien puuvillasekoitteet. Hyvin likaisille kestoprässätyille käytä ohjelmaa esipesulla ☺.

Arat

Tämä ohjelma on aroille kankailla (puvut, paidat, puserot) ja verhoille.

Villa

Erityisen hellävarainen ohjelma, jolla pestään villaiset ja villasekoitekankaaiset vaatteet, joissa on asianmukainen konepesun merkintä.

Käsinpesu

Hyvin hellävarainen ohjelma, joka päättyy lyhyeen hellävaraiseen linkoukseen (enint. 400 kierr./min).

Pesu sopii pellavakankaisille, silkisille, villaisille tai viskoosikuituisille kankailla, jotka on merkitty käsinpestäviksi.

Sekapyykki

Erikoisohjelma 30°C normaalilikeiselle värilliselle pyykille, joka on valmistettu erilaisista kestävästä kankaista.

- Lisätoimintojen valinta (☺, ☺, 1/2, ☺, ☺, ☺)

Lisätoiminnot muuttavat peruspesun kulkua.

Kukin toiminto kytketään päälle painamalla vastaavaa nuppia. Toiminnon vahvistaa merkkiäänä ja valitun toiminnon yläpuolisen LED-merkkivalon syttyminen. Jos tiettyä toimintoa ei voi käyttää valitussa ohjelmassa, LED-merkkivalo ei syty.


Toiminto kytketään pois painamalla samaa nuppia uudelleen - LED-merkkivalo sammuu.




Valitse tietty toiminto perusohjelman valinnan jälkeen, mutta ennen START-nupin (F) painamista.

Pumpun pysäytys

- Tämä toiminto kytketään päälle perusohjelman valinnan jälkeen painamalla nuppia ☺. Sen voi myös kytkeä päälle käytön aikana ennen loppuhuuhattelua. LED-merkkivalo pesujakson yläpuolella syttyy.
- Ohjelma pysähtyy loppuhuuhattelun päätyttyä ennen linkousta: pyykki pysyy rypistymättä märkänä vedessä, jos sinulla ei ole mahdollisuutta poistaa sitä rummusta heti pesujakson

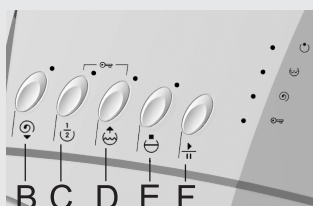

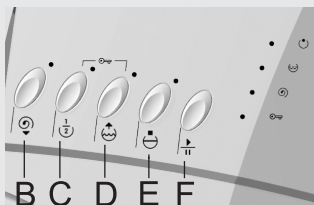

päätyttyä.

- LED-merkkivalo nupin yläpuolella vilkkuu.
- Valittu ohjelma suoritetaan painamalla START-painiketta, mutta voit ottaa käyttöön myös lisäohjelmia (vedenpoisto tai linkous). Sinun täytyy ensin palauttaa ohjelmavalitsin asentoon "0" vähintään yhdeksi sekunniksi ennen minkään lisäohjelman valintaa.
- Ohjelman jatkuessa LED-merkkivalo nupin yläpuolella sammuu.

☺ **Lisäveden käyttö (vesi plus)**

- Parempaan huuhteluun, joka on tärkeä pesuaineille erityisen herkälle iholle.
- Hyvin likaisen pyykin pesuun.

⌚ **Puolitäyttöohjelma**

- Käytetään pienempien pyykkimäärien pesuun.
- Vähentää pesuaineiden ja veden kulutusta sekä lyhentää pesuaikaa.

⏸ **Lyhytohjelma**

- Kätevä vähemmän likaisen pyykin pesuun.
- Pesuaika lyhenee (ks. Ohjelmataulukko).

📉 **Alennettu linkouskierrosluku**

- Linkouksen kierrosluvun alennus riippuu ohjelmavalinnasta ja kunkin konetyypin suurimmasta kierrosluvusta.


Perusohjelmat	linkous nopeus - kierr./min	
	max.	Alennettu linkouskierrosluku
Puuvilla	1400/1300 1200/1100 1000/900/800	700 600 500
Tekokuidut, Sekapyykki	1000/900/800	600
Arat	700	0
Villa	600	0
Käsinpesu	400	0

✂ **Linkous POIS (linkous nopeus max. 700 kierr./min.)**

Tämä nappi kytkee linkouksen pois kaikissa ohjelmissa.

- **Osaohjelmien valinta** (☺, ☹, ☹, ☹)

Nämä ovat itsenäisiä ohjelmia, joita voit käyttää, kun et tarvitse kokonaista pesuohjelmaa. Jos haluat käyttää muita lisäohjelmia peräkkäin, sinun täytyy sammuttaa laite ennen uuden ohjelman valintaa (kierrä ohjelmavalitsin asentoon "0" vähintään sekunnin

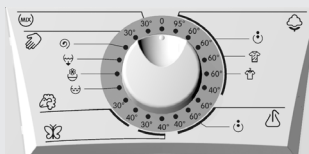

ajaksi).

Huuhtelu

Itsenäinen ohjelma aran pyykin huuhteluun ilman välilinkousta ja lyhyellä loppulinkouksella. Tällä voit huuhdella käsinpestyä arkaa pyykkiä.

Voit painaa alennetun kierrosluvun nuppia.

Pehmennys


Tämä ohjelma on tarkoitettu pestyn pyykin pehmennykseen, valkaisuun tai kyllästykseen. Se suoritetaan linkouksella suurella - max. 1000 kierr./min. Voit painaa alennetun kierrosluvun nuppia.

Veden tyhjennys

Käytä pesuohjelman keskeydyttyä tai jos pumpun pysäytystoiminto kytkeytyi, ja jos haluat ainoastaan poistaa veden rummusta ilman linkousta.

Linkous

Tehokas linkous suurella kierrosluvulla ei aralle pyykille. Voit painaa alennetun kierrosluvun nuppia.

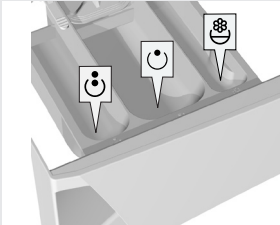


- **Pesu- ja huuhteluaineiden lisäys**

(Ks. Pesuvihjeitä ja vihjeitä energian säästöön)

- esipesuainelokero I 
- pääpesuainelokero II 
- huuhteluainelokero III 

Jos et käytä esipesun sisältävää ohjelmaa, voit laittaa pesuaineen suoraan rumpuun mitta-astiaa käyttäen.

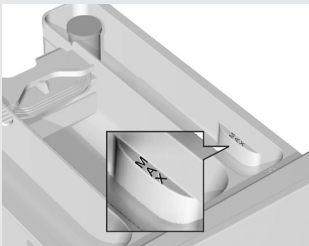


Lisää huuhteluainetta vain annostelijan merkittyyn tasoon saakka.



Muista varmasti sulkea pesuainelokero avattaessa/ suljettaessa laitteen luukku.

Pesun käynnistys

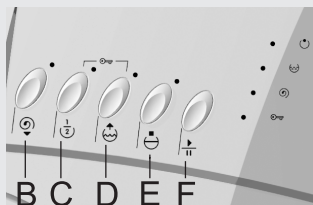

- Paina START-painiketta (F). Merkkiäni vahvistaa käynnistuksen ja pesuohjelman vastaavaa vaihetta osoittava LED-merkkivalo lopettaa vilkkumisen. Kone käynnistyy muutaman sekunnin kuluttua. Jos luukku ei ole sulkeutunut kunnolla pesun käynnistyttyä, pesuvaiheen LED-merkkivalo alkaa vilkkua uudelleen muutaman sekunnin kuluttua. Kun suljet, kone aloittaa valitun ohjelman.
- Kun kukin pesuvaihe on päättynyt, vastaava pesuvaiheen LED-merkkivalo sammuu, ja seuraava syttyy.
- Jos haluat muuttaa pesuohjelmaa sen jälkeen, kun kone on aloittanut pesun, kierrä ohjelmavalitsin asentoon "0" vähintään sekunnin ajaksi, ja valitse sitten uusi ohjelma. Koneen sammuttaminen pyyhkii pois kaikki aikaisemmat valinnat (kuten pumpun pysäytyksen), joten ne täytyy aktivoida uudelleen.



Koneen sammutuksen yhteydessä kaikki esivalitut toiminnon poistetaan, ja ne täytyy kytkeä uudelleen päälle.


- Toiminnan päättyminen

Pesuvaiheita vastaavat vilkkuvat LED-merkkivalot ilmaisevat ohjelman päättyneen.

- Merkkiäni ilmoittaa, että voit avata koneen luukun.
- Poista pyykki rummusta ja poista kaikki vierasesineet luukun tiivisteestä.
- Jätä luukku auki ja anna sisäosien kuivua.
- Sulje vesihana.
- Sammuta laitteen virta kiertämällä ohjelmavalitsin (A) asentoon "0".

Irrottakaa laite sähköverkosta vetämällä virtajohdon pistoke pistorasiasta.

Keskeytykset

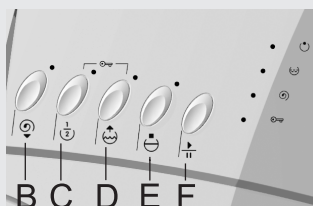

• Käyttäjän

Pumppu seis -toiminnon valinta

Ohjelma pysähtyy sen tullessa Pumppu seis -vaiheeseen (rummun luukku pysyy koko ajan kiinni). LED-merkkivalo Pumppu seis -toiminnon yläpuolella alkaa vilkkua. Pesu jatkuu painamalla START-nuppia.

Käyttäjän (fyysinen) keskeytys

Voit itse pysäyttää ohjelman kiertämällä ohjelmavalitsimen asentoon "0". Jos rummussa on vettä, valitse jokin lisäohjelmista (vedenpoisto, linkous) tyhjentämään koneen vedestä ja lopettamaan ohjelman.

TAUKO-nuppi

Ohjelman voi keskeyttää milloin tahansa painamalla Tauko-nuppia. Tietyn ajan kuluttua voit avata luukun, jos rummussa ei ole vettä. Muuten se ei ole mahdollista. Ohjelma jatkuu painamalla START-nuppia.

• Häiriöt

Häiriön ilmetessä ohjelma keskeytyy. LED-merkkivalo vilkkuvat ja kuuluu merkkiääni (ks. Vianetsintä).


• Sähkökatko

Ohjelma pysähtyy sähkökatkoksen sattuessa, mutta jatkaa automaattisesti sähköjen palattua.



Jos sähköt katkeavat rummun ollessa vielä täynnä vettä, älä avaa luukkua ennen kuin saat veden pumputuksi pois.

Erikoistoiminnot

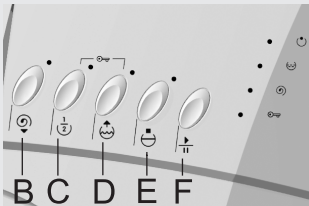

• Lapsilukitus

- Se kytketään päälle painamalla samanaikaisesti lisävesinuppia  (D) ja puolitäyttö  / lyhytohjelman-nuppia  (C) vähintään 3 sekuntia. Merkkiääni ja syttyvä LED-merkkivalo vahvistavat valinnan. Toiminto kytketään pois päältä samalla menetelmällä.
- Niin kauan kuin lapsilukitus on päällä, ei ohjelmaa tai lisätoimintoja voi muuttaa. Voit ainoastaan sammuttaa koneen kiertämällä ohjelmavalitsimen (A) asentoon "0". Lapsilukitus pysyy päällä, vaikka laitteesta kytketään virta pois, ja sinun täytyy avata lukitus, jos haluat valita uuden pesuohjelman.

• Merkkiäänen asetukset


Laitteessa on mahdollista asettaa voimakkaampi merkkiääni. Paina Alemman kierrosluvun  (tai Linkous seis ) nuppia, ja kytke koneeseen virta. Toiminnon valinnan vahvistaa merkkiääni. Toiminto kytketään pois päältä samalla menetelmällä.

Pesuvihjeitä ja vihjeitä energian säästöön


- Lajittele pyykki ennen pesua tyyppin, likaisuuden ja värinkeston perusteella.
- Ennen pesuohjelman valintaa lue kunkin vaatekappaleen pesuohjelapun tiedot (ks. Hoitotaulukko).
- Pese uudet värilliset tekstiilituotteet ensimmäisen kerran erillään.
- Pese hyvin likainen pyykki pieninä määrinä ja lisää enemmän pesuainetta.
- Käsittele sitkeät tahrat tahrannoistoaaineella, se säästää energiaa.
- Käytä lyhytohjelmia vähän likaiselle pyykille ja valitse alhaisempi pesulämpötila. Näin voit säästää energiaa jopa 50 %.
- Säästä energiaa ja käytä laitetta tehokkaammin välttämällä liian pienien pyykkimäärien pesua.
- Suurin kuivan pyykin täyttömäärä ilmoitetaan viimeisen sivun Ohjelmataulukossa.
- Ennen pesua tyhjennä taskut, vedä vetoketjut kiinni ja poista kaikki metallikiinnikkeet tai merkit, jotka voivat tukkia viemärin tai vaurioittaa pyykkiä tai rumpua.
- Pöyhi pyykkipinoa ennen sen laittamista rumpuun.
- Käytä ainoastaan konepesuun tarkoitettuja pesuaineita.
- Käytä jauhemaisia tai nestemäisiä pesuaineita niiden valmistajien ohjeiden mukaan.
- Jos vesi on kovempaa kuin 14°dH astetta, laitteessa on käytettävä vedenparannusainetta. Tämä takuu ei kata lämpövastuksen vaurioitumista, joka johtuu vedenparannusaineen käytön laiminlyönnistä.
- Emme suosittele klooripohjaisten valkaisuaineiden käyttöä, sillä ne voivat vahingoittaa lämpövastusta.

Kovuusasteikko	Kovuusasteet			
	°dH(°N)	m mol/l	°fH(°F)	p.p.m.
1 - pehmeä	0-7	0-1,3	0-12	0-120
2 - keskikova	7-14	1,3-2,5	12-25	120-250
3 - kova	14-21	2,5-3,8	25-37	250-370
4 - hyvin kova	>21	>3,8	>37	>370

Lisää kovalle vedelle pesuainetta taulukon kovuusasteen 1 mukaan, ja lisää sopiva määrä vedenpehmennysainetta (lue valmistajan ohjeet).

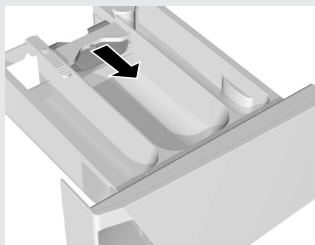

- Pesuaineen voi laittaa suoraan rumpuun.
- Jos käytät paksua nestemäistä huuhteluainetta, suositetaan sen liuottamista veteen pesuainelokeron aukkojen tukkeutumisen estämiseksi.
- Jos pesukoneessa on pesuainelokeron jakolevy, nestemäisen pesuaineen voi kaataa myös keskiosaan. Käytettäessä jauhemaista pesuainetta, jakolevy nostetaan ylös, ja nestemäiselle pesuaineelle se lasketaan alas.
- Nestemäiset pesuaineet on tarkoitettu vain pääpesuun ilman esipesua.
- Laita erityisen arka pyykki (sukat, arat naisten alusvaatteet jne.) pesupussiin.

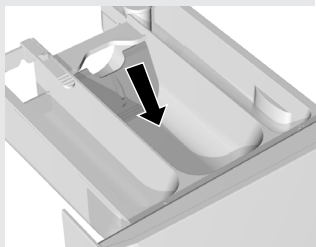

- Suuri linkousnopeus jättää pyykkiin vähemmän kosteutta, jolloin pyykki kuivuu rumpukuivaajassa nopeammin ja energiaa säästyy.





Älä laita pesuainekoteloon pesuainemöykkyjä, koska ne voivat tukkia pesukoneen putken.

Puhdistus ja hoito




Irrottakaa kone sähköverkosta ennen puhdistusta!

- Laitteen kotelointi tulee puhdistaa pehmeällä kankaalla ja miedolla pesuaineella.
- Rummun sisus ja luukun tiiviste puhdistetaan ajamalla pesu 60°C ilman pyykkiä ja laittamalla pesuainetta puolet normaalimäärästä.
- Tarvittaessa puhdistaa pesuainekotelo. Vedä se kokonaan ulos kolostaan painamalla kielekettä (ks. Kuva).

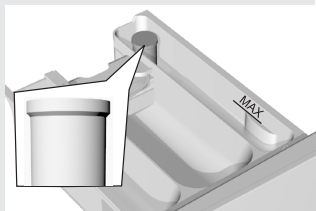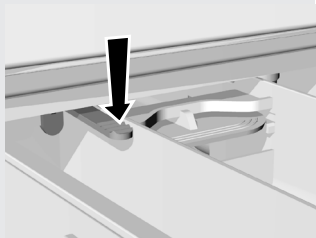


- Puhdista tarvittaessa kotelon kansi juoksevilla vedellä.




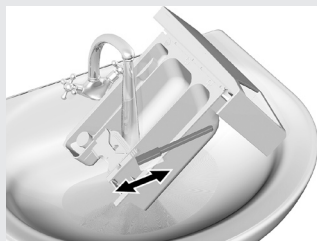


- Pese kotelo juoksevassa vedessä harjalla ja kuivaa se. Poista kotelon pohjasta kaikki kuivuneen pesuaineen jäämät.

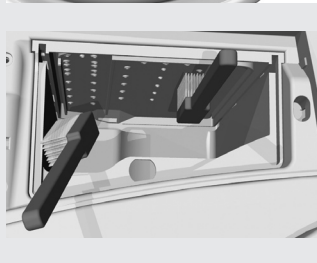

- Puhdista pesukoneen koko huuhteluosa harjalla, erityisesti huuhtelukammion yläosassa olevat suuttimet.

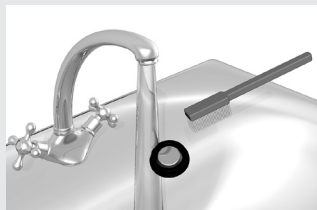


- Puhdista säännöllisesti tulovesiletkun siivilä juoksevassa vedessä.
- Jokaisen pesun jälkeen pyyhi luukun kumitiiviste. Se pidentää tiivisteiden käyttöikää.

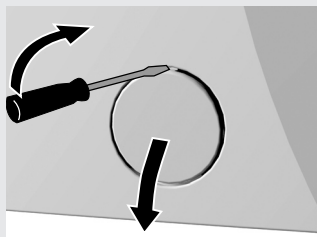


- Avaa suodattimen kansi lattapäisellä ruuviavaimella tai vastaavalla työkalulla.



- Suodatin täytyy puhdistaa toisinaan, erityisesti hyvin likaisen tai vanhan pyykin pesun jälkeen. Ennen puhdistusta poista kaikki vesi koneesta veden poistoletkun kautta.

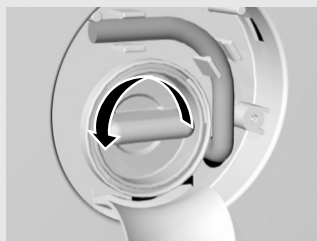

- Kierrä sitä vastapäivään, vedä suodatin ulos ja puhdista juoksevassa vedessä.

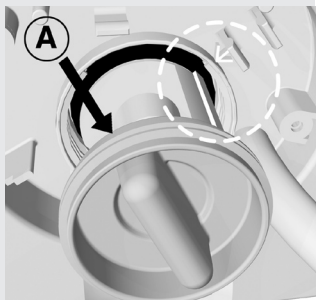

- Aseta suodatin takaisin kuvan mukaisesti ja kiristä kiertämällä myötäpäivään. Jotta suodatin olisi tiivis, katso että tiiviste on puhdas (A).

Häiriöt

Pesukone valvoo automaattisesti tiettyjen toimintojen suoritusta käytän aikana, ja ilmoittaa havaituista häiriöistä. Siinä tapauksessa molemmat LED-merkkivalot alkavat vilkkua tietyssä järjestyksessä ja merkkiäänä kuuluu samassa tahdissa, kuin LED-merkkivalo vilkkuu.

Vilkkumisjärjestys muuttuu havaitun vian luonteen mukaan.

Joissakin tapauksissa voit itse yrittää poistaa tiettyjä häiriöitä, joten laske tiettyjen taukojen jälkeen toistuvien vilkuntojen määrät.

Kone ilmoittaa häiriöistä välittömästi havaittuaan ne ja pysäyttää ohjelman, paitsi lämmitinhäiriössä, jolloin kone suorittaa pesuohjelman loppuun lämmittämättä vettä.

Häiriöt

Eräissä tapauksissa voit poistaa häiriön syyn itse.

2 - kaksi väläystä: luukku ei ole kunnolla suljettu

3 - kolme väläystä: vettä ei tullut koneeseen
riittävästi

7 - seitsemän väläystä: vettä ei poistunut koneesta
riittävästi

Kaikissa muissa tapauksissa merkitse ylös häiriön ilmaisevat väläykset, kytke koneesta virta pois ja soita lähimpään valtuutettuun huoltopisteeseen (LEDit jatkavat vilkkumista, kunnes kytket koneen virran pois päältä).

Ympäristön (esimerkiksi sähköjohtojen) aiheuttamat häiriöt saattavat vaikuttaa vikailmoitusten esiintymiseen. Jos häiriöitä esiintyy,

- sammuta laite ja odota muutama sekunti
- käynnistä laite ja toista pesuohjelma.

Jos vika toistuu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Takuu ei kata vikoja, jotka johtuvat ympäristön aiheuttamista häiriöistä (esim. salamaniskusta, virransyötössä tapahtuvasta oikosulusta tai luonnonkatastrofista).

Vika	Mahdollinen syy	Korjaus
Kone ei toimi (LED-merkkivalot eivät pala).	Kone ei saa sähkövirtaa.	Tarkista, että: - pistorasiaan tulee virta, - varoke on ehjä, - pistoke on pistorasiassa.
Pesuojelma ei käynnisty (pesuvaiheen LED vilkkuu).	Luukkua ei ole suljettu kunnolla.	Työnnä sitä konetta vasten.
Kone ei saa vettä (noin 8 minuutin kuluttua kone ilmoittaa häiriöstä - 3 väläystä).	Vedentulossa häiriö.	Tarkista, että: - vesihana on auki, - tuloletkun verkkosuodatin on puhdas. Paina START-painiketta.
Koneesta vuotaa vettä.	Suodatinta ei ole kierretty täysin kiinni. Tuloletkua ei ole kierretty tiukasti kiinni koneeseen tai vesihanaan. Poistoletku pudonnut lattialle.	Kierrä suodatin kunnolla kiinni. Kierrä tuloletku kunnolla kiinni. Aseta poistoletku pesualtaaseen.
Kone liikkuu käytön aikana.	Kone ei ole kunnolla vaakasuorassa. Kuljetustukia ei ole poistettu.	Aseta kone vaakatasoon säätöjaloilla. Poista kuljetustuet.
Kone tärisee linkouksen aikana.	Pyykki jakautunut epätasaisesti, erityisesti hyvin pieni pyykkimäärä (esim. vain yksi kylpytakki)	Tämä on normaalia: kone alentaa kierroslukua, jos tärinä on liian voimakasta. Pese suurempi määrä pyykinä.
Liikaa vaahtoa pesun aikana.	Pesuainetta liikaa.	Käytä pesuainetta valmistajan ohjeiden, veden kovuuden ja pyykin likaisuuden mukaan. Käytä ainoastaan konepesuun tarkoitettuja pesuaineita.
Kone ei ole tyhjentynyt vedestä (kone ilmoittaa häiriöstä - LED välähtää seitsemän kertaa).	Vedenpoisto on tukossa.	Tarkista, että: - suodatin on puhdas, - poistoletku ei ole tukossa, - poistoletku on asetettu korkeammalle kuin 1 m. Paina START uudelleen.
Pyykki ei linkoudu kunnolla. Mitään häiriöilmoitusta ei tule.	Kone kytki päälle UKS-toiminnon*. Pyykin huonon tasapainon johdosta kone on alentanut automaattisesti kierroslukua.	Kone toimii normaalisti. Pese suuria ja pieniä kappaleita pyykinä yhdessä.
Pyykkiin jää rasvatahoja.	Liian vähän pesuainetta (pyykin oli hyvin rasvaista).	Pese pyykin uudelleen. Lisää pesuainemäärää näin likaiselle pyykille tai käytä nestemäistä pesuainetta.

Vika	Mahdollinen syy	Korjaus
Pyykki on pesun jälkeen tahraista.	Käytit nestemäistä pesuainetta tai värillisille tarkoitettua pesuainetta, joka ei sisällä valkaisuainetta.	Käytä valkaisuainetta sisältävää pesuainetta.
Pyykissä valkoisia jauhemaisia jäämiä.	Se ei johdu huonosta huuhtelusta, vaan koska neofosfaattipesuaineet sisältävät liukenemattomia osasia (zeoliitteja) veden pehmennykseen. Nämä aineet voivat sakkautua pyykille.	Huuhtelee pyykki heti uudelleen. • Käytä nestemäisiä pesuaineita, jotka eivät sisällä zeoliitteja. • Yritä poistaa jäämät harjalla.
Pesuainejäämiä pesuainekotelossa.	Alhainen veden virtauspaine. Jotkut pesuaineet tarttuvat pesuainekoteloon melko tiukasti, jos se on märkä.	• Puhdista tuloletkun verkkosuodatin. • Jos veden paine on alhainen, lisää vesimäärää. • Pyyhi pesuainekotelo ennen pesuaineen laittamista siihen.
Huuhteluaine ei ole huuhtoutunut kokonaan tai pesuainekoteloon jää vettä.	Imukansi ei ole oikein paikallaan tai on tukossa.	Puhdista pesuainekotelo ja kiinnitä sen kansi tiukasti paikalleen.
Pesuaika on tavallista pitempi.	• Kone kytki päälle UKS*-järjestelmän, koska pyykki jakautui epätasaisesti. • Tapahtui sähkökatko	• Pesuohjelman aika voi pidentyä 10 minuutilla, mutta kone toimii silti täydellisesti. Aika piteni sähkökatkon verran.

* UKS: universal stability control - yleisvakaudensäätö eli toiminto, joka estää liian tärinän linkouksessa.

Jos et onnistunut korjaamaan vikoja edellisen taulukon ehdotuksista huolimatta, ota yhteys lähimpään huoltopisteeseen. Takuu ei koske korjauksia, jos vika johtuu väärästä liittämisestä tai laitteen väärästä käytöstä, ja korjaus laskutetaan asiakkaalta.

Taulukoita

Ohjelmataulukko - 7 kg

Perusohjelmat	Suurin täyttö (kg)	Lämpö (°C)	Linkous (max. kierr.)	Kesto (min)	Vedenkulutus L			Energiankulutus kWh
					kierr.			kierr.
					400 - 700	800 - 900	1000 - 1400	400 - 1400
Puuvilla	7	95	1400	156	67	62	55	2,31/2,19**
Puuvilla	7	60		126	61	56	49	1,31/1,17**
Puuvilla + esipesu	7	60		157	71	66	59	1,45/1,32**
Likainen puuvilla *	7	60		147	61	56	49	1,33/1,19**
Puuvilla	7	40		128	61	56	49	0,67
Puuvilla - helpostisiliävä	3,5	60	1000	122	61	56	49	1,14
Tekokuidut	3,5	60		111	46	46	46	0,97
Tekokuidut	3,5	40		100	43	43	43	0,56
Arat	3	40	700	59	58	58	58	0,48
Arat	3	30		53	58	58	58	0,39
Villa	2	40	600	51	42	42	42	0,32
Villa	2	30		46	42	42	42	0,20
Käsinpesu	1,5	30	400	47	50	50	50	0,25
Sekapyykki	3,5	30	1000	72	43	43	43	0,35
Osaohjelmat								
huuhtelu	3,5		700	25	40			0,02
pehmennys	7		1000	15	18			0,02
veden tyhjennys	7		-	2				
linkous	7		1400	12				0,03

* Direktiivin EN 60456 mukainen testiohjelma suurin linkouskierrosluku valittuna.

** mallista riippuen

Ohjelmataulukko - 6 kg

Perusohjelmat	Suurin täyttö (kg)	Lämpö (°C)	Linkous (max. kierr.)	Kesto (min)	Vedenkulutus L			Energiankulutus kWh	
					kierr.			kierr.	
					400 - 700	800 - 900	1000 - 1400	400 - 700	800 - 1400
Puuvilla	6	95	1400	139	63	58	51	2,30/2,10**	2,10/2,05**
Puuvilla	6	60		119	57	52	45	1,28/1,12**	1,12/1,00**
Puuvilla + esipesu	6	60		150	65	60	53	1,50/1,34**	1,34/1,22**
Likainen puuvilla *	6	60		140/150**	57	52	45	1,30/1,14**	1,14/1,02**
Puuvilla	6	40		121	57	52	45	0,70/0,66**	0,66
Puuvilla - helpotusiliävä	3	60	1000	115	57	52	45	1,10	1,10
Tekokuidut	3	60		106	43	43	43	0,93	0,93
Tekokuidut	3	40		95	40	40	40	0,52	0,52
Arat	2,5	40	700	59	55	55	55	0,45	0,45
Arat	2,5	30		53	55	55	55	0,36	0,36
Villa	2	40	600	51	42	42	42	0,32	0,32
Villa	2	30		46	42	42	42	0,20	0,20
Käsinpesu	1,5	30	400	47	50	50	50	0,25	0,25
Sekapyykki	3	30	1000	72	40	40	40	0,32	0,32
Osaohjelmat									
huuhtelu	3		700	25	40			0,02	
pehmennys	6		1000	15	16			0,02	
veden tyhjennys	6		-	2					
linkous	6		1400	12				0,03	

* Direktiivin EN 60456 mukainen testiohjelma suurin linkouskierrosluku valittuna.

** mallista riippuen

Ohjelmataulukko - 4,5 kg

Perusohjelmat	Suurin täyttö (kg)	Lämpö (°C)	Linkous (max. kierr.)	Kesto (min)	Vedenkulutus L		Energiankulutus kWh
					kierr.		
					800 - 900	1000-1400	
Puuvilla	4,5	95	1400	140	47	40	1,80
Puuvilla	4,5	60		122	44	37	0,82
Puuvilla + esipesu	4,5	60		147	49	43	0,99
Likainen puuvilla *	4,5	60		145	44	37	0,85
Puuvilla	4,5	40		121	44	37	0,51
Puuvilla - helpostisiliävä	2	60	1000	115	47	40	0,70
Tekokuidut	2	60		112	31	31	0,61
Tekokuidut	2	40		100	29	29	0,34
Arat	1,5	40	700	52	45	45	0,20
Arat	1,5	30		48	45	45	0,15
Villa	1	40	600	50	38	38	0,25
Villa	1	30		45	38	38	0,15
Käsinpesu	1	30	400	45	45	45	0,20
Sekapyykki	2	30	1000	70	35	35	0,25
Osaohjelmat							
huuhtelu	1,5		700	25	30		0,02
pehmenitys	4,5		1000	15	10		0,02
veden tyhjennys	4,5		-	2	-		
linkous	4,5		1400	12	-		0,03

* Direktiivin EN 60456 mukainen testiohjelma suurin linkouskierrosluku valittuna.

Ohjelmataulukko/ lisätoiminnot

Ohjelma	Pumpun pysäytys 	Lisäveden käyttö 	Puolitäyttö- ohjelma 	Lyhyto- hjelma 	Alennettu linkouski- errosiuku  / 
Perusohjelmat					
Puuvilla	●	●	●	●	●/●
Puuvilla esipesulla	●	●	●		●/●
Likainen puuvilla	●	●	●		●/●
Puuvilla - helpotisiiliävä	●	●	●	●	●/●
Tekokuidut	●	●	●	●	●/●
Tekokuidut esipesulla	●	●	●		●/●
Arat	●	●		●	●/●
Villa	●	●		●	●/●
Käsinpesu	●	●		●	
Sekapyykki	●	●	●	●	●/●
Osaohjelmat					
huuhtelu					●/●
pehmennys					●/●
veden tyhjennys					
linkous					●/●

● mahdollinen

Hoitotaulukko

Tavallinen pesu  Hellävarainen pesu	 Korkein pesulämp. 95°C 	 Korkein pesulämp. 60°C 	 Korkein pesulämp. 40°C 	 Korkein pesulämp. 30°C 	 Käsipesu	 Ei konepesua
 Valkaisu	 Valkaisu kylmässä vedessä			 Ei valkaisua		
 Silitys	 Korkein silityslämp 200°C	 Korkein silityslämp 150°C	 Korkein silityslämp 110°C	 Ei silitystä		
 Kem.pesu	 Kemiall. pesu kaikilla liuottimilla	 Perkloretyleeni R11, R113, petroli		 Kem.pesu: petroli, alkoholi ja R 113	 Ei kemiallista pesua	
 Kuivaus	 Levitettynä tasaiselle pinnalle	 Narukuivaus märkänä	 Narukuivaus	 Korkea lämp.  Alhainen lämp.	 Ei rumpukuivausta	

