



Navodila za uporabo



Sušilni stroj

Zahvaljujemo se vam za zaupanje, ki ste nam ga izkazali z nakupom našega sušilnika. Upamo, da bo vrsto let uspešno služil svojemu namenu.

Aparat je namenjen sušenju perila in izključno za domačo uporabo.

V sušilnem stroju se perilo posuši hitro, hkrati pa ostane mehko in gladko ter med sušenjem ne spremeni svoje oblike. S sušilnim strojem

ne potrebujete več vrvi, prav tako pa vam za sušenje perila ni več potrebno čakati na sončne dni.

Navodila za uporabo so namenjena vam v pomoč, zato vam priporočamo, da jih pozorno preberete in jih shranite na ustrezno mesto. Prosimo, upoštevajte vsa opozorila v zvezi z varno uporabo sušilnega stroja. Ta navodila za uporabo so pripravljena za več različnih modelov sušilnih strojev.

Pred uporabo	2	Sušenje	5
Pomembna opozorila	3	Čiščenje in vzdrževanje	7
Postavitev in namestitve	3	Vodnik za odpravljanje težav	8
Opis aparata	5		

Pred uporabo

Obrišite notranjost bobna z mehko krpo ter tekočim čistilom. Ne uporabljajte agresivnih čistil, ki bi lahko poškodovala površino.

Boben stroja napolnite z mokrimi cunjami oz. odsluženimi oblačili ter nastavite čas sušenja na 50 minut.



KO UGOTOVITE, DA APARATA VEČ NE POTREBUJETE IN GA NE NAMERAVATE VEČ UPORABLJATI, SE GA ZNEBITE NE DA BI S TEM OBREMENJEVALI OKOLJE. POKLIČITE NAJBLIŽJI POOBlašČEN ZBIRNI CENTER ZA ODSLUŽENE APARATE.

perila v posebno vrečo.

- Po koncu sušenja takoj vzemite perilo iz bobna, da se ne zmečka.
- Ko sušite perilo v sušilniku, uporaba mehčalca ni potrebna. Mehčalec dodajte le za izpiranje perila iz sintetičnih materialov, da nevtralizirate statični električni naboj.
- Ko kupujete obleko, posebej spodnje perilo, ne pozabite, da se perilo tako med pranjem kot med sušenjem lahko skrči.
- Obleka, ki je označena kot neprimerna za sušenje v sušilniku, ni primerna za sušenje v sušilniku.
- Energija, porabljena za sušenje, se močno poveča, če pri pranju število obratov centrifuge nastavite na manj kot 800 obratov v minuti. V tem primeru priporočamo, da kupite dodatni ožemalnik, ki bo s pomočjo delovanja centrifuge dodano odstranil vodo iz perila.

Uporabni nasveti

- Sušenje večje količine perila ni priporočljivo, saj bo perilo v tem primeru najbrž ostalo zmečkano in neenakomerno posušeno (priporočamo sušenje do 5 kg suhega ustrezno odpornega perila).
- Sušenje zelo občutljivega perila (volna, svila) ni priporočljivo, saj se to lahko skrči ali spremeni obliko.
- Kadar sušite občutljivo perilo skupaj z ostalim perilom, zavijte oz. vstavite občutljive kose

Pomembna opozorila

- V tem sušilniku je dovoljeno sušenje le perila, opranega v vodi. Nikoli ne poskusite sušiti perila, očiščenega z vnetljivimi kemičnimi sredstvi (npr. bencinom ali tri-klor etilenom), saj lahko v takšnem primeru pride do eksplozije.
- Nikoli ne dovolite otrokom, da se igrajo v bližini aparata ali celo s samim aparatom.
- Po čiščenju je potrebno filter ponovno vstaviti v cev za zrak. Uporaba aparata s poškodovanim filtrom ali celo brez filtra je nevarna in lahko povzroči požar.
- Po uporabi vedno izključite sušilnik (gumb za izbiro časa sušenja je na položaju "0") ter izključite aparat iz električnega omrežja.
- **Nikoli ne dovolite otrokom ali hišnim ljubljencem (živalim), da zlezejo v boben sušilnega stroja.**
- **Aparata ni dovoljeno vgraditi pod delovno površino v kuhinji v nizu omar; uporaba aparata brez pokrova (zgornje stranice) namreč iz varnostnih razlogov ni dovoljena. Prav tako ni dovoljeno odstraniti hrbtno ploščo ter dno aparata.**
- Vse posege v aparat prepustite strokovnjaku. Pokličite pooblaščenega serviserja. Naslovi

serviserjev so navedeni v priročniku; če serviserja iz vaše okolice ni na seznamu, pokličite svojega prodajalca.

- Pas sme zamenjati le servisni inženir, in sicer z originalnim nadomestnim delom z oznako OPTIBELT-RB POLY-VPH 1906 5M-163173.
- Napisna tablica z vsemi bistvenimi podatki o sušilnem stroju se nahaja pod okvirjem vrat.

 **Símbol na izdelku ali njegovi embalaži označuje, da z izdelkom ni dovoljeno ravnati kot z običajnimi gospodinjstskimi odpadki. Izdelek odpeljite na ustrezno zbirno mesto za predelavo električne in elektronske opreme. S pravilnim načinom odstranjevanja izdelka boste pomagali preprečiti morebitne negativne posledice in vplive na okolje in zdravje ljudi, ki bi se lahko pojavile v primeru nepravilnega odstranjevanja izdelka. Za podrobnejše informacije o odstranjevanju in predelavi izdelka se obrnite na pristojen mestni organ za odstranjevanje odpadkov, komunalno službo ali na trgovino, v kateri ste izdelek kupili.**


Postavitev in namestitev

Vaš sušilni stroj lahko namestite v katerikoli prostor z zadostnim prezračevanjem.


Izbira pravilnega mesta

Najprimernejše mesto je soba z oknom ali klimatsko napravo oz. ventilatorjem, nameščenim na cevi za zrak, ki je speljana na odprto (Slika 1). V majhnih zaprtih prostorih brez ustreznega zračenja je v zraku preveč vlage, kar podaljša čas sušenja in porabo električne energije.

Če med postopkom sušenja v sobi ni zadostnega prezračevanja, priporočamo, da vlažen zrak odvajate na prosto s pomočjo prezračevalne cevi (Slika 2).

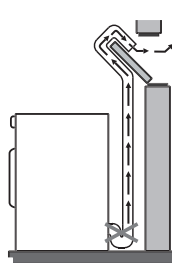

Slika 1

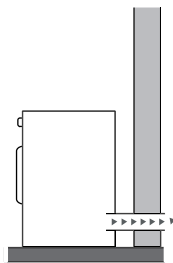

Slika 2

Prezračevalno cev lahko kupite v katerikoli trgovini s tehničnimi pripomočki (oznaka PIPE SP-521616).

Namestitev

Aparat lahko postavite tako, da stoji samostojno, lahko pa ga tudi postavite na pralni stroj, če je ta enakih dimenzij – s širino vsaj 517 mm in globino vsaj 476 mm. Površina, na katero postavite sušilni stroj, mora biti čista in ravna. S priloženimi vakuumskimi nožicami preprečite, da bi sušilni stroj drsel po površini pralnega stroja ali tal (nožice je možno tudi kupiti – 619601). Zgornja stranica oz. pokrov ohišja pralnega stroja mora biti lesen ali kovinski. Če želite zapolniti režo med obema strojema, lahko namestite okrasno letev, ki je na voljo za doplačilo.


⚠ Nikoli ne postavite aparata za vrata, ki jih je možno zakleniti, za drsna vrata ali za vrata s tečaji na nasprotni strani aparata. Aparat postavite v sobo tako, da je zagotovljeno nemoten odpiranje njegovih vrat.

- Poravnajte stroj v vzdolžni in prečni smeri, in sicer z vrtenjem nastavljenih nožic, ki omogočajo prilagajanje višine do ± 1 cm.


⚠ Površina pod sušilnim strojem naj bo vedno suha in čista, da ne bi prišlo do drsenja aparata.

⚠ Stroja ne postavite na debelo preprogo, saj lahko ta ovira kroženje zraka.

Odprtina za vlažen zrak

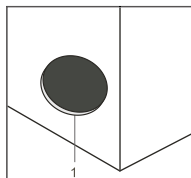

1 Cev za odvajanje vlažnega zraka

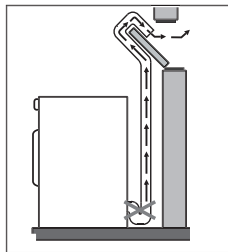

⚠ Razdalja med sušilnim strojem ter odprtino za vlažen zrak (prezračevalni jašek, okno) naj ne bo večja od dveh metrov, saj se sicer voda lahko nabira v cevi.

Priklop na električno omrežje

Aparat priključite na električno omrežje s pomočjo kabla z vtičakom. Vtičnica, na katero priključite sušilni stroj, mora biti ozemljena ("varna vtičnica"). Potreben nazivni tok in frekvenca sta navedena na napisni tablici. Napeljava mora prenesti maksimalno obremenitev. Priklop na električno omrežje ter ozemljitev je potrebno opraviti v skladu z veljavnimi standardi in predpisi.


POMEMBNO

Če je priključni kabel poškodovan, ga je potrebno zamenjati. Ker je ta poseg lahko nevaren, ga sme opraviti le proizvajalec, pooblaščen servis ali druga ustrezno usposobljena oseba..


- Aparat namestite tako, da bo vtičnica vedno dosegljiva.

Odprta vrata

Če med postopkom sušenja odprete vrata sušilnega stroja, se bo delovanje začasno prekinilo. Ko ponovno zaprete vrata in pritisnete tipko START, se postopek nadaljuje od točke, na kateri je bil prekinjen.

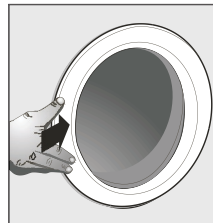

Opis aparata

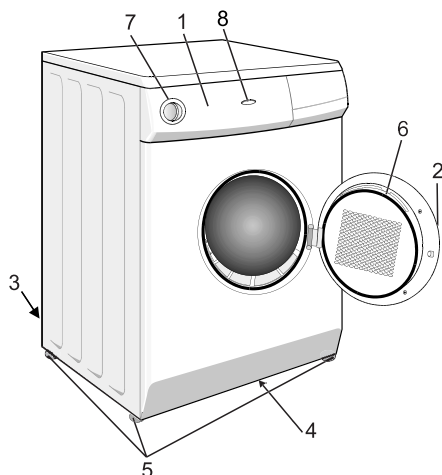

1. Nadzorna plošča
2. Vrata
3. Odprtina za prezračevanje
4. Odprtina za hladilni zrak
5. Nastavljive nožice
6. Filter
7. Gumb za vklop/izklop in izbiro časa
8. Gumb START



Sušenje

Priprava perila na sušenje

- Pred sušenjem razvrstite perilo glede na vrsto.
- Zaprite gumbe, zadrge, zavežite vrvice ter izvlecite žepe.
- Zelo občutljivo perilo (npr. spodnje perilo s čipko) pred sušenjem postavite v posebno vrečo, da ga ne bi poškodovali gumbi, zadrge in igle na drugih kosih obleke oz. perila.
- Priporočamo, da v bobn naložite kose obleke različnih velikosti. Večji kosi perila se med sušenjem zgubajo oz. večkrat prepognejo, zato priporočamo, da jih med sušenjem vzamete iz sušilnika, stresete in vrnete v boben.
- Ko sušite zelo velike kose tkanine (posteljne rjuhe, namizne prte), naenkrat postavite v stroj le dva do tri kose; ko sušite občutljive manjše kose obleke ali perila (srajce, ženske srajce oz. bluže), naenkrat sušite le pet do šest kosov (največ 2,5 kg).
- Nikoli v aparat ne postavite perila, ki je tako mokro, da iz njega še kaplja voda.
- Na večini obleke so oznake s priporočenim načinom sušenja.


Sušenje

	Sušenje v sušilnem stroju je dovoljeno
	Ocdedite in obesite na vrv, da se posuši
	Ne ocdedite, obesite mokro
	Ocdedite in položite na ravno površino
	Strojno sušenje ni dovoljeno
	Sušenje pri običajni temperaturi
	Sušenje pri nižji temperaturi

Upravljanje sušilnega stroja

- Izбира časa sušenja

- Gumb za izbiro časa sušenja obrnite tako, da izberete čas sušenja, ki bo ustrezal vrsti in količini perila v sušilnem stroju ter številu obratov v fazi ožemanja s centrifugo v

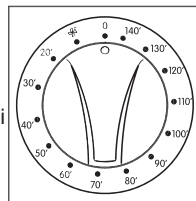

- pralnem stroju. Izberete lahko čas od 20 do 140 minut. Zadnjih 10 minut postopka sušenja je namenjenih ohlajanju (grelnik je izklopljen).
- Nastavite lahko tudi program prezračevanja, ki traja 10 minut (☼). Med tem programom je grelnik izklopljen.

☼ Ohlajanje

Perilo se tudi ohladi, da se ne zmečka. Po ohlajanju se boben zaustavi in perilo lahko vzamete iz stroja.

Čas sušenja

Čas sušenja je odvisen od števila obratov v fazi ožemanja s centrifugo v pralnem stroju, od kakovosti in vrsti tkanine, ki jo želite posušiti ter od zelene stopnje, do katere želite posušiti perilo.

Pri izbiri časa sušenja naj vam bo v pomoč tabela na sprednji strani sušilnega stroja.

Vrsta perila	Maksimalna naloženost v kg	Stopnja sušenja	Obrati na minuto Čas sušenja (min)	
			1200 obratov	800 obratov
Bombaž	5	suho za v omaro	80	100
		suho za likanje	70	85
Sintetična vlakna	2,5		1000 obratov	800 obratov
		suho za v omaro	30	40
		suho za likanje	25	30
Delicate	2	suho za v omaro	25	35
Prezračevanje		prezračevanje suhega perila	10 min.	

Opomba:

Navedeni časi sušenja veljajo za perilo, ki se je ožemalo s centrifugo ob navedenem številu vrtljajev na minuto. Če je hitrost ožemanja višja ali nižja, se čas sušenja ustrezno skrajša ali podaljša. Čas sušenja se prav tako podaljša, če so kosi perila posebej dolgi.

Postopek sušenja

- Napolnite boben s perilom.
- Zaprite vrata in priključite aparat na električno napajanje.
- Izberite čas sušenja.
- Pritisnite tipko **START**, aparat začne delovati.

Ekonomična uporaba sušilnika

Ob upoštevanju naslednjih napotkov lahko pri uporabi sušilnega stroja prihranite tako čas kot energijo.

- Pri pranju nastavite število obratov ožemanja s centrifugo na najvišje še priporočljivo število; hitrejšo ožemanj pomeni krajši čas sušenja in manjšo porabo električne energije.
- V sušilni stroj vedno naložite največjo dovoljeno oz. priporočljivo količino perila, saj je to najbolj ekonomično. hkrati lahko perilo posušite do

stopnje "suho, primerno za shranjevanje v omari" ter "dovolj suho za likanje" tako, da perilo, ki ga nameravate likati, vzamete iz sušilnika, ko je še ravno primerno vlažno za likanje.

- Z rednim čiščenjem filtra boste zagotovili optimalni čas sušenja ob minimalni porabi energije.
 - Soba, v kateri se nahaja sušilni stroj, mora imeti zadostno prezračevanje, temperatura v njej pa ne sme preseči 25°C.
 - Prezračevalne reže ter odprtina na sprednji ali zadnji strani sušilnika morajo biti vedno proste in nikoli prekrite.
- Po čiščenju zaprite vrata sušilnega stroja, da luč v bobnu ugasne (velja za modele z osvetlitvijo bobna).
- Z uporabo sušilnega stroja v času, ko je dobava

električne energije cenejša, lahko dodatno prihranite.

V spodnji tabeli so navedene približne vrednosti za 5 kilogramov perila med preskusnim delovanjem ob različnih hitrostih ožemanja (program: "suho za shranjevanje v omari").

Izmerjene količine se lahko razlikujejo od navedenih zaradi razlik v vrsti in količini perila, hitrosti in načinu ožemanja, nihanj v napetosti na električnem omrežju, kot tudi temperature in vlažnosti v prostoru, kjer je sušilni stroj nameščen.

Obrati / minuto	Preostala vlaga		Čas sušenja v minutah	Poraba energije (v kWh)
	l	%		
800	3,5	70	100	3,35
1000	3,1	62	90	3
1200	2,8	55	80	2,7
1400	2,5	50	75	2,4
1600	2,4	47	70	2,3

Čiščenje in vzdrževanje


Pred čiščenjem izklopite aparat iz električnega omrežja.

Ohišje

Ohišje obrišite z mehko vlažno krpo in čistilom. Ne uporabljajte agresivnih čistil, s katerimi bi lahko poškodovali površino.

Filter za vlakna in kosme

Po vsakem sušenju odstranite filter za vlakna kosme tkanine iz njegovega ohišja v notranjosti vrat. Rahlo ga obrišite z mehko krpo ali krtačo, da odstranite plast kosmov, vlaken in niti. Očistite tudi okvir in ohišje filtra. Filter za vlakna in kosme tkanine lahko očistite tudi pod tekočo vodo, vendar ga je v tem primeru potrebno posušiti preden ga ponovno vstavite v ohišje.

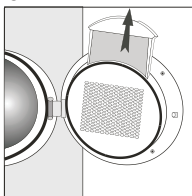

Po sušenju ali prezračevanju

- Odprite vrata sušilnika.
- Očistite filter. Če filtra ne čistite dovolj redno, bo kroženje zraka ovirano, čas sušenja bo daljši, prav tako pa lahko pride do pregrevanja in posledične okvare aparata.
- Ponovno vstavite filter.
- Odstranite perilo iz bobna.
- Zaprite vrata sušilnega stroja.
- Izklopite aparat iz električnega omrežja.

OPOMBA


Kosmi tkanine na filtru so posledica običajne obrabe materiala in niso nikakor povezani s strojnim sušenjem perila. Ko sušite perilo na prostem, te kosme s perila odnese veter.

Čiščenje odvedenega zraka

Če je vaš sušilnik nameščen v prostoru s slabim prezračevanjem ali če ga uporabljate pogosto, se v notranjosti aparata nabira prah (na dnu in na odvodni cevi), ki lahko povzroči okvare stroja. Zato je potrebno enkrat letno obrisati prah iz notranjosti stroja.

Postopek čiščenja

- Izvlecite vtičak priključnega kabla iz vtičnice.
- Skozi odprtino na hrbtni strani ohišja očistite (posesajte) izhodno odprtino za vlažen zrak

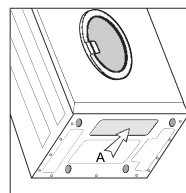

166113

- ter cev za prezračevanje.
- Odvijte vijake in odstranite pokrov (A).
- Očistite (npr. s sesalnikom) dno sušilnika ter

- dele na dnu notranjosti ohišja.
- Ponovno namestite pokrov ob upoštevanju obratnega vrstnega reda.

Vodnik za odpravljanje težav

Med delovanjem se lahko pojavijo nekatere težave, ki so v večini primerov posledica

neprimerne ravnanja z aparatom in jih lahko uporabnik preprosto odpravi.

Napaka oz. težava	Preverite naslednje:
Sušilni stroj ne deluje:	• Preverite, če je vtičnica pod napetostjo in če ni varovalka pregorela. • Preverite, če je vtičak priključnega kabla pravilno vstavljen v vtičnico.
Vtičnica je pod napetostjo, vendar se boben ne vrti:	• Ali so vrata pravilno zaprta (če niso, jih potisnite proti stroju). • Preverite, če ste pravilno nastavili čas sušenja.
Mokro perilo:	• Preverite, če je filter za vlakna in kosme tkanine čist. • Ali je prezračevanje v sobi zadostno? • Ali je v stroj naložena prevelika količina perila? • Ali je cev za odvajanje vlažnega zraka predolga? • Ali ste v stroj naložili slabo ožeto perilo oz. nastavili prekratek čas sušenja?
Perilo ni posušeno enakomerno:	• Ali ste v stroj naložili preveč perila? • Ali ste v stroj naložili zgolj velike kose perila (vedno naložite manjše in večje kose skupaj)? • Ali ste naložili perilo iz različnih materialov (vedno naložite perilo iz podobnih materialov)?

Če kljub upoštevanju vseh zgornjih napotkov niste uspeli odpraviti težave oz. napake, pokličite najbližjega pooblaščenega serviserja. Garancija ne pokriva nobenega zahtevka oz. napake, ki je posledica nepravilne namestitve ali napačne uporabe. V tem primeru vse stroške popravila krije uporabnik.

PRIDRŽUJEMO SI PRAVICO DO SPREMEMB, KI NE VPLIVAJO NA DELOVANJE APARATA. PRITOŽBE IN KAKRŠNIKOLI ZAHTEVKI NA PODLAGI TEH NAVODIL ZA UPORABO NISO MOŽNI OZ. NE BODO UPOŠTEVANI.