

LÉPÉS 1

ELLENŐRIZZE A RUHÁK CIMKÉIT

SZÁRÍTÓGÉPBE VALÓ SZÁRÍTÁS **MEGENGEDETT**

Szárítás szárítógépben	Szárítás magas hőfokon	Szárítás alacsony hőfokon

SZÁRÍTÓGÉPBE VALÓ SZÁRÍTÁS **NEM MEGENGEDETT**


Szárítógépben való szárítás nem megengedett	Nedvesen felakasztva Felakasztva	Vízszintes felületre helyezve

LÉPÉS 2


A RUHÁK ELŐKÉSZÍTÉSE ÉS A SZÁRÍTÓ MEGTÖLTÉSE




Válogassa szét a ruhákat típus és anyagvastagság szerint (lásd a programtáblát alább).

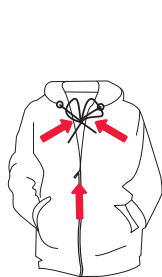


1 Húzza össze a cipzárat és kösse össze a szalagokat, fűzőket.

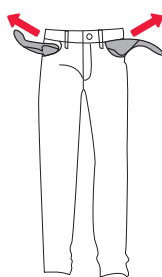


2 Fordítsa ki a zsebeket.

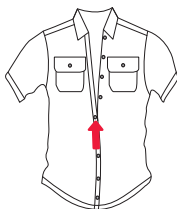

3 Gombolja be a gombokat.

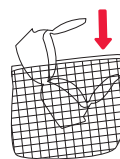

4 Helyezze a kényes ruhadarabokat mosózsákba.

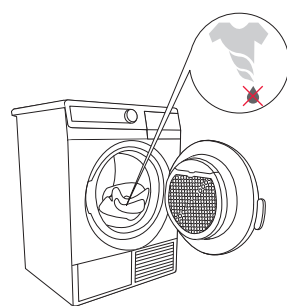

5 A kicsavart vagy kicentrifugázott ruhákat helyezze a dobba. A javasolt centrifuga-fordulatszám legalább min. 800 rpm.

LÉPÉS 3

PROGRAM VÁLASZTÓ TÁBLÁZAT

Program	Ruhanemű	Program	Ruhanemű
Pamut Ultraszár Szekrény Standard Vasalószáraz	Nem kényes pamut ruhaneműk • törölközők, frottír törölközők, trikók, pólók, nadrágok, konyharuhák, stb.	Gőzfrissítés Gyapjú lágyítás Ing program Műszálás Standard Ultra Érzékeny ruhák 	Olyan ruhaneműk, amelyeket gőzzel szeretnének kezelni • szezonális ruhák, ruhák előkészítése vasaláshoz. Gyapjú ruhadarabok • vegyes szálakból készült, gyapjút tartalmazó ruhák, amelyeket puhítani szeretnének, • kardigánok, sálak, kendők etc. Ingek és blúzok Szintetikus ruhák • pólók, nadrágok, szettek, zoknik, harisnyák, köntösök, stb.. Alacsony hőfokon való szárítást igénylő ruhaneműk • blúzok, kényes alsóneműk, dekorált felsők, stb.
Mix Szekrény Vasalószáraz	Kevert szálakból készült ruhaneműk • nadrágok, pólók, szettek, stb.		
Időzített program 30' / 90'	• alapos szárítást igénylő ruhaneműk • kis mennyiségű ruhanemű vagy egyes darabok		
Ágynemű (XL program) XL	Nagyobb darab ruhák • ágynemű, nagyobb terítők, törölközők, stb. • megakadályozza, hogy a ruhák összetekeredjenek.		

LÉPÉS 4



START|PAUSE

4 START/ 5 PAUSE MEGNYOMÁSA

START ► a jelfény világít
PAUSE II a jelfény villog

A JELFÉNYEK világítanak:



■ amikor a szűrő tisztítása szükséges,



■ amikor a kondenzátor tartályának kiürítése szükséges,



■ amikor a gyerekzár be van kapcsolva.

3 KÉSZLELTETETT INDÍTÁS KIVÁLASZTÁSA

A késleltetett indítás a gomb többszöri megnyomásával állítható be (30 perc – 24 óra).

A visszaszámlálás látható lesz a kijelzőn a kulcs felett.

2 TOVÁBBI FUNKCIÓK BEÁLLÍTÁSA**+ EXTRA SZÁRAZ**

A gomb maximum háromszori megnyomásával növelhető a ruhák szárazsági foka és a szárítás időtartama.

GŐZÖLÉS

Kisimítja a gyűrődéseket és felfrissíti a ruhát.

+ GYŰRÖDÉSMENTES

Megelőzi a ruhák gyűrődését, ha azokat nem vesszük ki a szárítóból a szárítás után azonnal (gyári beállítás 2 óra, lehetséges beállítás 0-4 óra).

1 PROGRAMVÁLASZTÁS VAGY A SZÁRÍTÓ BE/ KIKAPCSOLÁSA

A program kiválasztásához forgassa el a gombot jobbra vagy balra.

A szárító kikapcsolásához forgassa a gombot »OFF« pozícióba.

GYEREKZÁR


Nyomja meg egyszerre a két gombot és tartsa benyomva 3 másodpercig.

LÉPÉS 5


A SZÁRÍTÁSI CIKLUS VÉGE



A szárítási ciklus végén hangjelzés lesz hallható. A jelfény kigyullad és a START/ PAUSE gomb jelfénye villog.

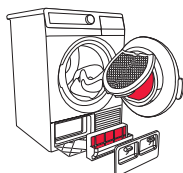

1 Nyissa ki a szárító ajtaját és **tisztítsa meg a szűrőket** (lásd a Tisztítás részt a hátsó oldalon).

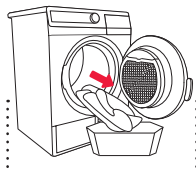


2 Vegye ki a ruhákat a doból.




3 Zárja be a szárító ajtaját.



4 Forgassa el a programválasztó gombot "OFF" pozícióba.

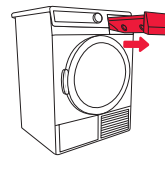

5 Üritse ki a kondenzátor tartályát.

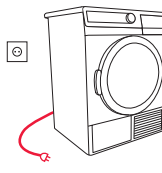


6 Húzza ki a villásdugót a konnektorból.


A HÁLÓS SZŰRŐ TISZTÍTÁSA

! Tisztítsa meg a szűrőket minden egyes szárítás után.


Ügyeljen rá, hogy ne sértse meg magát a hálós szűrő fedelének kinyitása/bezsukása közben.

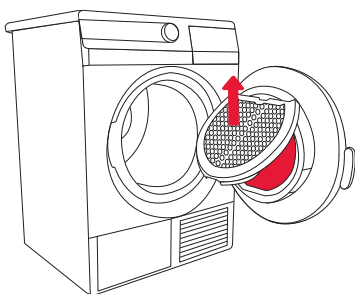

1 Emelje fel a szűrőháló fedelét.

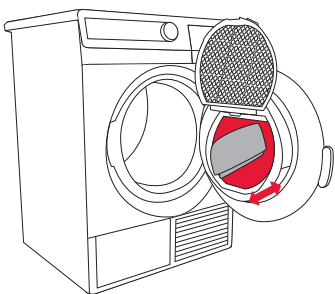

2 Távolítsa el a szűrőhálóról a rátapadt textil- és cérnarabkákat.

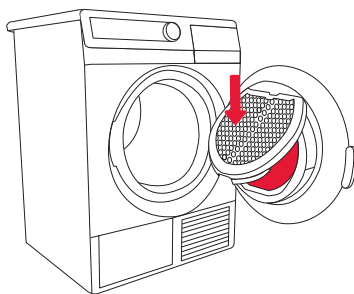


3 Csukja be a szűrőháló fedelét.

A KONDENZÁTOR TARTÁLYÁNAK KIÜRÍTÉSE

A GŐZGENERÁTOR-TARTÁLY SZŰRŐJÉNEK TISZTÍTÁSA


! Ürítse ki a kondenzátor tartályt minden egyes szárítás után.

Ügyeljen rá, hogy ne jussanak cérnaszálak a szárítóba, mert ezekről a rendszer eltömődhet.

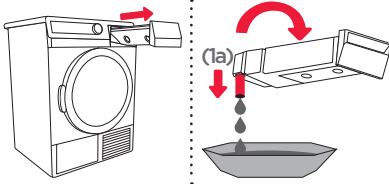

1 Távolítsa el a kondenzátor-tartályt és a kiürítéshez fordítsa fejjel lefelé a mosogató vagy egy edény felett.

1a A könnyebb kiürítés érdekében húzza ki a nyílásnál lévő dugót (csak egyes modelleknél).

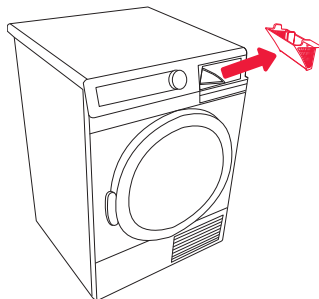

2 A kondenzátor tartályának minden egyes kiürítésekor tisztítsa meg a gőzgenerátor-tartály szűrőjét.

Távolítsa el a szűrőt a kondenzátor-tartály házában lévő tartójából.




3 Tisztítsa meg a szűrőt alaposan folyó víz alatt, ha szükséges.

Tisztítsa meg a szűrő tartóját is. Helyezze vissza a szűrőt és a kondenzátor-tartályt a helyére.

A HŐSZIVATTYÚ SZŰRŐJÉNEK TISZTÍTÁSA


! Tisztítsa meg a habszűrőt legalább minden ötödik szárítás után.

Húzza a külső fedelet felfelé a készülék felé, amíg vissza nem ugrik a helyére.

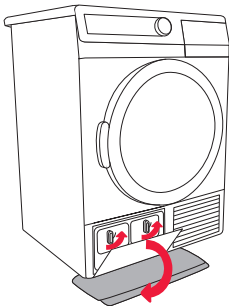


1 Helyezzen egy nedvszívó ruhát a padlóra, a szárító elé.

Nyissa ki a külső fedelet, majd húzza lefelé a bal oldalon található fogantyút.

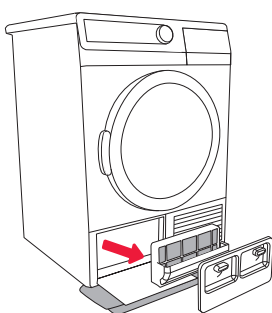

2 A fogantyú segítségével távolítsa el a hőszivattyú habszűrőjét.

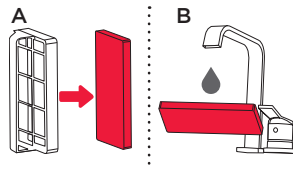

3 Vegye ki a szűrőt a fogantyújából és nedves ruha segítségével tisztítsa meg a tartót. Mossa le a szűrőt folyó víz alatt. Szárítsa meg a szűrőt és helyezze vissza.

hu (03-17)

397013

SP 10 CLAS HP GP

TIPPEK

A SZÁRÍTÓ GAZDASÁGOS HASZNÁLATÁHOZ

HOGY A RUHÁK SIMÁK ÉS PUHÁK LEGYENEK

TIPPEK A GAZDASÁGOS HASZNÁLATHOZ

- Mindig a javasolt mennyiségű ruhaneműt szárítsa (lásd 3. lépés - programtáblázat).
- A kényes anyagokból készült, könnyen deformálódó ruhák szárítógépben való szárítása nem javasolt.
- A szárítási idő rövidebb, az energia-felhasználás pedig alacsonyabb lesz, ha a ruhákat szárítás előtt alaposan kicentrifugázzuk vagy kicsavarjuk.
- A szűrők rendszeres tisztításával optimális szárítási idő és minimális energia-felhasználás érhető el.
- Ha a ruhák szárítása szárítógépben történik, a mosás során nem szükséges öblítő használata.

TIPPEK, HOGY A RUHÁK SIMÁK ÉS PUHÁK LEGYENEK

- Válassza a megfelelő szárítási programot a ruhák túlszáritásának elkerülése, illetve a vasalási problémák és a ruhák összezsugorodásának megelőzése érdekében.
- Vegye ki a ruhákat a szárítóból azonnal a szárítási ciklus végén, a gyűrődések megelőzése érdekében.
- A gyűrődések kisimítására és a ruhák felfrissítésére használja a gőzgenerátort.
- Kisebb mennyiségű ruhát vagy egy-egy ruhadarabot szárítson az időzített programmal. Kisebb mennyiségű ruha esetén a szenzor nem biztos, hogy érzékeli a ruhák aktuális nedvességi fokát.

PROBLÉMA/HIBA OK

MIT TEGYÜNKJ ...?

Probléma/hiba	Ok	Mit tegyünkj ...?
A ruhák nem száradnak meg, vagy a szárítási idő hosszabb, mint 4h.	• A szűrők nem tiszták. A helyiség nem szellőzik eléggé. • Nem megfelelő hőmérséklet a helyiségben • A ruhák nem voltak megfelelően kicsavarva, illetve kicentrifugázva. • A szárítógépben szárított ruha mennyisége túl sok vagy túl kevés.	• Tisztítsa meg a szűrőket. • Helyezze át a készüléket egy megfelelő helyiségbe. • Ellenőrizze, hogy a helyiség hőfoka, ahol a készülék elhelyezésre került nem túl magas (25°C) vagy nem túl alacsony-e (10°C). • A ruhák nem voltak eléggé kicsavarva, illetve kicentrifugázva, vagy nem megfelelő szárítási program került kiválasztásra.
A ruhák nem egyenletesen szárazak.	• A szárított ruhák mennyisége túl nagy. • Különböző vastagságú ruhadarabok. • Különböző típusú ruhadarabok.	• Ügyeljen rá, hogy a ruhák típusa és mérete szerint szét legyenek válogatva, a választott programnak megfelelően
Hiba a dob megvilágításában.	• Nincs világítás amikor a szárító ajtaját kinyitjuk.	• Kapcsolja ki a készüléket és hívja fel a legközelebbi szakszervizet.
A kijelzőn: F3	• A kondenzvíz-tartály megtelt. • Ha a kondenzvíz-tartály üres, szivattyúhiba lépett fel.	• Ürítse ki a kondenzvíz-tartályt. • Kapcsolja ki a készüléket és hívja fel a legközelebbi szakszervizet.
A kijelzőn: F4	• A szűrők eltömődtek. • Ha a szűrők tiszták, kompresszor-hiba léphetett fel.	• Tisztítsa meg a szűrőket.. • Kapcsolja ki a készüléket és hívja fel a legközelebbi szakszervizet.
A kijelzőn: "LO"	• A gőzgenerátor tartálya üres.	• Töltsön bele desztillált vizet.

Írja le a működési zavar / hiba kódját: F0, F1, vagy F2, kapcsolja ki a készüléket és hívja fel a legközelebbi szakszervizet (call centert).