


H Használati utasítás

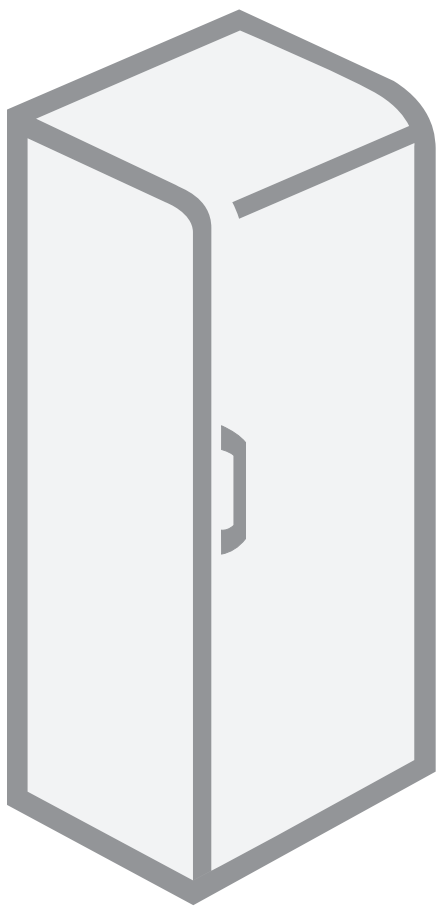

Fagyasztószekrény

Köszönjük a bizalmat, amit a termék megvásárlásával irántunk tanúsított. Kívánjuk, hogy sok örömben legyen része a készülék használata során.

A készülék kizárólag háztartásban való használatra készült.

A fagyasztó szintén háztartásban való használatra készült és friss élelmiszerek fagyasztására, valamint fagyasztott élelmiszerek hosszú távú tárolására szolgál (az étel típusától függően maximum egy évig).

Fontos megjegyzések és figyelmeztetések	3
Néhány energiatakarékos tipp a combo hűtő-fagyasztókészülékkel	5
A készülék leírása.....	6
Elhelyezés és csatlakoztatás.....	7
Az ajtónyitás irányának megváltoztatása	9
Az elektronikus vezérlésű készülék működtetése .	11
A készülék belső felszereltsége	14
Fagyasztás és fagyasztott élelmiszerek tárolása ..	15
A készülék leolvasztása	17
A készülék tisztítása	17
Hibaelhárítás	18
Információk a készülék zajszintjéről	19

- A nyolc éven felüli gyerekek, valamint a csökkent fizikális, érzékszervi és szellemi képességekkel bíró személyek, illetve azok, akik nem rendelkeznek megfelelő tudással és tapasztalattal, a készüléket csak megfelelő felügyelet mellett használhatják, vagy abban az esetben, ha megfelelő útmutatást kaptak a készülék biztonságos használatát illetően és megértették a készülék használatával járó veszélyeket. Ne engedjük a gyerekeknek, hogy játsszanak a készülékkel. Ne engedjük, hogy a gyerekek felügyelet nélkül tisztítsák a készüléket, illetve karbantartási munkákat végezzenek rajta.
- A készülék elektromos hálózatra való csatlakoztatása előtt kérjük olvassa át figyelmesen a használati utasítást, amely ismerteti magát a készüléket, valamint annak megfelelő és biztonságos használatát. A használati utasítás többféle típusú készülékre vonatkozik, így megtalálható benne olyan beállítások és tartozékok leírása is, amelyek esetleg az Ön készülékénél nem értelmezhetők. A használati utasítás tartalmazza a NO FROST típusú fagyasztó leírását is, amely ventilátorral rendelkezik és amelynél a leolvasztás folyamata automatikus.
- Távolítsa el a készüléket és annak egyes részeit szállítás közben védő csomagolást.
- Az ajtó sarkain távtartók találhatók. Távolítsa el ezeket és a résekbe helyezze be a mellékelt dugókat (csak egyes modelleknél).
- A készüléket az elektromos hálózatra való csatlakoztatás előtt hagyja függőleges helyzetben körülbelül 2 órán át. Ezzel csökkenthető az olyan működési zavarok felmerülésének lehetősége, amelyek a hűtőrendszerben a szállítás hatásai miatt jelentkezhetnek.
- A készüléket az érvényes szabványoknak és előírásoknak megfelelően kell az elektromos hálózatra csatlakoztatni és földelni.
- A készülék nem használható kültéren és nem érheti eső.



- Tisztítás előtt áramtalanítsa a készüléket (húzza ki a villásdugót a fali konnektorból).
- Ha a csatlakozó kábel sérült, azt csak a szerviz munkatársa vagy más megfelelően képzett személy cserélheti ki.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, kapcsolja ki a megfelelő gomb segítségével és áramtalanítsa. Ürítse ki a készüléket, olvassa le, tisztítsa meg és hagyja nyitva az ajtaját.
- Ha a LED világítás nem működik, hívjon szerelőt. Ne próbálja sajátkezűleg megjavítani a LED világítás, mivel fennáll a nagyfeszültséggel való érintkezés veszélye!
- A környezet védelme érdekében az előregedett készüléket az arra kijelölt gyűjtőhelyen adja le.
- A csomagolás környezetbarát anyagokból készült, amelyek a környezet veszélyeztetése nélkül újrafelhasználhatók, hulladékgyűjtőbe helyezhetők vagy megsemmisíthetők.
- Ne engedje, hogy a gyerekek játsszanak a készülékkel.
- A készülék tisztítását és karbantartását nem végezhetik gyerekek felügyelet nélkül.
- Az adattábla a készülék belsejében található. Ha az adattábla nyelve nem az Ön által választott nyelv, illetve nem az Ön országának nyelve, cserélje ki azt a mellékelt adattáblára.
- **FIGYELMEZTETÉS!** A készülék, illetve a beépíthető bútorelem szellőzőnyílásait állandóan tisztán kell tartani és azok nem szabad, hogy eltömődjenek.
- **FIGYELMEZTETÉS!** A készülék leolvasztására nem használjon semmilyen mechanikai tartozékot vagy más módszert, mint amit a gyártó kifejezetten javasol.
- **FIGYELMEZTETÉS!** A készülék üzembe helyezése, tisztítása és áthelyezése során ügyeljen arra, hogy a hűtőrendszer szigetelő részei ne sérüljenek meg. Ez véd a szennyeződéssel szemben is.
- **FIGYELMEZTETÉS!** A készülék belsejében ne használjon semmilyen elektromos készüléket, kivéve a gyártó által engedélyezettet.



A terméken vagy a csomagoláson található szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett a terméket el kell szállítani az elektromos és elektronikai készülékek újrahasznosítására szakosodott megfelelő begyűjtő helyre. Azzal, hogy gondoskodik ezen termék helyes hulladékba helyezéséről, segít megelőzni azokat, a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális kedvezőtlen következményeket, amelyeket ellenkező esetben a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. Ha részletesebb tájékoztatásra van szüksége a termék újrahasznosítására vonatkozóan, kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a háztartási hulladékok kezelését végző szolgálattal vagy azzal a bolttal, ahol a terméket vásárolta.

Néhány energiatakarékossági tipp a combo hűtő-fagyasztókészülékkel

- Tartsa be az üzembe helyezési utasításokat.
- Ne nyitogassa a készülék ajtaját a szükségesnél gyakrabban.
- Időnként ellenőrizze, hogy a levegő szabadon kering-e a készülék mögött.
- A készülék hátoldalán elhelyezett kondenzációs egységet mindig tisztán kell tartani (lásd "A készülék tisztítása" részt).
- Ha a tömítés megsérült, vagy laza, cserélje ki amilyen gyorsan csak lehet.
- Az ételeket tárolja zárt dobozokban vagy más megfelelő csomagolásban.
- Hagyja az ételt szobahőmérsékletre hűlni mielőtt a hűtőszekrénybe helyezné.
- A fagyasztott élelmiszereket a hűtő részben olvassza ki.
- Vegye ki a fiókokat a fagyasztóból a használati utasításban ismertetett módon, a fagyasztó teljes belső terének kihasználása érdekében.
- Olvassza le a hagyományos fagyasztót, ha körülbelül 3-5 milliméter vastag jég gyűlt fel a fagyasztó térben.
- Ügyeljünk arra, hogy a polcok egyenletesen legyenek elosztva és hogy az étel úgy legyen elrendezve, hogy a levegő szabadon keringhessen (az ételek javasolt elrendezését lásd a használati utasításban).
- A ventilátorral ellátott készülékek esetében ne takarja be a ventilátor réseit.
- Ha nincs szükség a ventilátor vagy az ionizáló használatára, kapcsolja ki őket az energiafelhasználás csökkentése érdekében.

A készülék leírása

NO FROST FAGYASZTÓ



- 1 Vezérlő egység
- 2 A hűtőszekrény belsejének led megvilágítása
- 3 NO FROST fagyasztó egység (hűtő, ventilátor ...)
- 4 Fagyasztó és tároló tér
- 5 Láb
- 6 Görgő*

- A készülék belső terének felszereltsége modellektől függően változhat.
- A fiókok védve vannak kicsúszás ellen. Ha egy fiókot ki szeretnénk venni a készülékből, emeljük fel az első részét, majd húzzuk ki.
- A (hűtőegységbe rejtett) ventilátor hozzájárul a hőmérséklet egyenletesebb eloszlásához. Nem működik, amikor a fagyasztó ajtaja nyitva van, illetve amikor a kompresszor kikapcsolt állapotban van.

* Csak egyes modelleknél.

Elhelyezés és csatlakoztatás


A helyiség megválasztása

- A készüléket száraz és jól szellőző helyiségben helyezzük el. A készülék csak akkor működik megfelelően, ha a környezeti hőmérséklet az alábbi táblában megadott értékek között van. A készülék besorolása az adattáblán / a készülék alap-adatait tartalmazó matricán van feltüntetve.

Osztály	Hőmérséklet
SN (szubnormál)	+10°C-tól +32°C-ig
N (normál)	+16°C-tól +32°C-ig
ST (szubtrópusi)	+16°C-tól +38°C-ig
T (trópusi)	+16°C-tól +43°C-ig

Figyelmeztetés: Ügyeljen rá, hogy a helyiség, ahol a készülék elhelyezésre kerül, elég nagy legyen. 8 gramm hűtőközegre legalább 1 m³ tér kell hogy jusson. A hűtőközeg mennyisége a készülék belsejében elhelyezett adattáblán van feltüntetve.

A készülék elhelyezése

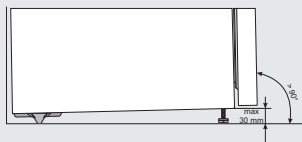


A készülék elhelyezéséhez legalább két személyre van szükség, a sérülések és a készülék károsodásának elkerülése érdekében.

- A készüléknek vízszintesen, vagy enyhén hátrafelé dőlve kell állnia, stabilan, szilárd talajon. A készülék első részén két állítható láb található, amelyek segítségével a hűtő-fagyasztó vízszintbe állítása elvégezhető. A készülék hátoldalán görgők segítik a készülék könnyebb elhelyezését (csak egyes modelleknél).
- A készülék és az esetlegesen felette elhelyezett szekrény között legalább 5 cm rés kell hogy legyen, csak így biztosítható a kondenzációs egység megfelelő hűtése.
- A készülékhez mellékelve van két távtartó, amelyeket a hűtő-fagyasztó falának alsó részére kell felhelyezni, hogy megakadályozzák azt, hogy a készülék túl közel kerüljön a falhoz. A készülék a távtartók nélkül is elhelyezhető, ebben az esetben viszont nagyobb lehet az elektromos áram-fogyasztás.
- Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek és ne helyezze hőforrás közelébe. Amennyiben ez nem kerülhető el, helyezzen fel egy szigetelő lapot.



- A készülék állhat önállóan, vagy elhelyezhető egy szekrény vagy fal mellett is. Vegye figyelembe az ajtó teljes kinyitásához szükséges helyigényt – a fiókok és polcok ugyanis csak így lesznek kihúzhatók (lásd az elhelyezési rajzot).

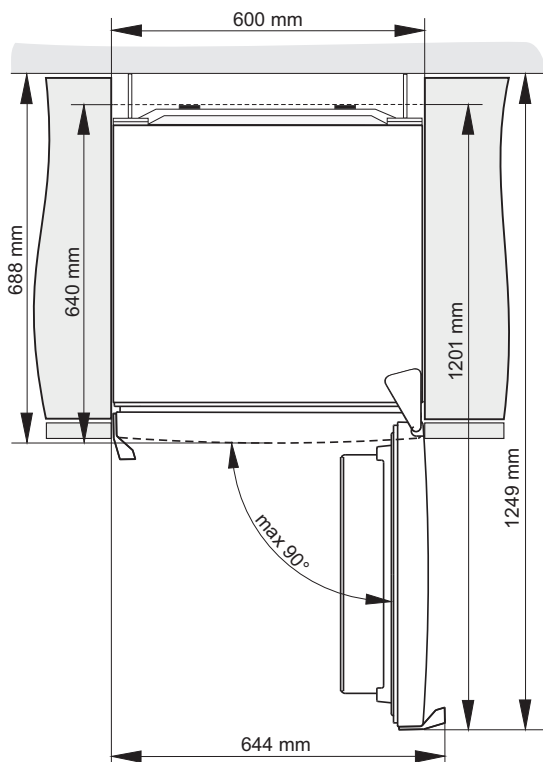

Megjegyzés: Ha a készülékek egymás mellett kerülnek elhelyezésre, a párasodás-gátló készlet megvásárlása és felszerelése szükséges.

A készlet megrendeléséhez szükséges kód:

- 1850 mm magas készülékek: 576604.

A készülék csatlakoztatása

- A készüléket csatlakozó kábel segítségével kell az elektromos hálózatra csatlakoztatni. A fali konnektornak földeltnek kell lennie (biztonsági konnektor). A névleges feszültség és a frekvencia az adattáblán / a készülék alap-adatait tartalmazó matricán van feltüntetve.
- A készüléket az érvényes szabványoknak és előírásoknak megfelelően kell az elektromos hálózatra csatlakoztatni és földelni. A készülék kibírja a névleges feszültségtől való, rövid ideig tartó eltéréseket, de ez nem lehet nagyobb, mint $\pm 6\%$.

Az ajtónyitás irányának megváltoztatása


1. változat – a vezérlőgombok a készülék belsejében

Szükséges szerszámok: 8-as csőkulcs, Phillips csavarhúzó, torx 25, lapos csavarhúzó


Az ajtónyitás irányának megváltoztatásához legalább két személyre van szükség.

1. Távolítsa el a felső zsanérfedelelet (A) és a fedőlapot (G).
2. Szerelje le a felső zsanért (B) és emelje le az ajtót (C) az alsó zsanérről (D).
3. Döntse hátrafelé a készüléket (ügyeljen rá, hogy ne nyomja a falhoz a készülék hátsó részén található kondenzációs egységet, mert ettől megsérülhet a hűtőrendszer), csavarozza ki az alsó zsanért (D) és a lábat (E), majd helyezze át őket a másik oldalra. Ügyeljen rá, hogy a csavaralátét ugyanúgy kerüljön elhelyezésre, ahogyan a szétszerelés előtt volt.
4. Helyezze át az ajtózsanérokat (F) a másik oldalra és emelje rá az ajtót (C) az alsó zsanérra (D).
5. A csavarok segítségével szerelje fel a felső zsanért (B) a másik oldalra.
6. Helyezze fel a felső zsanér fedelét (A) és a fedőlapot (G) a másik oldalon.
7. A fogantyú (H) áthelyezése: távolítsa el a fogantyú fedőlapjait, oldja ki a csavarokat és vegye le a fogantyút. A másik oldalon távolítsa el a dugaszokat és szerelje fel a fogantyút. Helyezze vissza a fedőlapokat. A használati utasítás zacskójában található dugaszokat helyezze be a azokba a lyukakba, ahol eredetileg a fogantyú volt.

A zsanéros fogantyú áthelyezése:

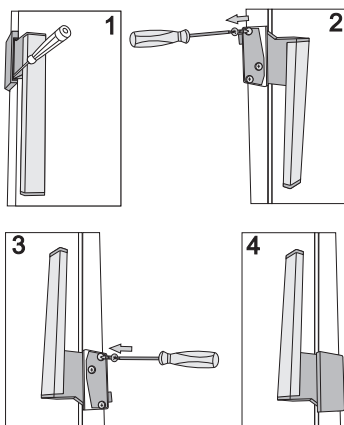

- Az 1. ábrán látható módon nyomjon egy kis csavarhúzót a fogantyún található résbe és távolítsa el a fedőlapot.
- Távolítsa el a fedeleket az ajtó másik oldalán.
- Lazítsa ki a 3 csavart, ügyelve rá, hogy közben ne essen szét a fogantyú.
- Forgassa el a fogantyút 180° fokkal, a 3. ábrán jelölt módon és szerelje fel az ajtó másik oldalára.
- Helyezze vissza a fedeleket és a fedőlapot.

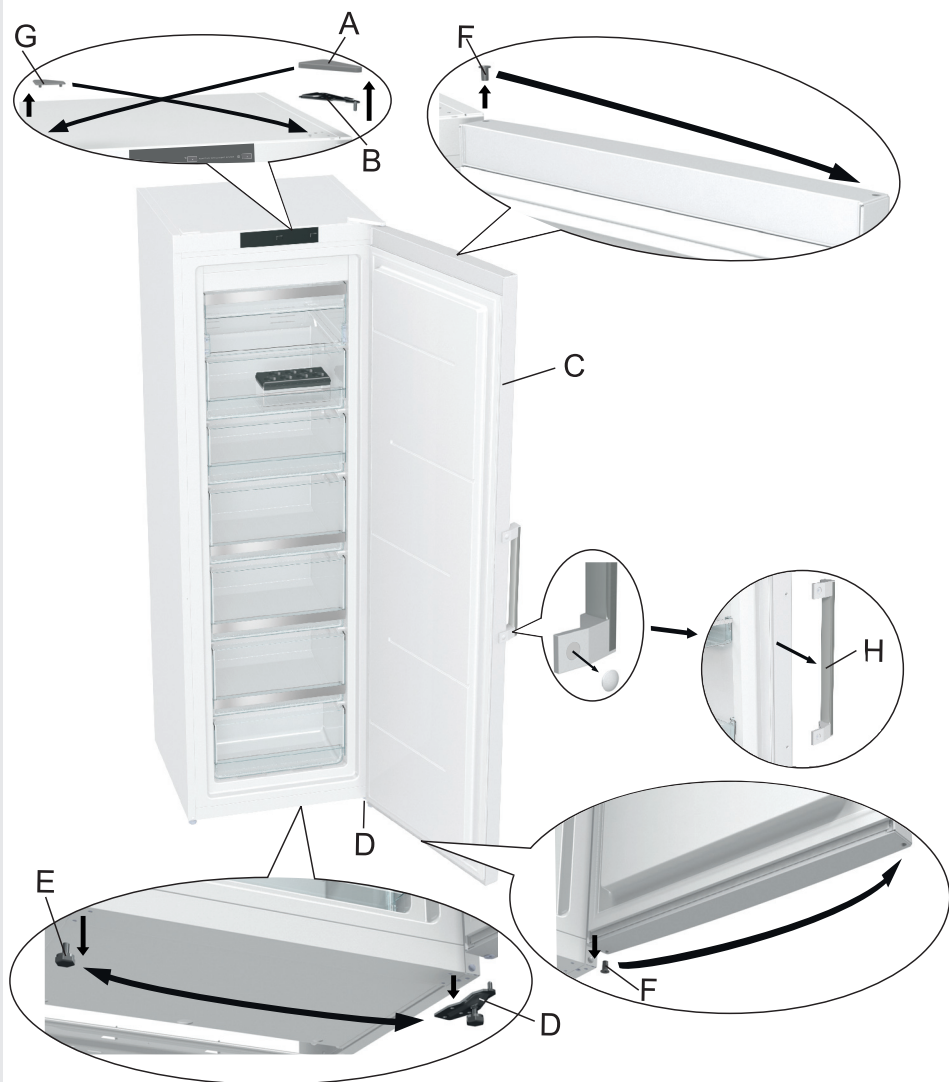

Az elektronikus vezérlésű készülék működtetése


VEZÉRLŐ EGYSÉG 1



ElectronicControl

A hőfok beállítására, a készülék be/kikapcsolására és a gyorsfagyasztás funkció aktiválására szolgáló gomb


A készülék be- és kikapcsolása

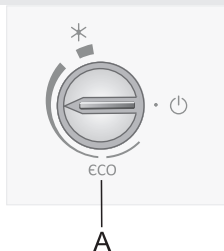

Bekapcsolás: forgassa el az **A** jelű termosztát gombot az óramutató járásával megegyező irányba, a jel vastagabb része felé.


Kikapcsolás: forgassa el az **A** gombot úgy, hogy a nyíl egyvonalban legyen a  jellel (figyelem: a készülék ekkor még bekapcsolt állapotban van, tehát még mindig van elektromos áram a készülékben).

A hőfok beállítása

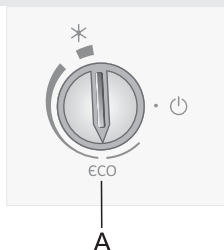

- A kívánt hőfok beállításához forgassa el az **A** gombot az óramutató járásával megegyező irányba, azaz jobbra.
- Az **A** gomb javasolt beállítása az eco pozíció.
- A környezeti hőmérséklet változása befolyásolja a készülék hőfokát is. Igazítsa a beállítást ennek megfelelően az **A** gomb segítségével. A **jel vastagabbik része** felé található pozíciók alacsonyabb hőfokot (hidegebbet) jelentenek a készülékben. A **jel vékonyabbik része** felé található beállítások magasabb hőfokot (melegebbet) jelentenek.

Gyorsfagyasztás (super freeze) funkció

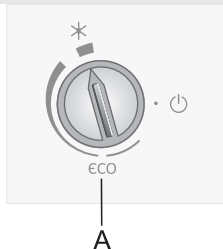

- Ez a beállítás a készülék első bekapcsolását követően, tisztítás előtt, vagy 24 órával azelőtt javasolt, hogy nagyobb mennyiségű élelmiszert helyeznénk el a fagyasztoóban.


A gyorsfagyasztás (super freeze) funkció bekapcsolása:

Forgassa el az **A** gombot a * pozícióba.

A gyorsfagyasztási ciklus végén forgassa vissza az **A** gombot a kívánt beállításra.

Ha a gyorsfagyasztás gomb nem kerül manuálisan kikapcsolására, 2 nap elteltével kapcsol ki automatikusan. Ezt követően a fagyaszto visszaáll az utoljára beállított értékre (a gomb továbbra is a * pozíción marad).


VEZÉRLŐ EGYSÉG 2

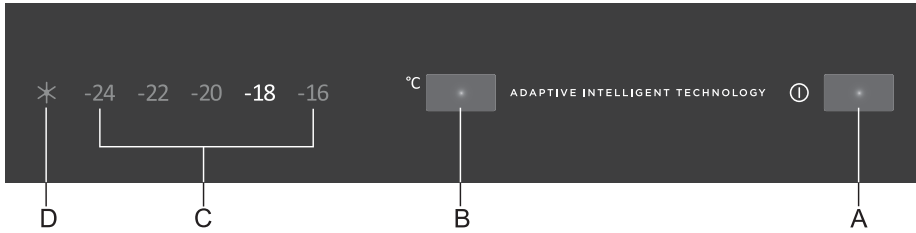

- A Be/kikapcsolás gomb
- B Hőfok-beállítás és gyorsfagyasztás gomb
- C Fagyasztó hőfokának kijelzése
- D Gyorsfagyasztás funkció jelfénye

A készülék be/kikapcsolása


AA készülék be/kikapcsolásához nyomja meg az **A** jelű gombot.

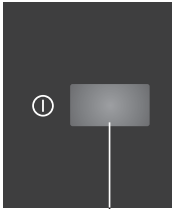


A

A hőfok szabályozása a készülékben

- Állítsa be a kívánt hőfokot a **B** gomb segítségével.
- Módosítsa a kijelzőn látható hőfokot a **B** gomb többszöri egymás utáni megnyomásával.

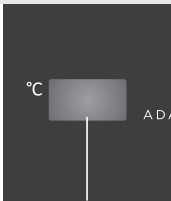

B

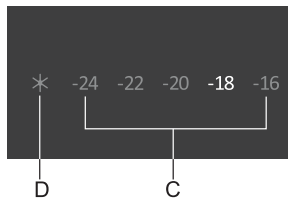

- A javasolt hőfok-beállítás -18°C.

Gyorsfagyasztás (super freeze) funkció



A gyorsfagyasztás funkció bekapcsolásához tartsa nyomva a **B** gombot mindaddig, amíg a **D** jelvény ki nem gyullad.

- Ez a beállítás a készülék első bekapcsolását követően, tisztítás előtt, vagy 24 órával azelőtt javasolt, hogy nagyobb mennyiségű élelmiszert helyeznénk el a fagyasztóban. Ha a funkció nem kerül manuálisan kikapcsolására, körülbelül két nap elteltével kapcsol ki automatikusan. Ezt követően a fagyasztó visszaáll az utoljára beállított értékre (a gomb továbbra is a * pozíción marad).

A készülék belső felszereltsége

(* Csak egyes modelleknél)

MultiBox tároló rekesz/ jégkocka tartó*



- A **MultiBox** rekesz ideális erős szagú ételek tárolására.
- A szilikon fedél légmentes zárást biztosít, ami megakadályozza az ételek kiszáradását és a szagok terjedését a hűtőtérben.
- A hajlékony fedél jégkocka tartóként is használható.

Fagyasztás és fagyasztott élelmiszerek tárolása

A fagyasztás folyamata



A



D



Az egyszerre a fagyasztóba behelyezhető friss élelmiszerek mennyisége a készülék adattábláján olvasható. Ha a lefagyasztani kívánt élelmiszerek mennyisége meghaladja a feltüntetett mennyiséget, a fagyasztás minősége gyengébb lesz; ezen felül pedig a már lefagyasztott élelmiszerek mennyisége is romlani fog.

- A fagyasztó teljes kapacitásának kihasználása érdekében távolítsa el a fiókokat. Helyezze az élelmiszereket közvetlenül a polcokra vagy a fagyasztó alá.
- A gyorsfagyasztás funkciót a friss élelmiszerek fagyasztásának megkezdése előtt 24 órával kell bekapcsolni:
 - **Vezérlő egység 1:** forgassa el az **A** gombot * pozícióba;
 - **Vezérlő egység 2:** nyomja meg többször egymás után a **B** gombot, amíg ki nem gyullad a **D** betű.

24 óra elteltével helyezze be a friss élelmiszereket a fagyasztóba.

Ügyeljen rá, hogy a lefagyasztani kívánt élelmiszerek ne érintkezzenek a már lefagyasztottakkal.

Nagyobb mennyiségű friss élelmiszer fagyasztására a legalkalmasabb hely a fagyasztó felső tartománya.

- Ha a fagyasztás folyamata befejeződött, forgassa vissza az **A** gombot a kívánt beállításra (csak az 1. típusú vezérlő egységgel rendelkező készülékeknel).
- 24 óra elteltével a lefagyasztott élelmiszerek áthelyezhetők a fagyasztó más részeibe és a fagyasztási folyamat megismételhető, ha szükséges.
- A fagyasztás folyamatának befejeztével forgassa vissza az **A** gombot a kívánt beállításra. Ha a fagyasztás folyamata befejeződött, forgassa vissza az **A** gombot a kívánt beállításra (csak az 1. típusú vezérlő egységgel rendelkező készülékeknel).
- Ha a gyorsfagyasztás gomb nem kerül manuálisan kikapcsolására, 2 nap elteltével kapcsol ki automatikusan. Ezt követően a fagyasztó visszaáll az utoljára beállított értékre (a gomb továbbra is a * pozíción marad).
- A NO FROST fagyasztó-modellek esetében minden fiókban lehetséges a fagyasztás, de nem több, mint 7 kg fiókonként, és nem több, mint 4 kg az alsó fiókban.

Fontos figyelmeztetések friss élelmiszerek fagyasztásához

- ⚠ Csak fagyasztóban való fagyasztásra alkalmas élelmiszert fagyasszon le. Ügyeljen rá, hogy a lefagyasztani kívánt élelmiszer jó minőségű és friss legyen.
- ⚠ Válasszon megfelelő csomagolást és használja a csomagolást megfelelően.
- ⚠ A csomagolás nem szabad, hogy nedvszívó legyen; légmentes kell, hogy legyen, megelőzendő, hogy az ételek kiszáradjanak és elveszítsék vitamin-tartalmukat.
- ⚠ Jelölje meg az ételeket; tüntesse fel rajtuk típusukat, mennyiségüket és lefagyasztásuk idejét.
- ⚠ Fontos, hogy az ételek lefagyasztása a lehető leggyorsabban történjék. Ezért használjon kisebb csomagokat. Hűtse le az élelmiszereket fagyasztás előtt.

Gyorsfagyasztott élelmiszerek tárolása

- A gyorsfagyasztott élelmiszerek tárolása és használata során tartsa be a gyártó utasításait. A javasolt tárolási hőmérséklet és a szavatossági idő a termék csomagolásán van feltüntetve.
- Csak sérülésmentes csomagolású terméket vásároljon meg, amit -18°C-on, vagy annál alacsonyabb hőfokon tároltak.
- Ne vásároljon meg olyan élelmiszereket, amelyek felületét jég vagy dér borítja, mert ez az jelzi, hogy az étel már többször részben kiolvadt, és emiatt rosszabb minőségű.
- Védje a terméket a szállítás során történő kiolvadástól. Ha a hőmérséklet magasabb, a tárolhatósági idő rövidebb lesz, a termék minősége pedig romlik.

Fagyasztott élelmiszerek tárolhatósági ideje

Javasolt tárolási idő a fagyasztóban

Ételtípus	Idő
gyümölcs, marha	10 - 12 hónap
zöldségek, borjú, szárnyas	8 - 10 hónap
vad	6 - 8 hónap
sertés	4 - 6 hónap
darált hús	4 hónap
kenyér, tészta, készétel	3 hónap
belsőség	2 hónap
füstölt kolbász, zsírosabb hal	1 hónap

Fagyasztott élelmiszerek kiolvasztása

Az ételek fagyasztása nem öli meg a mikroorganizmusokat. Az ételek kiolvasztása után a baktériumok ismét aktivákká válnak és az étel hamar megromolhat. A részben vagy teljesen kiolvasztott élelmiszert a lehető leghamarabb használja fel. A részleges kiolvasztás csökkenti az ételek tápértékét, különösen a gyümölcsök, zöldségek és készételek esetében.

A készülék leolvasztása

A NO FROST fagyasztó leolvasztása

- A NO FROST fagyasztó leolvasztása automatikusan történik. A falain időnként megjelenő dér automatikusan eltűnik.
- A fagyasztótérben képződő jég vagy dér a nem megfelelő használat eredménye. (túl gyakran és/vagy túl hosszú időre kinyitott, vagy nem megfelelően bezárt ajtó, stb.). Ilyen esetben áramtalanítsa a készüléket, távolítsa el a fagyasztóból az élelmiszereket és gondoskodjon róla, hogy ne olvadjanak ki. Tisztítsa meg és törölje szárazra a fagyasztó belsejét. Mielőtt az élelmiszereket visszahelyezné a fagyasztóba, kapcsolja be a készüléket és válassza ki a kívánt beállítást.

A készülék tisztítása


Tisztítás előtt áramtalanítsa a készüléket: – kapcsolja ki a készüléket (lásd A készülék be/kikapcsolása fejezetet) és húzza ki a csatlakozó kábelt a fali konnektorból.


- Tisztítsa meg az összes felületet egy **puha ruha** segítségével. A készülék tisztítására nem megfelelőek az olyan tisztítószeresek, amelyek **súroló anyagokat, savakat vagy oldószereket tartalmaznak**, mivel kárt okozhatnak a felületekben.

A készülék **külsejét** vízzel vagy szappanos vízzel tisztítsa. A lakkozott és alumínium felületek langyos vízzel tisztíthatók, amelyhez hozzá lehet adni egy kevés kímélő tisztítószert. Alacsony alkoholtartalmú tisztítószeresek használata is engedélyezett (pl. ablaktisztítók). A műanyag részekhez ugyanakkor ne használjon alkoholtartalmú tisztítószereseket.

A készülék belseje ecetes langyos vízzel tisztítható.

- A (külső) hátsó falon elhelyezett **kondenzációs** egységet mindig tisztán, pormentesen, az esetlegesen a füstből vagy égéstermékéből származó lerakódásoktól mentesen kell tartani. Törölje le róla időnként a port egy puha, nem fém ecset vagy porszívó segítségével.

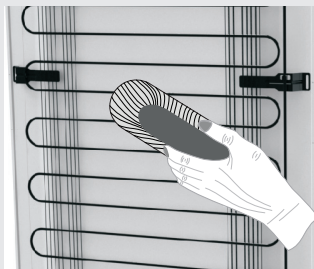

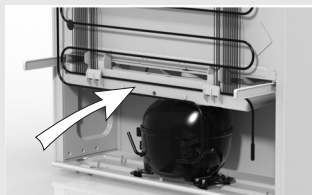

- Tisztítsa meg a kompresszor feletti **tálcát** is. Ha esetleg leveszi, tisztítás után helyezze vissza. Ügyeljen rá, hogy vízszintesen legyen.
- A tisztítást követően kapcsolja be újra a készüléket és helyezze vissza bele az ételeket.

Hibaelhárítás

Probléma:	Ok vagy megoldás:
A készülék csatlakoztatva van a hálózatra, mégsem működik:	• Ellenőrizze, hogy van-e feszültség a konnektorban, illetve hogy a készülék be van-e kapcsolva.
A hűtőrendszer már hosszabb ideje folyamatosan működik:	• Túl magas környezeti hőmérséklet. • Az ajtó túl gyakori vagy túl hosszú ideig tartó nyitogatása. • Az ajtó nincs megfelelően bezárva (lehetséges szennyeződések a tömítésen, elhajlott ajtó, sérült tömítés, stb.). • Egyszerre túl nagy mennyiségű friss élelmiszer került behelyezésre. • A kompresszor és a kondenzátor hűtése nem meg elegendő. Ellenőrizze a levegő keringését a készülék mögött és tisztítsa meg a kondenzációs egységet.
A fagyasztóban való jég vagy dérképződés a következők miatt lehet:	• Túl gyakran vagy túl hosszú időre kinyitott ajtó. • Nem megfelelően bezárt ajtó. • Hibás ajtó tömítés. • Ha a tömítés piszkos vagy sérült, tisztítsa meg vagy cserélje ki.
Az ajtó nehezen nyílik:	• Ha közvetlenül azután próbálja kinyitni a fagyasztó ajtaját, hogy bezárta, a nyitás nehéznek bizonyulhat. Amikor kinyitja az ajtót, valamennyi hideg levegő szabadul ki a készülékből és a helyére meleg levegő kerül a környezetből. Amikor ez a levegő hűl, negatív nyomás keletkezik, aminek az eredményeként nehéz lehet az ajtó kinyitása. Néhány perc elteltével a feltételek normalizálódnak és az ajtó ismét könnyedén kinyithatóvá válik.
A LED világítás nem működik:	• Ha a LED világítás nem működik, hívjon szerelőt. • Ne próbálja sajátkezűleg megjavítani a LED világítást, mivel fennáll a nagyfeszültséggel való érintkezés veszélye!

Ha a probléma a fenti utasításokkal sem orvosolható, hívja fel a legközelebbi meghatalmazott szervizet és hivatkozzon a típusra, modellre és szériaszámra, amely adatok a készülék belsejében elhelyezett adattábláról olvashatók le.

A hűtést a hűtő-fagyasztó készülékek esetében olyan hűtőrendszer teszi lehetővé, ami egy kompresszort (és egyes készülékeknél egy ventilátort) is magában foglal, ami bizonyos zajt idéz elő. A zaj szintje függ a készülék elhelyezésétől, megfelelő használatától és korától is.

- A készülék elektromos hálózatra történő csatlakoztatását követően a kompresszor működése vagy a keringő folyadék hangja erősebb lehet. Ez nem jelent működési hibát és nem befolyásolja a készülék élettartamát. Idővel a készülék működése és ez a zaj halkabbá válik.
- Időnként, szokatlan vagy hangos zaj jelentkezhet a készülék működése során; ezek általában a nem megfelelő elhelyezés miatt fordulnak elő:
 - A készüléknek vízszintesen kell állnia, stabil és szilárd padlón.
 - A készülék nem érintkezhet a fallal vagy a szomszédos bútorelemmel.
 - Ügyeljen rá, hogy a belső tartozékok megfelelően a helyükön vannak-e, illetve hogy a zajt nem az egymás mellett elhelyezett italos dobozok, palackok vagy más edének okozzák-e.
- A készülék működése időnként több zajjal járhat, a hűtőrendszer nagyobb terhelésének következményeként, amire az ajtó gyakori nyitogatása vagy hosszabb ideig való nyitva tartása miatt, vagy akkor lehet szükség, ha nagyobb mennyiségű friss élelmiszer kerül a elhelyezésre a készülékben, illetve ha be van kapcsolva az intenzív hűtés vagy fagyasztás funkció.

FENNTARTJUK AZ OLYAN VÁLTOZTATÁSOK JOGÁT,
AMELYEK NEM BEFOLYÁSOLJÁK A KÉSZÜLÉK
FUNKCIONALITÁSÁT.

A készülék használati utasítása megtalálható honlapunkon is:
www.gorenje.com / < <http://www.gorenje.com> />

