



Használati utasítás



Álló hűtő-fagyasztó készülék



Köszönjük a bizalmat, amit készülékünk megvásárlásával tanúsított irántunk és gratulálunk a kitűnő döntéshez! Reméljük, a készülék évek hosszú során át sikeresen fog működni.

Az álló hűtő-fagyasztó készülék (a továbbiakban: készülék) két részből áll: a felső része hűtőszekrény, az alsó pedig álló fagyasztó.

A hűtőszekrény friss élelmiszerek háztartásban való 0°C feletti tárolására szolgál.

A fagyasztó friss élelmiszerek háztartásban való lefagyasztására és fagyasztott élelmiszerek (élelmiszertől függően) maximum 1 évig történő tárolására szolgál.

Első használat előtt	3
Néhány energiatakarékos tipp a combo hűtő-fagyasztókészülékkel	5
A készülék leírása	6
Beszérelés és üzembe helyezés	7
Vezérlő panel	9
Az élelmiszerek ajánlott elosztása	17
Friss élelmiszerek tárolása a hűtőszekrényben ...	18
Élelmiszerek tárolása a ZERO'N'FRESH fiókban ...	20
Fagyasztás és gyorsfagyasztott élelmiszerek tárolása	22
A készüléknek leolvasztása	24
Tisztítás	25
Hibaelhárítási útmutató	26
Zajszint	28

- A készülék valamennyi biztonsági előírással összhangban készült, ennek ellenére nem ajánlott, hogy csökkent fizikai, mozgásszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek, illetve olyanok, akik nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal és tudással, felügyelet nélkül használják. Ugyanez vonatkozik a készülék kiskorúak általi használatára is.

- Mielőtt bekapcsolná a készüléket, kérjük olvassa el figyelmesen a használati utasítást, amely bemutatja a készüléket és hasznos tanácsokkal szolgál a biztonságos és megfelelő használatához. A használati utasítás különféle típusokhoz és modellekhez készült, tehát elképzelhető, hogy tartalmaz olyan funkcióleírásokat és részeket, amelyekkel az Ön gépe nem rendelkezik.

A használati utasítás tartalmazza a NO FROST fagyasztó-változtatót is, amelynek jellemzői a beépített ventilátor és az automatikus leolvasztás

- Távolítsuk el a készüléket szállítás közben védő csomagolást. Az ajtószarkok védőbetétekkel vannak ellátva - távolítsuk el ezeket és cseréljük ki a mellékelt csapokra.

- Bekapcsolás előtt legalább 2 órára hagyjuk a készüléket függőleges helyzetben, ezzel minimálisra csökkenthetjük a hűtőrendszernek a szállítás és mozgatás miatt bekövetkező esetleges hibáit.

- A készüléket az érvényes előírásoknak és helyi követelményeknek megfelelően kell az elektromos hálózatra csatlakoztatni.

- A készüléket ne használjuk a szabadban és ne tegyük ki csapadéknak.

- Tisztítás vagy izzócsere előtt mindig húzzuk ki a villásdugót a konnektorból.

- Ha a csatlakozókábel sérült, azt csak szerelő cserélheti ki.

- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használjuk, kapcsoljuk ki az ON/OFF gomb segítségével és húzzuk ki a konnektorból. Újítsuk ki, tisztítsuk ki a belsejét és hagyjuk félig nyitva az ajtaját.

- Környezetünk védelme érdekében a már nem használt készüléket adjuk le egy használt készülék-gyűjtőhelyen.


- A csomagolás környezetbarát, újrafelhasználható anyagokból készült, így nem veszélyezteti a környezetet.

- Az esetleges környezetszennyezés elkerülése érdekében vigyázzunk arra, hogy ne sértsük meg a szigetelést, vagy a hűtőcsöveket a készülék hátsó falánál üzembe helyezés, tisztítás vagy a készülék eltávolítása során.

- Soha ne engedjük a gyerekeket a készülékkel játszani.

- Az önműködően becsukódó csuklópánt bezáródáskor



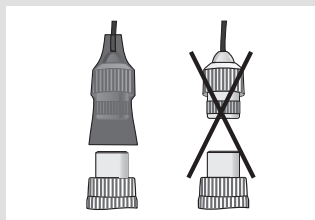

a szekrény felé húzza az ajtót, hogy az véletlenül se maradjon félig nyitva. Ezen felül a csuklópánt korlátozza az ajtónyitás szögét is, és megelőzi a szomszédos bútorelemekben okozható esetleges sérüléseket.

- A praktikus hosszirányú alumínium fogantyú megfelelő fogást biztosít teljes hossza mentén (gyermekeknek megfelelő). Különböző díszítőelemekkel kiegészíthető (fa, inox, ...).
- A hűtőszekrényben elhelyezett szagtalanító eltávolítja az erős és kellemetlen szagokat, valamint megakadályozza, hogy a többi élelmiszer is átvegye ezeket a szagokat. A szűrőről először távolítsuk el a védőfóliát, majd a hátoldalán távolítsuk el a gélvédő alumíniumot, végül pedig a szűrőt felülről tegyük a tartóba, ahogyan az ábra mutatja. Körülbelül 3 hónap elteltével a szűrőben lévő zselé elhasználódik és a szűrőt ki kell cserélni. Megvásárolható a Gorenje szervizekben.
- A rádióvevő megfelelő működéséhez csatlakoztassuk az antennát a készülék hátoldalán lévő antenna-csatlakozóba. Rossz minőségű vétel esetén a készüléket kábelre vagy külső antennára kell csatlakoztatni.
- A készülék alap-adatait tartalmazó információs tábla a gép belsejében található. Abban az esetben, ha a felragasztott matrica nem saját nyelvünkön van, cseréljük ki a mellékelt matricára.
- **Figyelmeztetés:** A készülék illetve a beépített elemek szelőlőzőnyílásai mindig tiszták és átjárhatóak kell hogy legyenek.
- **Figyelmeztetés:** Leolvasztáskor ne használjunk mechanikus segédeszközöket, illetve a gyártó által ajánlottól eltérő módszereket.
- **Figyelmeztetés:** A készülék elhelyezésekor, tisztításakor vagy eltávolításakor ügyeljünk arra, hogy ne sértsük meg a szigetelést, illetve a hűtőrendszer részeit. Ezzel megelőzhetjük a környezetszennyezést is.
- **Figyelmeztetés:** A készülék belsejében a gyártó által megengedettek kivételével ne használjunk más elektromos berendezést.




A terméken vagy a csomagoláson található szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett a terméket el kell szállítani az elektromos és elektronikai készülékek újrahasznosítására szakosodott megfelelő begyűjtő helyre. Azzal, hogy gondoskodik ezen termék helyes hulladékba helyezéséről, segít megelőzni azokat, a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális kedvezőtlen következményeket, amelyeket ellenkező esetben a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. Ha részletesebb tájékoztatásra van szüksége a termék újrahasznosítására vonatkozóan, kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a háztartási hulladékok kezelését végző szolgáltattal vagy azzal a bolttal, ahol a terméket vásárolta.

Néhány energiatakarékossági tipp a combo hűtő-fagyasztókészülékkel

- Tartsa be az üzembe helyezési utasításokat.
- Ne nyitogassa a készülék ajtaját a szükségesnél gyakrabban.
- Időnként ellenőrizze, hogy a levegő szabadon kering-e a készülék mögött.
- A készülék hátoldalán elhelyezett kondenzációs egységet mindig tisztán kell tartani (lásd "A készülék tisztítása" részt).
- Ha a tömítés megsérült, vagy laza, cserélje ki amilyen gyorsan csak lehet.
- Az ételeket tárolja zárt dobozokban vagy más megfelelő csomagolásban.
- Hagyja az ételt szobahőmérsékletre hűlni mielőtt a hűtőszekrénybe helyezné.
- A fagyasztott élelmiszereket a hűtő részben olvassza ki.
- A készülék teljes kapacitásának kihasználása érdekében távolítsa el a fagyasztó fiókjait és ajtaját az utasításban leírtaknak megfelelően.
- Olvassza le a hagyományos fagyasztót, ha körülbelül 3-5 milliméter vastag jég gyűlt fel a fagyasztó térben.
- Ügyeljünk arra, hogy a polcok egyenletesen legyenek elosztva és hogy az étel úgy legyen elrendezve, hogy a levegő szabadon keringhessen (az ételek javasolt elrendezését lásd a használati utasításban).
- A ventilátorral ellátott készülékek esetében ne takarja be a ventilátor réseit.

A készülék leírása

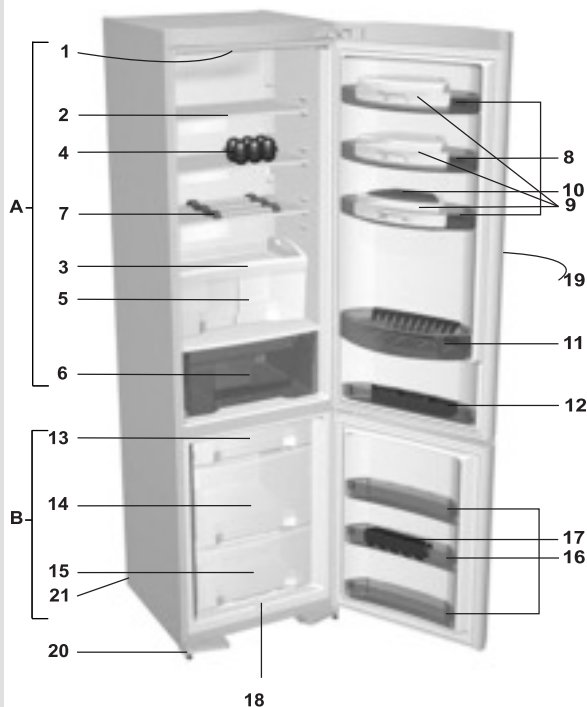

A Hűtőszekrény

B Fagyasztó

- 1 Belső világítás
- 2 Polc (magassága állítható)
- 3 Kihúzható polc (max. 12 kg)
- 4 Félbehajtható tojástartó (lezárt állapotban - 6 tojás, kinyitva - 12 tojás)
- 5 Zöldségtároló rekesz*
- 6 ZERO'N'FRESH kihúzható élelmiszer-tároló fiók (max. 20 kg)
- 7 Palacktartó*
- 8 Ajtópolc (opciók: mély, lapos, fedett vagy nyitott)
- 9 Ajtó-tálca (max. 6 kg)
- 10 READY'N'SERVE kihúzható mély polc
- 10 Sajt-tároló
- 11 Kétsoros palacktartóroló biztonsági tartóval*
- 12 Tubustartó*
- 13 Gyorsfagyasztó fiók kis mennyiségű élelmiszer számára
- 14 Nagy, teleszkópos BIG'N'FREEZE fiók (max. 16 kg)
- 15 Tárolórész (rövid)
- 16 Fagyasztó ajtó*
- 17 Jégtartó*
- 18 Vízelvezető vájat*
- 19 Hűtött víz-adagoló*
- 20 Lábak
- 21 Kerekek

- A készülék belső kiegészítői az egyes modelleknek megfelelően különbözőek.
- A kihúzható fiókok úgy emelhetők ki, hogy megemeljük hátsó részüket és 45°-ban hajlítva kihúzzuk őket. Visszahelyezésükhöz fordított sorrendben végezzük el a fentieket.

* Csak bizonyos modelleknél.

Beszereles és üzembe helyezés


A hely megválasztása

- A készüléket száraz és jól szellőző helyiségben helyezzük el. A készülék az alábbi táblázatban feltüntetett hőmérséklet-tartományban működik a legoptimálisabban. A készülékre vonatkozó éghajlati osztály a gép adattábláján van feltüntetve.


Osztály	Környezeti hőmérséklet
SN (szubnormál)	+10°C és +32°C között
N (normál)	+16°C és +32°C között
ST (szubtrópusi)	+16°C és +38°C között
T (trópusi)	+16°C és +43°C között

A készülék elhelyezése


A sérülések, illetve a készülék esetleges károsodásának elkerülése érdekében a készülék elhelyezéséhez két személyre van szükség.

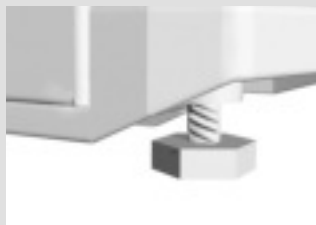

- A készüléket stabilan helyezzük el, szilárd talajon. A hűtőszekrény első részén állítható lábak találhatók, amelyek segítségével a készüléket szabályozhatjuk. A készülék hátsó oldalán kerekék találhatók, amelyek megkönnyítik a készüléknek a kiválasztott helyre történő beállítását.
- A készülék felett található konyhai elemnek legalább 5 cm-re kell lennie a készüléktől, hogy a kondenzátor megfelelő hűlése biztosított legyen.
- Ne tegyük ki a készüléket közvetlen napfénynek és ne helyezzük el hőforrások közelében. Amennyiben ez nem megvalósítható, helyezünk szigetelőlapot a készülék és a szomszédos hőforrás közé.

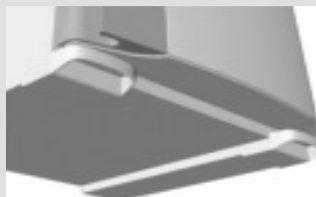

- A készülék első oldalának alján fogantyúk találhatók, amelyek megkönnyítik a gép mozgatását. A készülék állhat önmagában, egy szomszédos bútorelem, vagy a fal mellett. Hagyjunk elég helyet az ajtónyitáshoz, ezzel is megelőzve a készülék vagy személyek sérüléseit. Hagyjunk elegendő helyet a polcok kihúzásához is (lásd az üzembe helyezési ábrát).

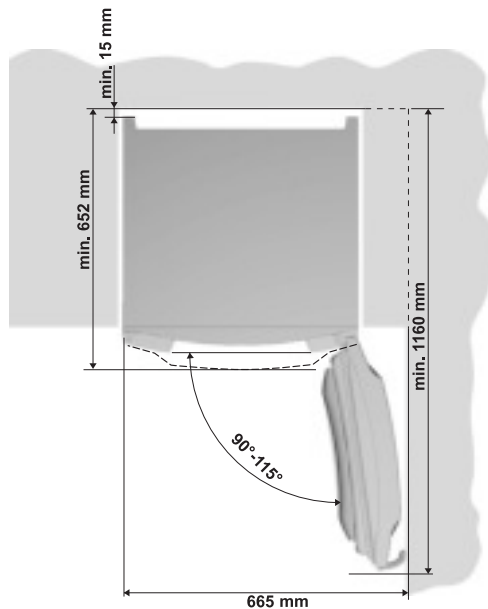

Az elektromos hálózatra való csatlakoztatás

- A készüléket az elektromos kábel segítségével csatlakoztassuk az elektromos hálózatra. A fali kimenetnek földeltnek kell lennie (biztonsági aljzat). A névleges feszültség és a frekvencia fel vannak tüntetve a kábelen vagy a készülék adattábláján.
- A hálózati csatlakozó és a földelés meg kell hogy feleljen az érvényes rendelkezéseknek és a helyi követelményeknek. A készülék kezelni tud kisebb időszakos feszültség-ingadozásokat, de ezeknek a -6%-tól +6%-ig terjedő intervallumban kell maradniuk.


Az ajtónyitás irányának megváltoztatása

Az ajtónyitás irányát nem lehet megváltoztatni.

Vezérlő panel

Főmenü

A vezérlő panel az ajtó külső részén található és érintőképernyős elven működik.

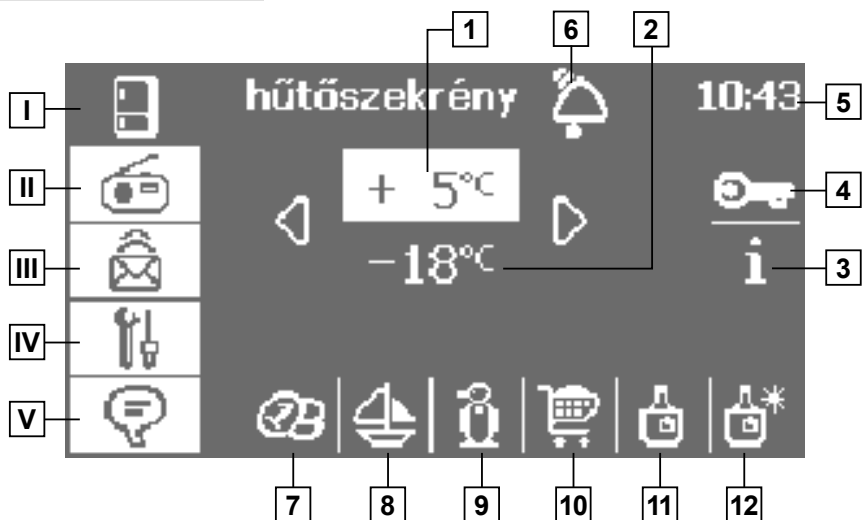

Beállítások

I. Alapvető funkciók

1. A hűtőszekrény hőfokának beállítása
2. A fagyasztó hőfokának beállítása
3. Segítség
4. Gyerekzár
5. Aktuális napi idő
6. Riasztó
7. ECO energiatakarékos program
8. Vacation program
9. Super frost
10. Super cool
11. Gyors italhűtés a hűtőszekrényben
12. Gyors italhűtés a fagyasztóban


II. Rádió

III. Hangüzenetek

IV. Egyéb beállítások

V. Típek




ON/OFF gomb

Dugjuk be a villásdugót a fali konnektorba. A kijelző egy pillanatra a gorenje logót mutatja, majd a főmenüre vált. A készüléket a  ikon legalább 3 másodpercig történő lenyomva tartásával kapcsolhatjuk be/ki (külön-külön a hűtőszekrényt és a fagyasztót).





I. Alapvető funkciók




Hőfok-beállítás

A hőfok beállításához nyomjuk meg a megfelelő hőfok-beállító gombot. A hőmérsékletet a nyilak megnyomásával változtathatjuk  . 5 másodperc elteltével a beállítás automatikusan mentésre kerül. Az  ikon lenyomásával a segítség menübe léphetünk.

Segítség

A segítség menübe lépéshez nyomjuk meg az ikont . A nyilak segítségével mozoghatunk a szövegben  . Az ikon  jel megnyomásával visszatérhetünk a főmenübe.


Gyerekszár

A beépített gyerekszár megóvja a készüléket a véletlen hőfok-változtatásoktól és még a kikapcsolástól is. A gyerekszárat az ikon legalább 2 másodpercig történő nyomva tartásával kapcsolhatjuk be és ki. A bekeretezett ikon  jelzi, ha a funkció aktív.

Figyelmeztetések


Három fő figyelmeztetés-funkció létezik:

- nyitott ajtót jelző figyelmeztetés;
- túl magas hőfokot jelző figyelmeztetés;
- magas hőfokot és nyitott ajtót jelző figyelmeztetés.




A hangjelzést az ikon  megnyomásával kapcsolhatjuk ki.


Alapprogramok

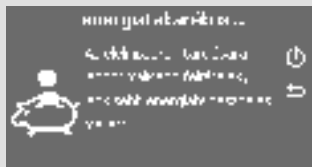Több program közül választhatunk. Miután kiválasztottunk egy beállítást a kijelző röviden jelzi, hogy a beállítás elmentésre került, majd visszatér a főmenühöz, ahol a kiválasztott funkció bekeretezve látható. Ugyanígy, ha a kiválasztott funkciót kikapcsoljuk, a kijelző röviden jelzi, hogy a funkciót töröltük, majd visszatér a főmenühöz, ahol a választott funkció ikonja már nincs bekeretezve (törölt beállítás).






ECO - energiatakarékos program

Az ikon  megnyomásával a hűtőszekrény hőmérséklete automatikusan +9°C-ra áll be (a ZERO'N'FRESH fiókkal rendelkező készülékek esetében +8°C-ra). A funkciót akkor használjuk, ha hosszabb ideig nem tartózkodunk otthon. A beállítást az ikon  megnyomásával kapcsolhatjuk be és ki. A főmenübe való visszatéréshez nyomjuk meg a  jelet.

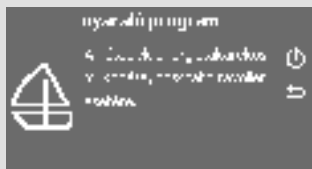




Szabadság program


A programot az ikon  megnyomásával aktiválhatjuk. Ezzel a hűtőszekrény hőmérséklete automatikusan +9°C-ra áll be (a ZERO'N'FRESH fiókkal rendelkező készülékek esetében +8°C-ra). A funkciót akkor használjuk, ha hosszabb ideig nem tartózkodunk otthon. Ne felejtjük el eltávolítani a gyorsan romló élelmiszereket a hűtőszekrényből, hazaérkezéskor pedig kapcsoljuk ki a funkciót. A beállítást az ikon  megnyomásával kapcsolhatjuk be és ki. A főmenübe való visszatéréshez nyomjuk meg a  jelet.






Super frost funkció

A funkciót az ikon  megnyomásával aktiválhatjuk és elsősorban akkor használjuk, ha egyszerre nagy mennyiségű élelmiszert szeretnénk lefagyasztani. Ha nem kapcsoljuk ki előbb, a funkció 50 óra működés után automatikusan kikapcsol. A kijelzőn látható maximális hőfok -24°C. Áramkimaradás esetén a folyamat megismétlődik.

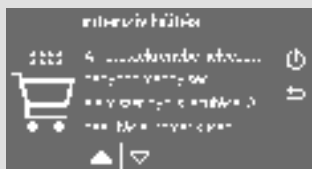A funkciót az ikon  megnyomásával kapcsolhatjuk ki/be. A főmenübe való visszatéréshez nyomjuk meg a  jelet.






Super cool funkció

A funkciót az ikon  megnyomásával aktiválhatjuk. Akkor hasznos, ha egyszerre nagy mennyiségű élelmiszert helyezünk el a hűtőszekrényben, és szeretnénk azokat gyorsan lehűteni. A funkció automatikusan kikapcsol 6 óra elteltével és visszatér az eredetileg beállított értékre. A beállítást az ikon  megnyomásával kapcsolhatjuk be és ki. A főmenübe való visszatéréshez nyomjuk meg a  jelet.



Gyors italhűtés a hűtőszekrényben

A  jel megnyomásával kapcsolhatjuk be a hűtőszekrény palacktartójának gyorshűtését, ami felülről a 3. polcon található. A funkció automatikusan kikapcsol 3,5 óra múlva és a hűtőszekrény hőmérséklete visszaáll az eredetileg beállított értékre. A funkciót italok gyors lehűtésére használjuk. A beállítást az ikon  megnyomásával kapcsolhatjuk be és ki, de manuálisan is kikapcsolható. A főmenübe való visszatéréshez nyomjuk meg a  jelet.



Gyors italhűtés a fagyasztoában

A fagyaszto gyors italhűtés funkciójának aktiválásához nyomjuk meg az ikont . A 0,75 literes, vagy ennél nagyobb palackokat a középső fiókban fagyasszunk Figyelem! Ne felejtjük el a palackokat kivenni a készülékből a gyorsűtést követően, mert egyébként megfagyhatnak és szétrobbanhatnak. 45 perc elteltével hangjelzés és a megfelelő ikon villogása figyelmeztet arra, hogy az ital lehűlt (ha nem kapcsoljuk ki előbb a funkciót magunk). A funkciót az ikon megnyomásával kapcsolhatjuk ki/be, de manuálisan is kikapcsolható. A főmenübe való visszatéréshez nyomjuk meg a jelet.

II. Rádió



A rádió ki- és bekapcsolása (ON/OFF)

A rádió-menübe való lépéshez nyomjuk meg az ikont . A rádiót az ikont megnyomásával kapcsolhatjuk be és ki.

A hangerő állítása

A rádió hangerejének állításához használjuk a nyilakat .

Sztereo és mono módok használata

A sztereo/mono módok közötti váltáshoz nyomjuk meg az ikont .

Új rádióállomások, -programok keresése mentése és kiválasztása

Új rádióállomások kereséséhez nyomjuk meg az ikont . Az állomások között a nyilak segítségével mozoghatunk . Bármely nyíl hosszabb ideig történő nyomva tartásával automatikusan kereshetünk állomásokat, míg ha a nyilat rövid ideig tartjuk lenyomva, manuálisan kereshetünk. A talált állomásoknak az 1-4 memória-helyekre való mentéséhez nyomjuk meg az 1-4 ikonokat és tartjuk lenyomva. A beállított állomások közül az 1-4 ikonok rövid ideig történő lenyomásával válogathatunk. A hangerő beállításához nyomjuk meg az ikont . Ha segítségre van szükségünk, nyomjuk meg az ikont .

III. Hangüzenetek



A hangüzenetek menübe való lépéshez nyomjuk meg az ikont . Ha segítségre van szükségünk, nyomjuk meg az ikont.

Üzenetek felvétele

Üzenetek felvételéhez nyomjuk meg az ikont - ekkor a kijelzőn a "felvétel" üzenet látható. Az ikon megnyomásával a felvételt megszakíthatjuk és visszatérhetünk a főmenübe. A felvétel végének megerősítéséhez nyomjuk meg az ikont . Ekkor a kijelzőn az "üzenet címzettje" felirat látható.



Üzenetek mentése a címzett nevével

A nyílak segítségével válasszuk ki, hova szeretnénk elmenteni az üzenetet ▾ ▴. Választásunk megerősítéséhez nyomjuk meg az ikont ✓. A főmenübe való visszatéréshez nyomjuk meg a ↵ jelet. A kijelzőn az "üzenet címzettje" látható. Nyomjuk meg az ikont ✓ az új címzett beírásához (maximum 8 karakter). Használjuk a nyílakat a karakterek között való mozgáshoz ▾ ▴. Az új címzett nevének beírásához nyomjuk meg a szükséges karaktereket. Karakterek törléséhez nyomjuk meg a C ikont. Az új címzett megerősítéséhez nyomjuk meg az ✓ ikont. A főmenübe való visszatéréshez nyomjuk meg a ↵ jelet.



Üzenetek lejátszása

A lejátszani kívánt üzenet kiválasztásához használjuk a nyílakat ▾ ▴. **A kiválasztott üzenet lejátszásához nyomjuk meg a nyilat ▾.** A kijelzőn ekkor az "üzenet lejátszása" felirat látható. A lejátszás megszakításához és a főmenübe való visszatéréshez nyomjuk meg a ↵ jelet.

Nem lejátszott üzenet - zárt boríték a címzett neve előtt.

Lejátszott üzenet - nyitott boríték a címzett neve előtt..

Új üzenet - a »zárt boríték« ikon látható a kijelző jobb alsó sarkában.

Üzenetek törlése

A törölni kívánt üzenetek kiválasztásához használjuk a nyílakat ▾ ▴. A kiválasztott üzenet törléséhez nyomjuk meg az ikont X. A kijelzőn ekkor megjelenik az "üzenet törlése?" kérdés. A törlés megerősítéséhez nyomjuk meg az ikont ✓. Rövid idő múlva a kijelzőn megjelenik az "üzenet törölve" felirat. A ↵ jel megnyomásával visszatérhetünk a főmenübe


IV. Egyéb beállítások



Az Egyéb beállítások menübe való belépéshez nyomjuk meg az ikont ⚙️.

Segítség i

Ha segítségre van szükségünk, nyomjuk meg az ikont i. A főmenübe való visszatéréshez nyomjuk meg a ↵ jelet.

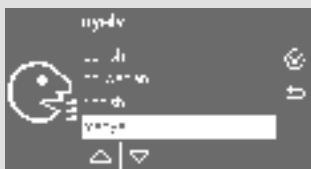






A nyelv beállítása 🗣️

Az alap nyelvbeállítás az angol. A nyelv beállítása menübe való belépéshez nyomjuk meg az ikont 🗣️. A nyelv kiválasztásához használjuk a nyílakat ▾ ▴. A nyelv választást az ikon ✓ megnyomásával erősíthetjük meg. Ekkor rövid időre megjelenik a kijelzőn a "nyelv kiválasztva" felirat. A választás megszakításához és a főmenübe való visszatéréshez nyomjuk meg a ↵ jelet.








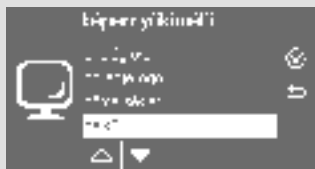
A dátum beállítása

A dátumbeállítás menübe való belépéshez nyomjuk meg az ikont . Az első szám megnyomásával aktiválhatjuk a nap-beállítás menüt. A második szám megnyomásával aktiválhatjuk a hónap-beállítás menüt. A harmadik szám megnyomásával állíthatjuk be az évet. A dátumot a nyilak segítségével változtathatjuk  . A beállítást az ikon  megnyomásával erősíthetjük meg. Ekkor a kijelzőn rövid ideig a "dátum beállítva" felirat látható. A beállítás megszakításához és a főmenübe való visszatéréshez nyomjuk meg a  jelet.








Az óra beállítása

Az óra beállítás menübe való belépéshez nyomjuk meg az ikont . Az első szám megnyomásával aktiválhatjuk az óra beállítás menüt, míg a második szám megnyomásával a perc-beállítást. A nyilak segítségével változtathatjuk az órákat és perceket  . A beállítást az ikon  megnyomásával erősíthetjük meg. Ekkor a kijelzőn rövid ideig az "idő beállítva" felirat látható. A beállítás megszakításához és a főmenübe való visszatéréshez nyomjuk meg a  jelet. Ha az óra be van állítva, az aktuális napi idő a főmenü képernyő jobb felső sarkában látható.








A képernyőkímélő beállítása

A képernyőkímélő menübe való belépéshez nyomjuk meg az ikont  (választás opciók). A nyilak segítségével válasszuk ki a képernyőkímélőt  , majd erősítsük meg választásunkat az ikon  megnyomásával. Ekkor a kijelzőn rövid időre megjelenik a "képernyőkímélő kiválasztva" felirat. A kiválasztás megszakításához és a főmenübe való visszatéréshez nyomjuk meg a  jelet.










A hang beállítása

A hangbeállítás menübe való belépéshez nyomjuk meg az ikont . A nyilak segítségével válasszuk ki a hang fajtáját és a figyelmeztetés típusát  . Kiválaszthatjuk a képernyő érintésének hangját ("beep" vagy néma) és a figyelmeztetés hangját ("beep", szöveges figyelmeztetés különböző nyelveken, vagy hang nélkül). A beállítást az ikon  megnyomásával erősíthetjük meg. A kiválasztás megszakításához és a főmenübe való visszatéréshez nyomjuk meg a  jelet.



A kontraszt - fényerő beállítása

A kontraszt és fényerő menübe való belépéshez nyomjuk meg az ikont . A nyilak segítségével választjuk ki a kontrasztot és a fényerőt, majd erősítsük meg választásunkat az ikon   megnyomásával. A kontrasztot és a fényerőt a  jelek segítségével változtathatjuk. A beállítást az ikon   megnyomásával erősíthetjük meg. Ekkor a kijelzőn rövid időre megjelenik a "kontraszt/fényerő beállítva" felirat. A kiválasztás megszakításához és a főmenübe való visszatéréshez nyomjuk meg a  jelet.





Energiatakarékosági okokból 3 perc múlva automatikusan bekapcsol a beállított képernyőökímélő.








A kijelzőn megjelenhetnek sötétebb vagy világosabb foltok, amelyek a kontraszt és a fényerő megfelelő beállításával láthatatlanná tehetők.

V. Tippek








A tippek menübe való belépéshez nyomjuk meg az ikont . Ha további segítségre van szükségünk, nyomjuk meg az  ikont.

Élelmiszerek tárolása

Az élelmiszer-tárolási tippek menübe való belépéshez nyomjuk meg az ikont . A nyilak segítségével választhatjuk ki a hűtőszekrény különböző részeit  . Az adott hűtőszekrény-rész kiválasztását az  ikon megnyomásával erősíthetjük meg. Ekkor a képernyőn megjelenik a kiválasztott rész részletes leírása. A főmenübe való visszatéréshez nyomjuk meg a  jelet.







Receptek

A receptek menübe való belépéshez nyomjuk meg az ikont  (itt többféle recept közül választhatunk). A nyilak segítségével választhatunk ki egy bizonyos receptet  . Az elolvasni kívánt recept kiválasztását az ikon  megnyomásával erősíthetjük meg. Ekkor a képernyőn megjelenik a kiválasztott recept leírása. A főmenübe való visszatéréshez nyomjuk meg a  jelet.



Kalória-táblázat

A kalória-táblázat menübe való belépéshez nyomjuk meg az ikont . A nyilak segítségével választhatunk ki egy bizonyos ételcsoportot  . Választásunkat az ikon  megnyomásával erősíthetjük meg. Ekkor a képernyőn megjelenik a választott

ételcsoport. A nyilak segítségével választhatunk ki egy bizonyos ételt. A főmenübe való visszatéréshez nyomjuk meg a ▾ △ jelet.



A készülék tisztítása ✓

A készülék tisztítására vonatkozó tippek menübe való belépéshez nyomjuk meg az ikont ✓. A nyilak segítségével választhatunk a tippek közül. Választásunkat az ikon ▾ △ megnyomásával erősíthetjük meg. Ekkor a képernyőn megjelenik a választott tipp részletes leírása ✓. A főmenübe való visszatéréshez nyomjuk meg a ↩ jelet



Hibaelhárítási menü ⚠

A hibaelhárítási javaslatok menübe való belépéshez nyomjuk meg az ikont ⚠. A nyilak segítségével választhatunk a hibatípusok közül. Választásunkat az ikon ▾ △ megnyomásával erősíthetjük meg. Ekkor a képernyőn megjelenik a választott hibatípus részletes leírása ✓. A főmenübe való visszatéréshez nyomjuk meg a ↩ jelet.

Az élelmiszerek ajánlott elosztása

Az élelmiszerek ajánlott elosztása

Hűtőszekrény-részek:

- **felső rész:** konzervek, kenyér, bor, sütemény, ...
- **középső rész:** tejtermékek, sajt, készétel, desszertek, gyümölcslevek, sör, ...
- **alsó rész:** hús, húskészítmények, csemegeárak,
- **zöldségtároló rekesz:** friss gyümölcs, zöldség, saláta, ZERO'N'FRESH fiók nélküli készülékeknél gumós zöldségek, burgonya, hagyma, fokhagyma, paradicsom, déligyümölcsök, savanyú káposzta, répa,
- **ZERO'N'FRESH fiók:** friss hús, húskészítmények, hal, tengeri ételek, tejtermékek, saláták, gyümölcs, zöldség, majonéz, mártások és szószok, ...

Ajtón található elemek:

- **felső/középső rész:** tojás, vaj, sajt, ...
- **alsó rész:** italok, konzervek, üvegek, ...

A fagyasztó részei:

- **ajtón található polc:** csomagolt zöldség, fagylalt, jég, ... (csak bizonyos modelleknél)
- **többi rész:** fagyasztás, fagyasztott élelmiszerek tárolása, illetve italok gyorsíté (lásd a Fagyasztás és fagyasztott élelmiszerek tárolása fejezetet, Italok gyorsíté a fagyasztóban beállítás, ...)



Friss élelmiszerek tárolása a hűtőszekrényben

Friss élelmiszerek tárolására vonatkozó fontos tanácsok


- ⚠️ A készülék megfelelő használata, az ételek megfelelő csomagolása, a megfelelően megválasztott hőfok és a higiéniai szabályok betartása lényeges hatással vannak a tárolt friss élelmiszerek minőségére.
- ⚠️ Mindig ügyeljünk a termékeken feltüntetett szavatossági időre.
- ⚠️ A hűtőszekrényben tárolt ételeket csomagoljuk megfelelően, hogy megelőzzük a nedvesség vagy szagok leadását, illetve átvételét.
- ⚠️ Soha ne tároljunk a készülékben gyúlékony, gáznemű vagy robbanásveszélyes anyagokat.
- ⚠️ A nagy alkoholtartalmú italokat mindig jól lezárt üvegben és függőleges helyzetben tároljuk.
- ⚠️ Egyes szerves oldatok, mint például a narancs vagy citrom héjának illóolajai, vajsavak, stb. amennyiben hosszabb ideig érintkeznek a műanyag felületekkel vagy a tömítésekkel, károkat okozhatnak abban, az anyagok idő előtt tönkre mehetnek.
- ⚠️ Ha a hűtőben kellemetlen szagokat észlelünk, ez azt jelenti, hogy valami nincs rendben a benne tárolt élelmiszerekkel, vagy hogy ki kell tisztítanunk a hűtőszekrényt (lásd a Tisztítás fejezetet).
- ⚠️ Ha hosszabb ideig távol leszünk, elutazás előtt mindenképp távolítsuk el a romlandó élelmiszereket a hűtőszekrényből.

Belső kiegészítők és térelosztás



A felszereltség az egyes modellektől függ.

- A polcokat tetszés szerint helyezhetjük el a készülékben található síneken. Valamennyi polc úgy van kialakítva, hogy ne csússzon ki. Ha ki szeretnénk emelni egy polcot, emeljük meg a hátsó részét és húzzuk ki. A gyorsan romló élelmiszereket a polcok hátsó (leghidegebb) részén tároljuk.
- A speciális kihúzható fiók a hűtőszekrény legmegfelelőbb részén került elhelyezésre. Ez lehetővé teszi a fióknak egy polcon történő kihúzását és tálaló tálcaként történő használatát.
- A hűtőszekrény alsó üvegpolca alatt található rekesz zöldségek és gyümölcsök tárolására szolgál. Megfelelő mennyiségű nedvességet biztosít és megelőzi az élelmiszerek kiszáradását.

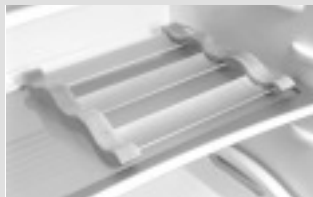

- Az ajtón különféle polcok és tárolók kaptak helyet, sajt, vaj, tojás, joghurt, illetve kisebb csomagos, tubusok, dobozok tárolására. Az alsó polc palackok tárolására alkalmas.
- Az ajtó belső része sajt, vaj, tojás, joghurt és más kisebb csomagos, konzervek, stb. Tárolására alkalmas tálcákkal és polcokkal van felszerelve. Az ajtó alsó részén palacktartó, azt alatt tubustartó található.
- A mély tálcákon fedeles tálcák vannak, amelyek kisebb méretű élelmiszerek tárolására alkalmasak, amelyeket reggelihez és/vagy snack-ként használunk fel. Külön tárolhatjuk bennük az édes, sós, savanyú, stb. ízű ételeket. Az egyik fedél tetején fából készült sajt-deszka van.
- A fagyasztó ajtaján szintén polcok és más tárolók találhatók, a gyakran használt fagyasztott élelmiszerek számára (jégkrém, már nyitott zöldséges csomagok, stb.).
- A ventilátor (a hátsó fal mögé van elrejtve) segít a hőmérséklet egyenletes elosztásában és csökkenti a nedvesség lecsapódását a tárolópolcokon.
- A hűtött víz-adagoló (csak néhány modellnél, az ajtó külső oldalán) arra szolgál, hogy a hűtőszekrény ajtajának kinyitása nélkül tölthessünk hűtött vizet.

Felszerelés: A mellékelt tasakból vegyük ki a csövekkel ellátott csapot és dugjuk be a műanyag vizes palackot (1,5 l). A pumpára erősített csőről távolítsuk el a csomagolást és csatlakoztassuk a csap csövéhez úgy, hogy az egyik csövet a másikba nyomjuk (minimális átfedés 10 mm). **A rendszer csak tiszta vízzel működik, aromatizált víz vagy más ital nem használható hozzá.** A műanyag palackot a szivattyú alatti polcon bárhol elhelyezhetjük.

Töltés: nyomjuk a poharat az adagoló fala felé és felfelé nyomva engedjük bele a vizet. Időnként öntsük ki a lecsepegő vizet az adagoló alatti tartályból.

A hűtött víz-adagoló első használata előtt és abban az esetben, ha hosszabb ideig (több mint 1 hétig) nem használtuk, a baktériumok és más szennyeződések eltávolítása érdekében szükséges legalább 1 liter vizet a rendszeren átszivattyúzni.

Friss élelmiszerek hozzávetőlegesen tárolási ideje

Élelmiszer	Idő
tojás, marinírozott ételek, füstölt hús	maximum 10 nap
sajt	maximum 10 nap
sárgarépa, stb.	maximum 8 nap
vaj	maximum 7 nap
sütemény, gyümölcs, friss hús	maximum 2 nap
hal, darált hús, tengeri ételek	maximum 1 nap

Élelmiszerek tárolása a ZERO'N'FRESH fiókban

A ZERO'N'FRESH fiók a hagyományos hűtőszekrénnyel összehasonlítva mintegy háromszoros ideig biztosít optimális tárolást a friss élelmiszerek számára. Az étel hosszú ideig friss marad és megőrzi ízét valamint tápanyagait. Lassítja a romlási folyamatot és a tömegvesztést, így a gyümölcsök és zöldségek frissebbek és természetesebbek maradnak. A tárolási hőmérséklet 0°C körül van (előre beállított). A hőfok -2°C és +3°C között váltokozhat, a hűtőszekrény hőfokától függően. Ha a helyiség, amelyben a hűtőszekrény elhelyezésre került, hőfoka alacsonyabb 16°C-nál, a hűtőszekrény ajánlott beállítása 5°C, vagy annál kevesebb. Az optimális működés érdekében a fióknak teljesen bezárt állapotban kell lennie.

A fiók kihúzható sínekkel rendelkezik, valamint egymástól elzárható rekeszekkel (modelltől függően) az élelmiszerek egymástól elkülönített tárolására és az egyéni táplálkozási szokásoknak megfelelő térkihasználás lehetősége érdekében.



- A fiók nedvességi foka függ a tárolt élelmiszerek nedvességi fokától és a fiók nyitogatásának gyakoriságától.
- Ha élelmiszert vásárolunk, mindig ellenőrizzük annak frissességét, hiszen ettől függ minősége és tartóssága.
- A nem becsomagolt állati vagy növényi eredetű élelmiszereket tároljuk elkülönítve, vagy csomagoljuk be ezeket megfelelően. Ügyeljünk arra, hogy különféle húsok ne érintkezzenek. Ezeket csomagoljuk és tároljuk egymástól elkülönítve, hogy elkerülhessük a hús esetleges romlásával járó bakteriális oszlást.
- Az élelmiszereket 30-60 perccel felhasználásuk előtt vegyük ki a fiókból és szobahőmérsékleten engedjük kifejldni aromájukat és ízüket.
- Az alacsony hőfokra érzékeny élelmiszert ne tároljunk a ZERO'N'FRESH fiókban (kemény sajt, burgonya, uborka, friss bors, padlizsán, avokádó, félérett paradicsom, bab, cukkini, déligyümölcsök).

**Ajánlott tárolási
időtartamok a
ZERO'N'FRESH fiókban***



Élelmiszer	Tárolási idő
Hús:	
kolbászok, felvágottak, marha, sertés, őz, nyers hús	7 nap
baromfi	5 nap
hal	4 nap
tengeri ételek	3 nap
Zöldségek:	
káposzta, fokhagyma, sárgarépa	180 nap
zeller, gyógynövények	30 nap
saláta, karfiol, cikória, rebarbara	21 nap
kelbimbó, spárga, kelkáposzta, kínai kel, fehérrépa, retek	14 nap
hagyma, gomba, spenót, zöldborsó	7 nap
Gyümölcsök:	
alma	180 nap
körte, kiwi	120 nap
szőlő, birsalma	90 nap
őszibarack	30 nap
ribizli, egres, szilva	21 nap
sárgabarack, áfonya, meggy	14 nap
málna, eper	3-5 nap
Egyéb:	
tej	7 nap
vaj	30 nap
sajt	30 nap

* az élelmiszerek minőségétől és frissességétől függően

Fagyasztás és gyorsfagyasztott élelmiszerek tárolása

A fagyasztó belső kiegészítői

A fagyasztás folyamata

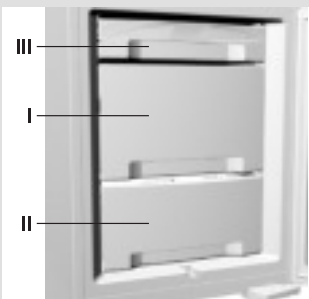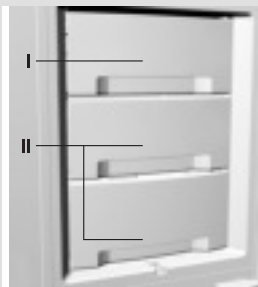







- I. Fagyasztó érsz
- II. Tároló rész
- III. Kis mennyiségű élelmiszerek gyorsfagyasztása



- A fagyasztó ajtaján szintén polcok és más tárolók találhatóak (csak bizonyos modelleknél), a gyakran használt fagyasztott élelmiszerek számára - gyors hozzáférés (jégkrém, már nyitott zöldséges csomagok, stb.).
- A gyorsfagyasztás funkció aktiválásához nyomjuk meg a **Ű** (9) gombot 24 órával a kívánt fagyasztás megkezdése előtt. Ezt követően helyezzük el a friss élelmiszereket a **fagyasztó I vagy III részében** (modelltől függően). A NO FROST fagyasztó esetében a középső fiókban fagyasszunk. Ügyeljünk arra, hogy a már lefagyasztott csomagok ne érintkezzenek a frissen behelyezett élelmiszerekkel. A NO FROST fagyasztók esetében a készülék teteje alatt elegendő helyre van szükség ahhoz, hogy a hideg levegő szabadon tudjon áramolni, ezért a jelöltnél magasabban ne rakjunk bele élelmiszereket (lásd a képen).
- 24 óra elteltével az élelmiszereket áthelyezhetjük a **tároló részbe** és megismételhetjük a fagyasztás folyamatát, amennyiben szükséges. A fiókokat el is távolíthatjuk a fagyasztóból és közvetlenül a hűtőpolcokon is tárolhatjuk a fagyasztott élelmiszereket. A NO FROST készülékek esetében ne távolítsa el az alsó fiókot!
- Kisebb mennyiségű (1-2 kg) élelmiszer fagyasztásához nem szükséges a gyorsfagyasztás funkció használata.

Fontos figyelmeztetések friss élelmiszerek fagyasztásához

-  Csak olyan élelmiszert fagyasszunk le, amelyik erre alkalmas és megtartja az alacsony hőmérsékletet. Az élelmiszernek megfelelő minőségűnek és frissnek kell lennie.
-  Minden élelmiszerfajta számára válasszunk megfelelő csomagolást és gondosan csomagoljuk be.
-  A csomagolás légmentes és jól leragasztott, szivárgásmentes kell hogy legyen, ezzel megelőzhetjük az élelmiszerek vitamin-vesztését és kiszáradását.
-  A csomagoláson tüntessük fel a következő adatokat: az élelmiszerek fajtája, mennyisége és a fagyasztás dátuma.
-  Fontos, hogy az élelmiszereket a lehető leggyorsabban fagyasszuk le. Ezért javasolt nem túl nagy méretű csomagok összeállítása, illetve az élelmiszerek hűtése fagyasztás előtt.
-  A fagyasztó adattábláján fel van tüntetve, hogy egyszerre mekkora mennyiségű élelmiszer helyezhető el benne. Ha az elhelyezett élelmiszer túl sok, a fagyasztás minősége gyengébb, ami megmutatkozik a fagyasztott élelmiszerek minőségében is.

Fagyasztott élelmiszerek tárolása

A gyorsfagyasztott élelmiszerek eltarthatósági ideje, illetve a javasolt tárolási hőmérséklet azok csomagolásán van feltüntetve. Kövessük mindig a gyártó utasításait a fagyasztott termékek tárolására és felhasználására vonatkozóan. Vásárláskor ügyeljünk arra, hogy olyan élelmiszert válasszunk, amelyik megfelelően van csomagolva, el van látva minden szükséges információval és olyan fagyasztóban tárolják, amelynek hőfoka soha nem emelkedik -18°C fölé. Ne vásároljunk jeges vagy deres élelmiszert - ez ugyanis arra utal, hogy a csomag korábban legalább egyszer már kiolvadt. Ügyeljünk arra, hogy a csomagok hazaszállítás közben sem olvadjanak ki. A hőfok-emelkedés csökkenti a gyorsfagyasztott termékek eltarthatósági idejét.

Gyorsfagyasztott élelmiszerek hozzávetőleges elharthatósági ideje

Élelmiszer	Időtartam
Gyümölcs, marha	10 - 12 hónap
Zöldség, borjú, baromfi	8 - 10 hónap
Őz, szarvas	6 - 8 hónap
Sertés	4 - 6 hónap
Szeletelt (darált) hús	4 hónap
Kenyér, sütemény, zsirmentes hal	3 hónap
Belsőség	2 hónap
Füstölt kolbász, zsíros hal	1 hónap

Fagyasztott élelmiszerek kiolvasztása

A részben vagy teljesen kiolvasztott élelmiszereket a lehető leggyorsabban fel kell használni. A hideg levegő tartósítja az élelmiszert, de nem pusztítja el azokat a mikroorganizmusokat, amelyek kiolvasztás után hamar aktiválódnak és romlandóvá teszik az ételt. A részleges kiolvasztás csökkenti az élelmiszerek tápértékét, elsősorban a gyümölcs, zöldség és készételek esetében.

Jégkészítés



Vegyük le a jégkocka-tartó tetejét és töltsük meg hideg vízzel vagy más fagyasztásra alkalmas folyadékkal a jelölt szintig. Zárjuk le a tartót és helyezzük az ajtópolcra. A tartó 8 darab jégkocka készítésére alkalmas.


Javasolt nagyobb mennyiség elkészítése és tárolása. A jégkockákat úgy vehetjük ki a tartóból, hogy azt fejjel lefelé fordítva hideg víz alá tesszük, megrázzuk, majd kinyitjuk a tetejét és kiszedjük belőle a jeget.

A készüléknek leolvasztása

A hűtőszekrény automatikus leolvasztás

A készüléknek nincs szüksége külön leolvasztási folyamatra, mivel a belső hátsó falán lerakódó jég automatikusan leolvad. A kompresszor működése során a belső hátsó falon lerakódó jég a kompresszor leállása után leolvad és a vízcseppek a fal vízvezető nyílásán keresztül a kompresszor feletti vízgyűjtő edénybe folynak, ahonnan a víz elpárolog.

A klasszikus fagyasztó leolvasztása

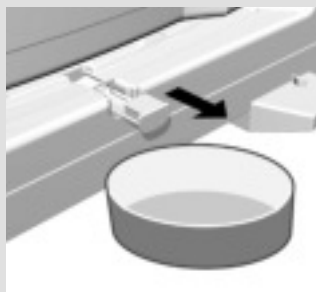

- A fagyasztót akkor szükséges leolvasztani, ha a belsejében képződött jég vastagsága eléri a 3-5 mm-t.
- Leolvasztás előtt 24 órával kapcsoljuk a gyorsfagyasztás **9** gombot állandó működésre, hogy a tárolt élelmiszerek még alaposabban megfagyjanak. Ilyenkor sárga jelfény világít. Ezt követően ürítsük ki a fagyasztót és ügyeljünk arra, hogy az élelmiszerek ne olvadjanak ki.
- A fagyasztót a **1** ikon legalább 3 másodpercig történő lenyomva tartásával kapcsolhatjuk be/ki.
- Az olvadt víz lefolyásához húzzuk ki a tölcser alakú vájatot a készülék alján és helyezzük alá egy megfelelő méretű edényt a víz összegyűjtéséhez.
- A leolvasztáshoz soha ne használjunk elektromos készülékeket (hajszárítót, stb).
- Ne használjunk jégoldó spray-eket sem, mert azok kárt okozhatnak a műanyag részekben és az egészségre károsak lehetnek.
- Tisztítsuk meg a készülék belsejét és töröljük szárazra (lásd a Tisztítás fejezetet).
- Kapcsoljuk be a készüléket, mielőtt visszahelyeznénk bele az élelmiszereket

A NO FROST fagyasztó leolvasztása


- A NO FROST fagyasztó leolvasztása automatikusan történik. Az időnként megjelenő jégréteg automatikusan eltűnik.

Tisztítás

Tisztítás előtt húzzuk ki a készüléket a hálózatról (húzzuk ki az elektromos kábelt a fali konnektorból).

Távolítsuk el alaposan az általunk **használt tisztítószer**ek maradványait.

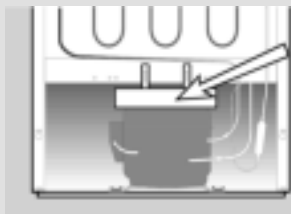

- Tisztítsuk meg a gép **külsejét** víz és folyékony tisztítószer segítségével.
- A műanyag, lakkozott vagy alumínium részek tisztítására ne használjunk erős vagy speciális (például rozsdamentes acél tisztítására való) tisztítószereket, mert ezek megsérthetik az ilyen felületeket.
- A lakkozott vagy alumínium felületeket puha rongy és alkohol alapú tisztítószer (pl. ablaktisztító) segítségével tisztítsuk.
- A hűtőszekrény **belsejét** folyékony tisztítószerrel és ecetes langyos vízzel mossuk ki.



- A hátsó falon elhelyezkedő **kondenzátornak** mindig tisztának, portól és konyhai égéstermék-lerakódástól mentesnek kell lennie, ezért tisztítsuk meg rendszeresen nem fémből készült kefe vagy porszívó segítségével.
- Tisztítsuk meg a kompresszor feletti **csepp tálcát** is. A 3-5 mm-nél vastagabb jég vagy délerakódás növeli az energiafelhasználást, ezért rendszeresen javasolt eltávolítani (nem vonatkozik a NO FROST fagyasztóra). E célból ne használjunk éles vagy szűrős eszközöket, oldószereket vagy spray-eket.
- A hűtött víz-adagoló csöveit edények mosogatására alkalmas tisztítószerrel tisztítsuk. A szivattyún lévő csövet úgy távolíthatjuk el, hogy csavarhúzó segítségével félretoljuk a fedél alsó oldalán lévő fogakat, majd levesszük a fedelet.
- Tisztítás után kapcsoljuk be újra a készüléket és rakjuk vissza bele az élelmiszereket.

Hibaelhárítási útmutató

Hiba:	Ok/Megoldás
A készülék nem működik az elektromos hálózatra való csatlakoztatás után:	<ul style="list-style-type: none"> • Ellenőrizzük, hogy van-e áram a konnektorban és hogy a készülék be van-e kapcsolva.
A hűtőrendszer megállás nélkül állandóan működik:	• A környezeti hőmérséklet túl magas.
	• Túl gyakran, vagy túl hosszú ideig nyitott ajtó.
	• Nem megfelelően bezárt ajtó (valami az ajtó tömítésbe szorult, lógó ajtó, ellenőrizzük a tömítés tapadását, stb.).
	• Egyszerre túl nagy mennyiségű friss élelmiszert helyeztünk el a hűtőszekrényben.
	• Ellenőrizzük, hogy a kompresszor hűtéséhez megfelelően áramlik-e a levegő és tisztítsuk meg a kondenzátort.
• Intenzív fagyasztás vagy intenzív hűtés opció bekapcsolva.	
A készülék hátsó belső falán túl sok jég képződik:	• Túl gyakran, vagy túl hosszú ideig nyitott ajtó.
	• Forró ételt helyeztünk a hűtőszekrénybe.
	• Az élelmiszerek érintkeznek a hátsó fallal.
	• Rossz ajtó-tömítés; tisztítsuk meg vagy cseréljük ki a tömítést, ha piszkos vagy sérült.
A készülékből víz csöpög:	• A kifolyó eltömődött, a víz a gyűjtőjét mellé csöpög.

Hiba:	Ok/Megoldás
Figyelmeztetés (hűtő/fagyasztó): 	<ul style="list-style-type: none"> • Túl gyakran, vagy túl hosszú ideig nyitott ajtó. • Nem megfelelően bezárt ajtó (valami az ajtó tömítésbe szorult, lógó ajtó, ellenőrizzük a tömítés tapadását, stb.). • Hosszú ideig tartó áramkimaradás. • Egyszerre túl nagy mennyiségű friss élelmiszert helyeztünk el a hűtőszekrényben. • A hűtőszekrény érzékelője (A) tele van friss élelmiszerekkel. Tegyük lehetővé, hogy az érzékelő körül szabadon áramolhasson a levegő.
Nehezen nyíló ajtó:	<ul style="list-style-type: none"> • Ha az ajtót bezárása után azonnal próbáljuk újra kinyitni, ellenállást tapasztalhatunk. Ez azért van, mert amíg az ajtó nyitott állapotban van, bizonyos mennyiségű hideg levegő elillan a készülékből és meleg környezeti levegővel helyettesítődik. Az ilyen meleg levegő lehűtése negatív nyomást (vákuum) és szívóhatást eredményez, ami megakadályozza az ajtó könnyű kinyitását. Néhány perc elteltével a helyzet normalizálódik és ismét könnyedén kinyithatjuk az ajtót.
Izzócseré: 	<ul style="list-style-type: none"> • Izzócseré előtt húzzuk ki a készüléket a konnektorból. Csavarhúzó segítségével távolítsuk el a fedelet és cseréljük ki az izzót (E14, a gyárral megegyező feszültség) és helyezzük vissza a fedelet. • Ne dobjuk az elhasznált izzót szerves hulladék közé. • Az izzó fogyóeszköz, így nem tárgy a garanciának! • A készülékben használatos izzók speciálisak, kizárólag háztartási készülékekben való használatra készülnek. Ezek az izzók nem alkalmasak helyiségek megvilágítására a háztartásban.
Hibaüzenet a kijelzőn:	<ul style="list-style-type: none"> • Ha az E1 jelű hibaüzenetet látjuk a kijelzőn, hívjuk ki a szervizet.
A vízadagoló a készülék elektromos hálózatra való csatlakoztatása után nem működik:	<ul style="list-style-type: none"> • Ellenőrizzük a cső illesztéseit. • Ellenőrizzük a víz szintjét a palackban. Első használatkor és abban az esetben, ha az adagolót hosszabb ideig nem használjuk, a palacknak tele kell lennie, illetve a vízszint nem lehet a szivattyú alatt 5 cm-nél alacsonyabban.
Hibaelhárítási ötletek:	<ul style="list-style-type: none"> • Ha a fenti tippek közül egyik sem segít, húzzuk ki a csatlakozó kábelt a konnektorból, várjunk 10 percet és kapcsoljuk be újra a gépet. Abban az esetben, ha a hiba még mindig fennáll, hívjuk fel a legközelebbi szakszervizet, mondjuk meg a készülék típusát, modelljét és szériaszámát, amelyeket a gép belsejében elhelyezett adattáblán találhatunk meg.

A hűtő-fagyasztó szekrények kompresszoros (egyes készülékeknél ventilátor is) hűtőrendszerrel rendelkeznek, amelyek működése bizonyos zajjal jár. Az ilyen zaj szintje függ a készülék helyétől, megfelelő használatától és korától.

- A készülék **bekapcsolása után** a kompresszor működése (hűtőfolyadék áramlása) hangosabb lehet. Ez nem jelenti azt, hogy bármilyen baj lenne a készülékkel és kihatással sincs a készülék élettartamára. A zaj fokozatosan csökken és esetleg meg is szűnik.
- A készülék időnként **szokatlan és hangosabb** zajt produkál. Ez a fajta zaj gyakran a készülék nem megfelelő elhelyezésének következtében jelentkezik:
 - A készüléknek szilárd talajon, vízszintes helyzetben kell állnia.
 - Nem szabad érintkeznie a fallal vagy a szomszédos konyhabútor-elemekkel.
 - Ellenőrizzük, hogy a készülék belső kiegészítői megfelelően a helyükön vannak-e, ellenőrizzük a palackokat, edényeket is, mert előfordulhat, hogy egymáshoz érnek és ez okozza a zajt.

A GYÁRTÓ FENNTARTJA KISEBB, A KÉSZÜLÉK
RENDELTETTÉSSZERŰ MŰKÖDÉSÉRE KIHATÁSSAL
NEM LÉVŐ VÁLTOZTATÁSOK JOGÁT.

