


Elektronikus programóra szondával

A programóra szondával lehetővé teszi a **sütő működésének programozását** és ezzel a sütő programozott működése. Az óra különlegesége az összekötő lehetőségben van, amelyet meg lehet összekötni az étel közepével, ahol méri a hőmérsékletet. Az órának zöld és piros része van. A zöld részen az nap időszaka illetve két időtartam és működésének vége van mutatva. A piros a hőmérsékletet mutatja.

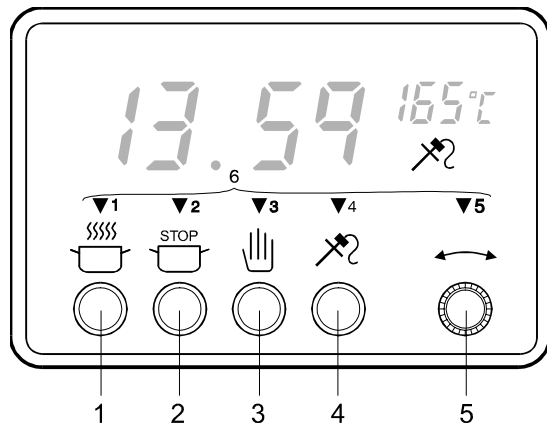

1. A működés időtartamának gombja
2. A végét beállító gomb
3. A nem programozott működés gombja
4. A hőmérséklet beállító gomb
5. Forgó gomb
6. Nyílak 1-5

Az óra egykezű irányítása

Az irányítás egy kézzel is lehetséges. A 1-4 gombok egyszeri nyomásával (melyet el lehet akkor engedni is), kigyullad a nyíl a kiválasztott gomb felett és pislog az 5 nyíl a forgógomb 5 felett, mellyel be kell állítani az értéket **4 másodperc** alatt. **Ha ebben az időben nem adja be az értéket a kívánt funkció nem aktiválódik.** (visszatér a nap időszakának mutatására).

A nap időszakához képes időbeállítás

A készülék hálózati csatlakozása után az óra zöld részén váltakozva pislog a 0.00 és az **1 és 2** nyílak. Az órát a pontos idő úgy állítja be, hogy egyszerre megnyomja az 1 és 2 gombot (és azután elengedi), kigyullad a 12.00 és kezd pislogni az 5 nyíl, a forgógomb 5 forgatásával beállítja az időt. Amikor többé nem forgatja a gombot, 4 másodperc múlva elalszanak a nyílak és az idő be van állítva.

Az óra önkéntesen beállítja a sütő **nem programozott működését!**
Ha áram hiány van az órát újból be kell állítani!

A sütő nem programozott működése

Ebben az esetben a 3 nyílnak nem szabad pislogni!

Ezért ellenőrizze mindig a program órát: ha pislog a 3 nyíl, nyomja meg a 3 gombot.

Mégcsak amikor elalszik a nyíl 3, lehetséges a sütő nem programozott működése.

A sütő programozott működése

A program órával három módon lehet a sütőt működtetni:

- **Félautomatikus:** mindjárt kezd és a beállított idő múlva kikapcsolódik a működés;
- **Automatikus:** a beállított időkor a kezdés és a vége;
- **Szondával:** automatikus működés amikor a sütő eléri az étel közepének hőmérséklete,

FONTOS!

- Ha meg akarja szatnálni a programozott működést, az órát 0.00 kell állítani és a **3** gombot megnyomni, hogy elalszik a 3 nyíl.
- A megfelelő gombok nyomásával ellenőrizheti a beállított értékeket és meg is változtathatja őket.
- Az 5 forgógombot jobbra vagy balra is forgathatja.
- **Ha áramszünet lép fel, újból kell állítani az órát!**

Félautomatikus működés

E módnál beállítja mennyi ideig is működjön a sütő.

Leghosszabb idő 23 óra és 59 perc lehetséges!

A félautomatikus mód

A könnyebb elképzelésre egy példa:

Működés tartama 1 óra és 20 perc (1.20).

1. A működés időtartamának beállítása:
Nyomja meg az **1** gombot (megjelenik a 0.00 és elkezd pislogni az 5 nyíl) és forgassa az 5 forgógombot jobbra, amíg nem jeleinket meg a 1.20. Amikor többé nem forgatja, 4 másodperc múlva elalszik az 5 nyíl elalszik, a mutatón megjelenik a nap időszak és kigyulladnak az 1 és 3 nyílak.
2. Kapcsolja be a sütőt:
A megfelelő gombokkal beállítja a rendszer melegítését és a sütés hőmérsékletét.
3. A sütő a bekapcsolás után elkezd működni (a sütés kezdete), a sütés közben világítanak az 1 és 3 nyílak.
4. Az idő lejáratát után – a ami esetünkben 1 óra és 20 perc:

- A sütő automatikusan kikapcsolódik (a sütés végződik),
- Elhangzik egy megszakított hangjel melyet ki lehet kapcsolni akármelyik gomb nyomásával illetve 2 perc múlva kikapcsolódik magától,
- Elalszik az 1 nyíl és
- Pislog a 3 nyíl.

5. **Kapcsolja ki a sütőt és nyomja meg a 3 gombot, hogy elalszik a 3 nyíl!**
Amikor elalszik a 3 nyíl, a sütő kész a nem programozott sütésre.

Automatikus működés

Ennél a módnál beállítja az időt, milyen sokáig működjön a sütő (a sütő működése) és mikor kapcsoljon ki (**a működés vége**).

A leghosszabb idő, amit be lehet állítani 23 óra és 59 perc (a vége beállítása = nap időszaka + maximum 23 óra és 59 perc).

FIGYELMEZTETÉS!

A sütő nem fog működni, ha nem kapcsolja be megfelelő gombbal!

Az automatikus működés

A könnyebb elképzelésért egy példa:

Időtartam 1 óra és 20 perc (1.20), vége 13.52.-kor.

1. Ellenőrizze, ha jól be van-e állítva az óra.
2. Állítsa be a működés idejét:
Nyomja meg az 1 gombot (mutatkozik a 0.00 és kezd pislogni az 5 nyíl) és fordítsa az 5 forgógombot jobbra, amíg meg nem jelenik a 1.20. Amikor többé nem forgatja, megjelenik az időszak és világítanak az 1 és 3 nyílak.
3. A vége beállítása
Nyomja meg a 2 gombot. Megjelenik a legközelebb vége (időszak + beállított időtartam), az 5 nyíl kezd pislogni. Az 5 forgógombot forgassa jobbra, amíg meg nem jelenik a 13.52, amikor a sütő kikapcsolódik. Amikor az 5 gombot többé nem forgatja, 4 másodpercen belül megjelenik az időszak és világítanak az 1, 2 és 3 nyílak.
Figyelem: ha az 1 gombbal beállítja a működést, ezután megnyomja a 2 gombot a működés végére, és mindjárt kezd forgatni az 5 gombot, a végét 0.00 állítja és így elállítja az időtartamot és a végét!
4. Kapcsolja be a sütőt.
A megfelelő gombokkal állítsa be a melegítő rendszert és a sütés hőmérsékletét.
5. A sütő megfelelően kezd működni (a mi esetünkben 12.32) automatikusan (eltűnik a kezdet és a 2 nyíl), működik 1 órát és 20 percet, és 13.52-kor végez. Aműködés közben világítanak az 1 és 3 nyílak.
6. Amikor a sütő végez (a sütés vége):
 - Elhangzik egy megszakított hangjel melyet ki lehet kapcsolni akármelyik gomb

- nyomásával illetve 2 perc múlva kikapcsolódik magától,
- Elalszik az 1 nyíl és
- Pislog a 3 nyíl.

7. **Kapcsolja ki a sütőt és nyomja meg a 3 gombot, hogy elalszik a 3 nyíl!**
Amikor elalszik a 3 nyíl, a sütő kész a nem programozott sütésre.

Programozott sütés szondával

E módnál be lehet állítani a kívánt hőmérsékletet az étel közepén, a beállítás 3 és 99°C között lehetséges.
a sütő addig működik, míg el nem éri ezt az értéket. A hőmérsékletet szonda méri.

A szonda csatlakozása

A szonda dugója dugja a dugaszba és a szondát az ételbe. A dugasz a sütő első felső sarkában van. Benne egy vas dugó van, melyet előbb ki kell húzni és a végén újból be nyomni.

FIGYELMEZTETÉS!

Ügyeljen arra, hogy a szonda a sütés közben nem érinti a melegítőt!
A hús sütésére szondával nagy darabok alkalmasak, csont nélkül, hisz csak ezeket lehet mérni. Csirkék és nyúlak nem megfelelőek az ilyen sütésre

Ajánlott hőmérséklet a hús közepén:

Disznópecsenye	85°C
Marhapesténye	80°C
Borjóstecsenye	75°C
Tüdőpecsenye	40-50°C

Folyamat:

Példa: az étel közepének hőmérséklete 85°C

1. Kapcsolja rá a szondát:
A szonda dugóját dugja a dugaszba és a szondát az ételbe. Amikor a szondát be dugja, a programórán megjelenik a piros rész: világít a szonda jele, és világít az előbeállított érték **60°C** és pislog a 4 nyíl.
2. Állítsa be a kívánt hőmérsékletet:
Nyomja meg a 4 gombot, így kezd pislogni az 5 nyíl, az 5 forgógombbal állítsa be a kívánt értéket 85°C. Amikor a gombot többé nem forgatja, 4 másodperc múlva megjelenik a 30 (ill. a kezdő hőmérséklet, ha több mint 30°C) és pislog °C és világít a 4 nyíl.
Figyelem: ha 4 másodperc múlva a 4 gombnyomása után nem állítja be az értéket, automatikusan átkapcsol a 30°C –ra ill. a tényleges hőmérsékletre.
3. Kapcsolja be a sütőt.
A megfelelő gombokkal állítsa be a rendszer melegítését és a sütés hőmérsékletét.
4. A sütő a bekapcsolás után kezd működni (a sütés kezdete) és a szonda kezdi mérni az

- étel hőmérsékletét. A működés közben világít a 4 nyíl és a hőmérséklet és pislog a °C.
5. Amikor el van érve a beállított hőmérséklet (a mi esetünkben 85°C), a sütő végez a működéssel (a sütés vége):
 - Elhangzik egy megszakított hangjel melyet ki lehet kapcsolni akármelyik gomb nyomásával illetve 2 perc múlva kikapcsolódik magától,
 - Pislog az elért hőmérséklet (85) és
 - világít a °C és a piros 4 nyíl .
 6. Kapcsolja ki a sütőt!
 7. Vegye ki a szondát az ételből és a dugaszából. Elalszik a piros rász az órán.

FIGYELMEZTETÉS!

Csak az erre sütőre való szondát használjon.

A kevesebb fény az órán

22.00 és reggel 5.59 között az óra automatikusan kevesebb fényel világít, ha az óra ebben az időben nincs használva.