

Jabra  
Elite 4 Active



Handleiding

© 2021 GN Audio A/S. Alle rechten voorbehouden. Jabra® is een handelsmerk van GN Audio A/S. Bluetooth®-woordmerk en -logo's zijn geregistreerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. en gebruik van zulke merken door GN Audio A/S is onder licentie.

---

Gefabriceerd in China

MODEL: OTE160R/OTE160L/  
CPB160



---

De **conformiteitsverklaring** is te vinden op  
[www.jabra.com/doc](http://www.jabra.com/doc)

1. Welkom.....	5
2. Overzicht Jabra Elite 4 Active....	6
2.1 meegeleverde accessoires	
3. Dragen.....	8
3.1 EarGels verwisselen	
4. Opladen .....	10
4.1 De oordopjes opladen	
4.2 De oordopjes snel opladen	
4.3 De oplaadhouder opladen via USB	
5. Wat de lampjes betekenen.....	13
6. Koppelen.....	15
6.1 Koppelen met een mobiel apparaat	
7. Gebruik .....	16
7.1 De oordopjes in-/uitschakelen	
7.2 Bediening muziek	
7.3 Belfuncties	
7.4 Bediening Voice assistant	
7.5 Active Noise Cancellation	
7.6 HearThrough	
7.7 Spotify afspelen met één druk op de knop	
7.8 Sidetone	
7.9 Monomodus voor de oordopjes	

7.10	Slaapstand	
7.11	Meerdere gesprekken afhandelen	
7.12	Firmware bijwerken	
7.13	De oordopjes resetten	
8.	Jabra Sound+-app .....	28
9.	Ondersteuning .....	29
9.1	Veelgestelde vragen	
9.2	Uw oordopjes onderhouden	
9.3	Vervangende accessoires	
9.4	Vervangende oordopjes gebruiken	
9.5	Een vervangende oplaadhouder gebruiken	

# 1. Welkom

Bedankt dat u de Jabra Elite 4 Active gebruikt. Wij hopen dat u er veel plezier aan zult beleven!

## Kenmerken van de Jabra Elite 4 Active

- Blijft stevig zitten wanneer u actief bent. Met een ergonomisch design zonder uitstekende delen.
- Gaat elke dag, de hele dag mee. IP57-geclassificeerde bescherming tegen water en zweet, met 2 jaar garantie\*
- Active Noise Cancellation (ANC). Blokkeer storende geluiden en blijf in de flow.
- Uw muziek op uw manier. Versterk de bas of zet wat meer hoge tonen in met de instelbare equalizer.
- Blijf alert met HearThrough. Hoor wat er om u heen gebeurt.
- Duidelijke gesprekken op rumoerige plaatsen. 4 microfoons voor uitstekende gesprekskwaliteit onderweg.
- Klein van formaat. Groot in power. Tot 7 uur batterijduur van de oordopjes en tot 28 uur met de oplaadhouder + snelladen.
- Met mono modus kunt u elk oordopje apart gebruiken.
- Naadloze connectiviteit. Alexa ingebouwd, afspelen met Spotify Tap en Google Fast Pair\*\*.


\* Tegen defecten door stof en water bij registratie via Jabra Sound+-app

\*\* Alexa ingebouwd, afspelen met Spotify Tap en Google Fast Pair, compatibel met Android OS 6.0 of hoger


## 2. Overzicht Jabra Elite 4 Active

### Jabra Elite 4 Active-oordopjes


#### LINKEROORDOPJE

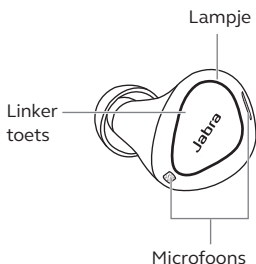

#### RECHTEROORDOPJE

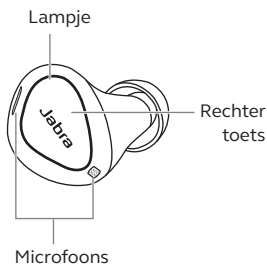


### Oplaadhouder

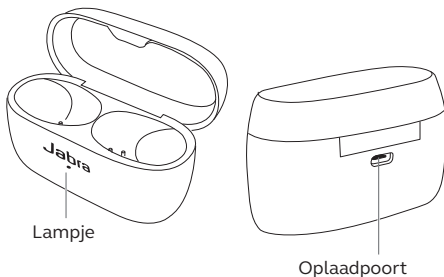


## 2.1 meegeleverde accessoires

---


### EarGels

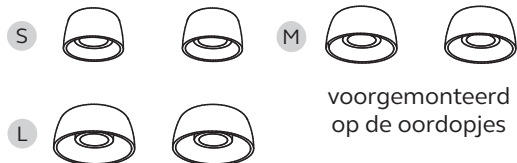

### USB-C-oplaadkabel



### 3. Dragen

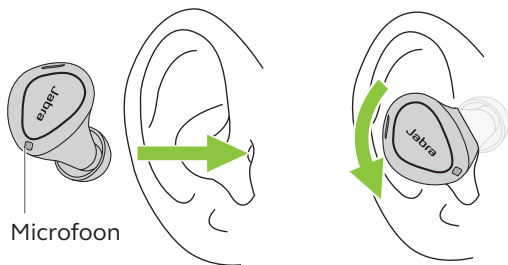



Plaats elk oordopje voorzichtig in uw oor.  
Plaats de microfofen op de oordopjes naar uw  
mond gericht.



## 3.1 EarGels verwisselen

---

Voor de optimale geluidservaring raden wij aan verschillende maten EarGels te proberen. Ze moeten licht en comfortabel in uw oor zitten. Standaard zitten de medium EarGels op de oordopjes.

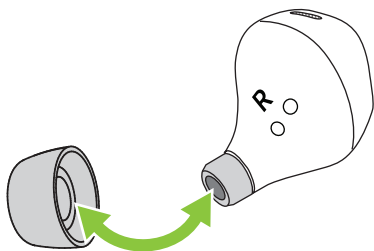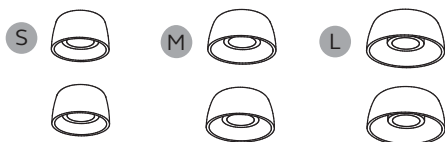

## 4. Opladen

De Jabra Elite 4 Active biedt tot 7 uur batterijduur en tot 28 uur met de oplaadhouder en snel opladen.

### 4.1 De oordopjes opladen

---

Plaats de oordopjes in de oplaadhouder en doe deze dicht. Het duurt tot 2 uur om de oordopjes volledig op te laden.

Wanneer de oplaadhouder is geopend met de oordopjes erin, lichten de lampjes op de oordopjes rood, geel of groen op om de batterijstatus van de oordopjes aan te geven. Het lampje aan de voorkant van de oplaadhouder geeft de batterijstatus van de oplaadhouder aan.



## 4.2 De oordopjes snel opladen

---


Als u de oordopjes 10 minuten in de oplaadhouder plaatst wanneer de batterij bijna leeg is, worden de oordopjes snel opgeladen, met een batterijduur van maximaal 60 minuten. Oordopjes snel opladen kan alleen als het oplaadniveau van de oplaadhouder minimaal 30% is.

U kunt de huidige status van de batterij van de oordopjes bekijken in de Jabra Sound+-app.

## 4.3 De oplaadhouder opladen via USB


---

Sluit de meegeleverde USB-C-oplaadkabel aan op de oplaadhouder en een USB-A-adapter of een stopcontact. Het duurt tot 3,5 uur om de oordopjes en de oplaadhouder volledig op te laden (afhankelijk van de gebruikte oplader).

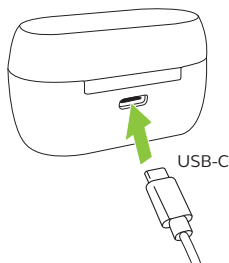

Het wordt aanbevolen om een voeding te gebruiken met 5V  $\pm$  0,25V en een maximale laadstroom van minder dan 2A. Wij raden af om de oordopjes of oplaadhouder op te laden met een stopcontact van een hoger voltage.

## 5. Wat de lampjes betekenen

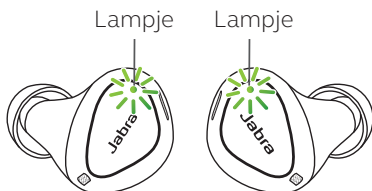

### STATUS OORDOPJE

-  Batterijniveau hoog
-  Batterijniveau gemiddeld
-  Batterijniveau laag
-  Uitschakelen
-  Koppelen
-  Resetten/Firmware bijwerken



### BATTERIJSTATUS BIJ OPENEN OPLAADHOUDER

-  Batterijniveau hoog
-  Batterijniveau gemiddeld
-  Batterijniveau laag
-  Kritisch laag accuniveau (oordopjes laden niet op)




STATUS OPLADEN CASE  
INDIEN AANGESLOTEN MET  
USB-KABEL

-  Batterijniveau hoog
-  Batterijniveau gemiddeld
-  Batterijniveau laag
-  Volledig opgeladen

## 6. Koppelen

### 6.1 Koppelen met een mobiel apparaat

---

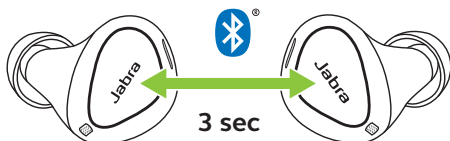


1. Zet de oordopjes aan door ze uit de oplaadhouder te halen. Om de oordopjes in te schakelen kunt u ook de **Linker** en **Rechter** toetsen gelijktijdig indrukken.
2. Houd de **linker** en **rechter** toets op de oordopjes tegelijkertijd (3 sec) ingedrukt totdat het lampje op de oordopjes blauw knippert. De oordopjes zijn nu klaar om aan uw telefoon te koppelen.
3. Ga naar de Bluetooth-instellingen op uw smartphone en kies Jabra Elite 4 Active uit de lijst met beschikbare apparaten om de koppeling te voltooien.

# 7. Gebruik

## 7.1 De oordopjes in-/uitschakelen

---

Plaats de oordopjes in de oplaadhouder om ze uit te schakelen. Verwijder de oordopjes uit de oplaadhouder om ze in te schakelen.

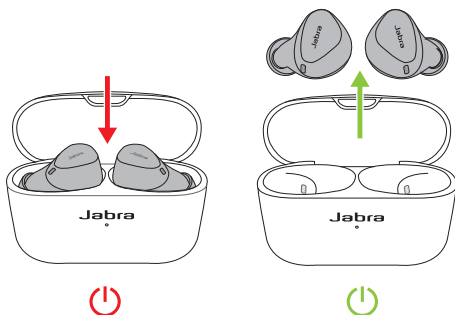

Om de oordopjes handmatig uit te schakelen, houdt u de **linker-** en **rechter**knop tegelijk ingedrukt. Om een oordopje in de monomodus uit te schakelen, houdt u de knop op het oordopje 5 seconden ingedrukt.



Om het linker- of rechteroordopje handmatig in te schakelen, drukt u op de **linker-** of **rechter**knop.





## 7.2 Bediening muziek



---



Linkeroordopje	Functie	Rechteroordopje
	Muziek afspelen/ pauzeren	Druk op de <b>rechter</b> toets wanneer u niet in gesprek bent
	Volume omhoog	Houd de <b>rechter</b> toets ingedrukt
Houd de <b>linker</b> toets ingedrukt	Volume omlaag	
	Volgende nummer	Druk tweemaal op de <b>Rechter</b> -toets terwijl u naar muziek luistert
	Nummer opnieuw afspelen of vorige nummer	Druk driemaal op de <b>Rechter</b> toets terwijl u naar muziek luistert  Herhaal om naar het vorige nummer te gaan

## 7.3 Belfuncties

---



Linkeroordopje	Functie	Rechtersoordopje
Eenmaal op de <b>linker</b> of <b>rechter</b> toets drukken	Oproep beantwoorden	Eenmaal op de <b>linker</b> of <b>rechter</b> toets drukken
Tweemaal op de <b>linker</b> of <b>rechter</b> toets drukken	Oproep beëindigen/ weigeren	Tweemaal op de <b>linker</b> of <b>rechter</b> toets drukken
Eenmaal op de <b>linker</b> of <b>rechter</b> toets drukken	Mute-stand microfoon in-/ uitschakelen	Eenmaal op de <b>linker</b> of <b>rechter</b> toets drukken
	Volume omhoog	Houd de <b>rechter</b> toets ingedrukt
Houd de <b>linker</b> toets ingedrukt	Volume omlaag	

---

## 7.4 Bediening Voice assistant

---

Linker toets

Voice-assistent



Voice-assistent activeren (Siri, Google Assistant, Amazon Alexa\*)

Druk tweemaal op de **Linker** toets wanneer u niet in gesprek bent

---

\* De voice-assistent Alexa en de bijbehorende functies zijn alleen beschikbaar voor Android-apparaten met versie 6.0 of hoger

## 7.5 Active Noise Cancellation

---

Active Noise Cancellation (ANC) onderdrukt geluid door het patroon van inkomend geluid te detecteren en analyseren en vervolgens een tegensignaal te genereren om het geluid te onderdrukken. Hierdoor wordt omgevingsgeluid verminderd tijdens het afspelen van muziek en media.

Linker toets

Active Noise Cancellation



Schakelen tussen  
HearThrough, ANC  
en Uit

Druk op de  
**linker** toets  
wanneer u niet  
in gesprek bent

---

ANC is standaard uitgeschakeld en kan ingeschakeld en gepersonaliseerd worden met de Jabra Sound+-app. Een firmware-update kan nodig zijn om ANC in te schakelen.

## 7.6 HearThrough

---

HearThrough zorgt ervoor dat u uw omgeving kunt horen en deel kunt nemen aan gesprekken wanneer u niet aan het bellen bent, zonder dat u uw oordopjes hoeft uit te doen. Omgevingsgeluiden worden opgevangen door de microfoons en naar de luidsprekers gestuurd.

Linker toets

HearThrough




Schakelen tussen HearThrough, ANC en Uit

Druk op de **linker** toets wanneer u niet in gesprek bent

---

U kunt de HearThrough-instellingen aanpassen in de Jabra Sound+-app. Een firmware-update kan nodig zijn om HearThrough in te stellen.

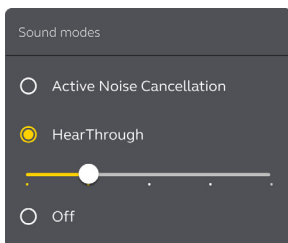


## 7.7 Spotify afspelen met één druk op de knop

---

Indien geconfigureerd met de Jabra Sound+-app op een Android-apparaat, is het mogelijk om met het linkeroordopje met één druk op de knop Spotify af te spelen.

Spotify afspelen met één druk op de knop is standaard uitgeschakeld en is beschikbaar voor Android-apparaten.

Linker toets	Spotify
	<p>Hervat het laatst afgespeelde Spotify-nummer</p> <p>Druk twee keer op de <b>linker</b>knop wanneer u niet in gesprek bent of naar muziek luistert</p>
	<p>Speel een door Spotify aanbevolen nummer af</p> <p>Druk tweemaal op de <b>linker</b>knop wanneer Spotify is geopend</p>

---

## 7.8 Sidetone

---

Met Sidetone kunt u uw eigen stem horen tijdens een gesprek. Het voordeel van Sidetone is dat u zelf kunt horen hoe luid u spreekt.

Sidetone is standaard ingeschakeld tijdens gesprekken, maar kan worden in- en uitgeschakeld in de Jabra Sound+-app.

## 7.9 Monomodus voor de oordopjes

---

Het rechter- of linker oordopje kan afzonderlijk worden gebruikt voor muziek of voor het bellen. Om de mono-modus voor de oordopjes te activeren, plaatst u de ongebruikte oordopjes in de oplaadhouder.

Linker toets	Alleen het linker oordopje	
	Muziek afspelen/ pauzeren	Druk op de <b>linker</b> toets terwijl u naar muziek luistert
	Oproep beantwoorden	Druk op de <b>linker</b> toets
	Oproep beëindigen/ weigeren	Druk tweemaal op de <b>linker</b> toets
	Mute-stand microfoon in-/ uitschakelen	Druk op de <b>linker</b> toets wanneer u in gesprek bent
	Het activeren van voice-assistant of Spotify afspelen met één druk op de knop	Druk tweemaal op de <b>Linker</b> toets wanneer u niet in gesprek bent
	Volume aanpassen	Gebruik de volumeregeling van het gekoppelde mobiele apparaat

---



**Rechter toets****Alleen het rechter oordopje**

Muziek  
afspelen/  
pauzeren

Druk op de **rechter** toets  
terwijl u naar muziek  
luistert

Oproep  
beantwoorden

Druk op de **rechter** toets

Oproep  
beëindigen/  
weigeren

Druk tweemaal op de  
**rechter** toets

Mute-stand  
microfoon in-/  
uitschakelen

Druk op de **rechter** toets  
terwijl u aan het bellen  
bent



Volgende  
nummer

Druk tweemaal op de  
**Rechter**-toets terwijl  
u naar muziek luistert

Nummer  
opnieuw  
afspelen of  
vorige nummer

Druk driemaal op de  
**Rechter** toets terwijl  
u naar muziek luistert

Herhaal om naar het  
vorige nummer te gaan

Volume  
aanpassen

Gebruik de  
volumeregeling van het  
gekoppelde mobiele  
apparaat

De linker- en rechteroordopjes worden automatisch opnieuw gekoppeld wanneer beide in uw oren worden geplaatst.

## 7.10 Slaapstand

---

Om de batterij van de oordopjes te sparen, worden ze automatisch uitgeschakeld wanneer ze meer dan 15 minuten buiten bereik van uw mobiele apparaat zijn en zich niet in de oplaadhouder bevinden, of wanneer ze meer dan 30 minuten inactief zijn geweest.

Om de oordopjes in te schakelen, drukt u op de **linker-** en **rechter**knop. U kunt de oordopjes ook in de oplaadhouder plaatsen en ze er weer uit halen.

## 7.11 Meerdere gesprekken afhandelen

---

De oordopjes kunnen meerdere oproepen tegelijk ontvangen en afhandelen.

### Meerdere gesprekken afhandelen



Het huidige gesprek beëindigen en de binnenkomende oproep beantwoorden

Eenmaal op de **linker** of **rechter** toets drukken



Binnenkomende oproep weigeren tijdens een gesprek

Tweemaal op de **linker** of **rechter** toets drukken

---

## 7.12 Firmware bijwerken

---

De Jabra Elite 4 Active kan worden bijgewerkt naar de nieuwste firmwareversie met behulp van de Jabra Sound+-app.

Als u meldingen heeft ingeschakeld in de Jabra Sound+, ontvangt u automatisch een melding wanneer er een firmware-update beschikbaar is. Volg de instructies in de app om de firmware van de oordopjes te updaten.

## 7.13 De oordopjes resetten

---

Door de oordopjes te resetten worden de lijst van gekoppelde apparaten en alle instellingen gewist.

1. Plaats beide oordopjes in de oplaadhouder.
2. Houd de **linker** en **rechter** toets op de oordopjes tegelijkertijd (10 sec) ingedrukt, totdat de lampjes op de oordopjes magenta knipperen.
3. Wanneer de lampjes niet meer magenta knipperen, zijn de oordopjes gereset.

De oordopjes moeten opnieuw gekoppeld worden met uw mobiele apparaat. Vergeet de koppeling niet te verwijderen/vergeten in het Bluetooth-menu van uw mobiele apparaat.

## 8. Jabra Sound+-app



Jabra Sound+-app



Personaliseer uw muziek



Registreer uw garantie  
van 2 jaar



# 9. Ondersteuning

## 9.1 Veelgestelde vragen

---

Bekijk de veelgestelde vragen op [Jabra.com/help/elite4active](https://www.jabra.com/help/elite4active)

## 9.2 Uw oordopjes onderhouden

---


- Bewaar de oordopjes altijd veilig in de oplaadhouder.
- Om de batterij in optimale staat te houden, moet u de oordopjes niet te warm of te koud bewaren, zoals in een afgesloten auto in de zomer of onder winterse omstandigheden.
- Wij raden aan de oordopjes te bewaren bij een temperatuur van -20 °C tot 45 °C.
- Bewaar de oordopjes niet voor langere tijd zonder ze op te laden (max. drie maanden).
- Als de oplaadhouder of de oordopjes vies zijn, raden wij aan ze te reinigen met een zachte, stofvrije doek die u bevochtigd heeft met een klein beetje schoon water.
- Het wordt aanbevolen om een voeding te gebruiken met 5V +/-0,25V en een maximale laadstroom van minder dan 2A. Wij raden af om de oordopjes of oplaadhouder op te laden met een stopcontact van een hoger voltage.

## 9.3 Vervangende accessoires


---

Vervangende of extra accessoires kunt u online kopen op [jabra.com/accessories](https://jabra.com/accessories).


### Set linker- en rechteroordopje

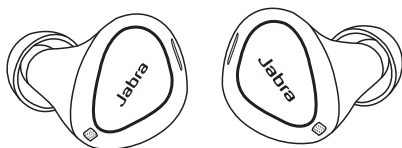


### Oplaadhouder

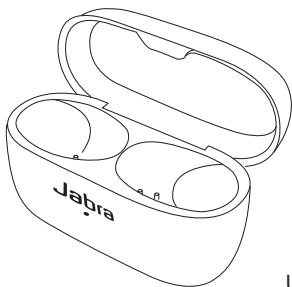

### EarGels

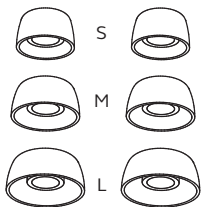

### USB-C-oplaadkabel



## 9.4 Vervangende oordopjes gebruiken

---

1. Koppel de vervangende oordopjes met uw mobiele apparaat (zie paragraaf 6.1)
2. Update de firmware van de oordopjes door middel van de Jabra Sound+-app.

## 9.5 Een vervangende oplaadhouder gebruiken

---

Voordat u een vervangende oplaadhouder gebruikt, wordt het aanbevolen deze 1 uur op te laden.