


Gyümölcsprés és paradicsom passzírozó használati útmutatója:

A gyümölcsprés és paradicsom passzírozó kiegészítő, amely alkalmas különböző gyümölcsök, például málna, ribizli, eper, egres, szőlő és paradicsom kifacsarására.

Az előkészületekhez fontos, hogy vegye figyelembe a szűrőbetét kiválasztását, mivel ez határozza meg a gyümölcshús mennyiségét az italban. A szűrőbetét lyukmérete közelében lévő magátmérőjű gyümölcsök (például málna) kifacsarása nem ajánlott.

Fontos ellenőrizni, hogy a tömítőgyűrűk helyesen vannak-e rögzítve a szűrőtartón és a csigán. Ha nem, akkor tegye a tömítőgyűrűket a megfelelő helyekre.

Az összeszerelés a következő lépésekből áll:

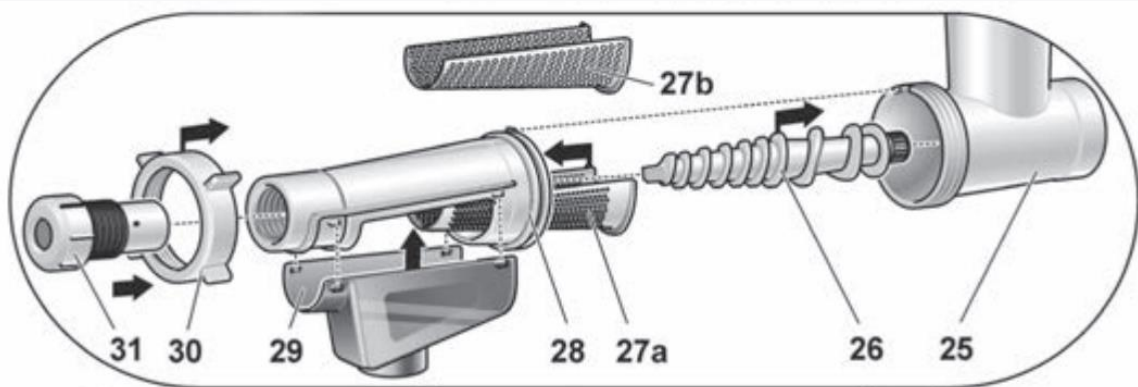

1. A kívánt szűrőbetétet (27a/27b) helyezze be a szűrőtartóba és nyomja meg, hogy biztosan rögzüljön.
2. Helyezze be a csigát a tokba. (26)
3. Helyezze be a szűrőtartót a tokba. A szűrőtartó orra a tokban lévő mélyedésbe kell illeszkedjen. (28)
4. Helyezze rá a csavarkereket a tokra, majd óvatosan csavarja be az óramutató járásával ellentétes irányba, hogy rögzítse a szűrőtartót és a csigát a tokban. (30)
5. Helyezze a kifolyócsövet a szitahordóra, amíg az be nem kattan. (29)

Ápolása és tisztítása a napi használat során:

Az alábbi gondozási és tisztítási utasításokat kell betartani a napi használat során:

Figyelem! Sérülésveszély! Ne nyúljon bele a töltőnyíláson keresztül a kezével.

Figyelem! - A kemény gyümölcsszárakat, magokat és szárakat el kell távolítani.

- Bogyókat, például ribizlit szárakkal együtt préselheti.

- A nagyobb magokkal rendelkező gyümölcsöket, például szilvát és cseresznyét, préselés előtt ki kell magozni.
- Ne dolgozzon fel fagyott gyümölcsöt.
- Ne használjon nagy nyomást a tolóval.

A gyümölcsprés felhelyezése:

1. Helyezze fel az előkészített kiegészítőt ferde szögben az alapgép meghajtójára.
2. Forgassa az óramutató járásával ellentétes irányba a kiegészítőt, amíg be nem kattan. Húzza meg óvatosan az anyát.
3. Helyezze fel az adagolóedényt, és helyezze be a tolót a töltőnyílásba.
4. Készítse elő a gyümölcsöket. Nagyobb gyümölcsöket előzetesen daraboljon fel, hogy nyomás nélkül beleférjenek a töltőnyílásba. Nagyobb magokat (például cseresznye, szilva) távolítsa el a magját.
5. Helyezzen egy tartályt a lé és a gyümölcshús nyílások alá.
6. Helyezze be az előkészített gyümölcsöket az adagolóedénybe.
7. Csatlakoztassd a hálózati adaptert. Kapcsold be az eszközt.
8. Az adagolópálcával enyhén nyomva, tedd be az előkészített gyümölcsöt az adagolóba.
9. A kinyert lé az alátéti tartályba folyik, a gyümölcshús (szilárd részek) pedig a szállítócsatornán át ürül ki.
10. Az adagolópálcával óvatosan nyomd a gyümölcsöt a fúrócsavar felé.
11. A szűrőbetét kiválasztása határozza meg a gyümölcs húsának tartalmát a levében. Ne préselj olyan gyümölcsöt, amelynek magjának átmérője hasonló a szűrőnyíláshoz (pl. málna).
12. Ellenőrizd, hogy a tömítőgyűrűk a szűrőhordón és a fúrócsavarnál rögzítve vannak-e. Ha nincsenek, akkor tedd be őket a megfelelő részbe.
13. Helyezd be a kívánt szűrőbetétet a szűrőhordóba és nyomd bele erősen.
14. Helyezd be a fúrócsavart a házba.
15. Helyezd be a szűrőhordót a házba. A szűrőhordó orra a házban lévő mélyedésben kell, hogy üljön.
16. Biztosítani kell, hogy a szűrő nyílások nem legyenek eldugulva. Ha az aljzat kimenete eldugul az omlósabb gyümölcsökkel, a folyadék bejuthat az áttétbe. Ha az aljzat kimenete el van dugulva, kapcsolja ki
17. Helyezd fel a csavaros gyűrűt a házra és anélkül, hogy erőt alkalmaznál, húzd meg óramutató járásával megegyező irányba.

Figyelmeztetés: Ne nyúljon bele a töltőnyílásba. Kemény gyümölcszsemeket, magokat és szárazakat el kell távolítani. Bogyós gyümölcsök, mint például az áfonya, szárral együtt préselhetők. Nagyobb magokkal rendelkező gyümölcsöket, mint például a szilva és a cseresznye, az előzetes préselés előtt ki kell magozni. Ne dolgozz fel fagyasztott gyümölcsöt. Ne nyomja le nagy erővel az adagolópálcával.

Ha végzett a préseléssel, akkor így szedje szét:

A robotgépet kapcsolja ki, majd húzza ki a hálózati csatlakozót.

Vegye le a gyümölcs passzírozót a gépről, és tisztítsa meg a részeit.

Mosogatógépben az összes eleme mosogatható.

A szűrőbetét eltávolításához akassza a horgot a szűrőbetét lyukába, majd óvatosan húzz ki.

Jó munkát kívánunk!