

## Ölen (Schutzbehandlung)



**17903** Leinol BW  
5 L Gebinde



**17913** Leinol NW  
5 L Gebinde



**10724** Auslaufhahn 5l




**10733** Messbecher  
PP 1 L



**20056** Monomatic HS



**21121** Pad-Antriebs-  
scheibe 43 HS

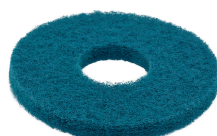

**22202** Scheuerpad  
blau 43 cm




**80321** Florfix



**82300** Überzug Florfix



# Ölen Schutzbehandlung

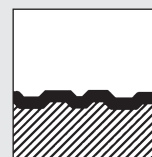

## Beschreibung

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definition / Ziel</b> | Das <b>Holzbodenöl</b> mit dem Auftragsgerät mit Überzug <b>auf die Bodenbeläge auftragen</b> . Für saugfähige Holz und holzähnliche Bodenbeläge geeignet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Vorarbeit</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Entsprechend der zu behandelnden Fläche (Art und m2) und der Verschmutzung die geeigneten Produkte wählen.                                                                                                                                                                                                                            |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Das Warnschild aufstellen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Überprüfen, ob Ölen möglich ist. <b>Vortest Saugfähigkeit</b> des Bodenbelages durchführen.                                                                                                                                                                                                                                           |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bei Bedarf:<br>Feine bis mittlere Kratzer im Bodenbelag entfernen (trocken schleifen).                                                                                                                                                                                                                                                |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bei Bedarf: Die haftende Verschmutzung entfernen (scheuersaugen oder nass scheuern und nass saugen).                                                                                                                                                                                                                                  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nach der Nassreinigung:<br>den Bodenbelag komplett trocken lassen.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Die lose Verschmutzung entfernen.<br>(staubbindend wischen oder trocken saugen).                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Hauptarbeit</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Wenig Holzöl unverdünnt auf den trockenen, sauberen Bodenbelag giessen und mit dem Anstreichgerät mit dem Überzug auftragen und in leicht überlappenden Bahnen in kreisenden Bewegungen gleichmässig verteilen und einziehen lassen.                                                                                                  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bei Bedarf: Nach 10 Minuten den geölten Abschnitt nochmal ölen, wenig Holzöl auf den frisch geölten Abschnitt giessen und verteilen wie in Schritt 1 der Hauptarbeit beschrieben.<br>Diesen Schritt wiederholen, bis der Belag mit Öl gesättigt ist.                                                                                  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nach 10 Minuten überschüssiges Öl vollständig abziehen mit dem Anstreichgerät und sauberem Überzug. Es darf kein Öl auf der Oberfläche liegen bleiben und eintrocknen.                                                                                                                                                                |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Den Kontrollblick durchführen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Für den nächsten Abschnitt wenig Holzöl am Rand der geölten Fläche giessen und wie oben beschrieben verteilen. Die Schritte 1 bis 3 der Hauptarbeit wiederholen, bis die ganze Fläche geölt ist. Abschnittsweise und rückwärts zum Ausgang hin arbeiten.                                                                              |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Den Bodenbelag 3 Tage trocken lassen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Feinschliff: Die geölte Fläche mit der Einscheibenmaschine HS und dem blauen Scheuerpad in überlappenden Bahnen und kreisenden Bewegungen, die aufstehenden Holzfasern kappen.<br><br>Das verschmutzte Pad rechtzeitig wenden oder auswechseln, dann weiterarbeiten mit der Einscheibenmaschine, bis die ganze Fläche bearbeitet ist. |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Den Kontrollblick durchführen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Schlussarbeit</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Das Warnschild entfernen, sobald der Bodenbelag trocken ist.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Die benutzten Überzüge und Pads auswaschen und im brandsicheren Behälter entsorgen.                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Das Kabel kontrollieren, reinigen und lose aufrollen.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Den Abfall entsorgen. Das Reinigungsmaterial reinigen und bei Bedarf ersetzen.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Nacharbeit</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Den Bodenbelag weitere 4 Tage trocknen lassen. Das Öl vollständig aushärten lassen.                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Die lose Verschmutzung entfernen.<br>(staubbindend wischen oder trocken saugen).                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Anmerkung</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tragen Sie die gemäss betrieblicher Vorschrift, Sicherheitsdatenblatt oder Bedienungsanleitung erforderliche Schutzausrüstung (PSA).</li> <li>- Prüfen Sie immer vorgängig, welches Produkt Ihre Anforderungen erfüllt (siehe Wetrok Reinigungs- und Pflegeanleitungen).</li> <li>- Für Schäden, die durch unsachgemässe Anwendung oder falsche Produktwahl entstanden sind, übernimmt die Wetrok AG keine Haftung.</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |