

INSTALLATIONSANLEITUNG FRITZ!BOX 5530

In Ihrem Internet Paket sind folgende Komponenten enthalten. Bitte prüfen Sie diese auf Vollständigkeit:

- WLAN-Router Fritz!Box 5530
- Netzteil
- Glasfaserkabel
- LAN-Kabel

WICHTIG


- **Knicken oder quetschen Sie auf keinen Fall das Glasfaserkabel.**
- **Berühren oder verschmutzen Sie die Enden des Glasfaserkabels nicht.**
- **Schauen Sie nicht direkt in die Enden des Glasfaserkabels oder in die Glasfaserdose.**

1. VORBEREITUNG


Entfernen Sie die Schutzkappen an der Glasfaserdose (OTO-Dose) am Steckplatz 1, an beiden Enden des Glasfaserkabels und am Glasfaseranschluss des Routers. Das Modul selbst nicht entfernen.



Glasfaserdose

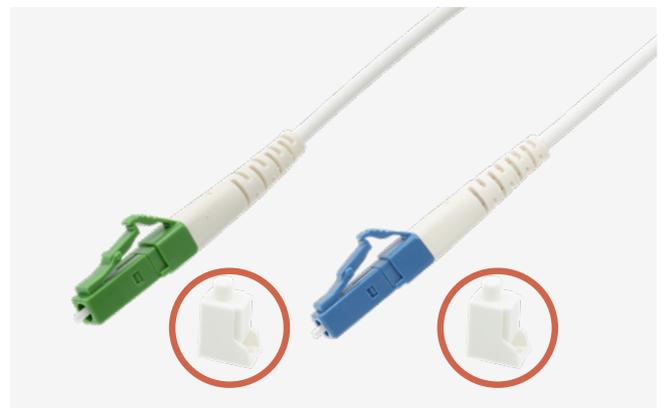

Glasfaserkabel

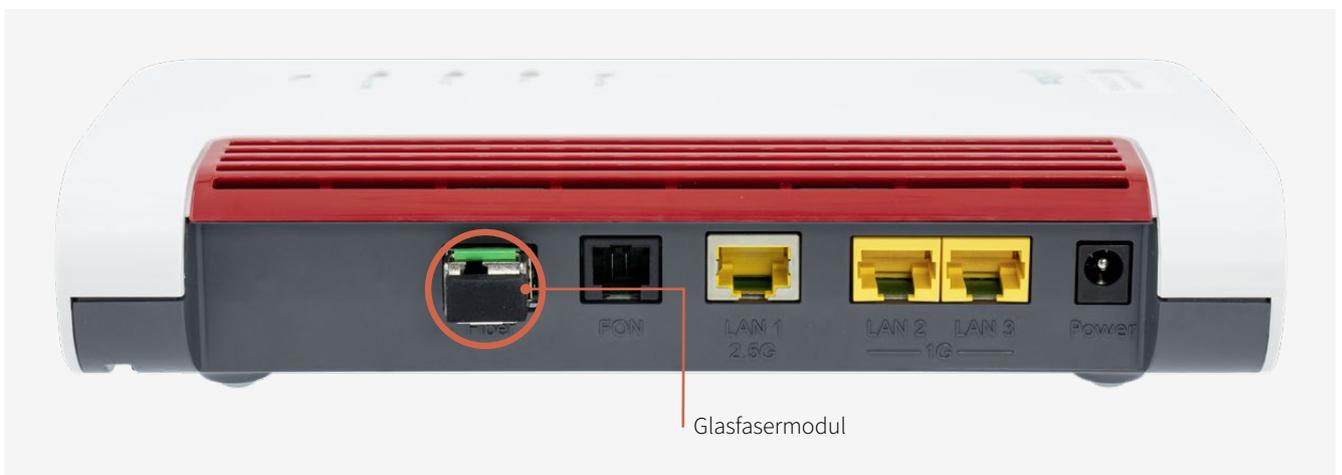

Router mit Glasfasermodul

2. GLASFASERANSCHLUSS

Stecken Sie das grüne Ende des Glasfaserkabels in die Glasfaserdose am Steckplatz 1 und das blaue Ende in das Glasfasermodul des Routers.



3. STROMANSCHLUSS

Verbinden Sie das Netzteil mit dem Router und einer Steckdose. Der Router schaltet sich dann automatisch an.

WICHTIG

Das Gerät wird nun initialisiert und führt automatisch Softwareupdates aus. Dies kann bis zu 15 Minuten dauern. Unterbrechen Sie den Vorgang nicht. Der Router ist betriebsbereit, sobald die Lichter durchgehend leuchten.

4. VERBINDUNG ÜBER LAN ODER WLAN

LAN-Anschluss

Verbinden Sie den Router und Ihr Endgerät (z. B. Computer) über das beiliegende LAN-Kabel mit einem der LAN-Anschlüsse.

WLAN-Anschluss

Über den Namen Ihres WLAN-Netzwerks (SSID) und das Passwort (WPA2) verbinden Sie Ihre Geräte via WLAN. Die Informationen finden Sie auf der Unterseite des Routers.

FRITZ!Box 5530 Fiber Edition AON		AVM
Wi-Fi network (SSID) FRITZ!Box 5530 RL	FRITZ!Box password mask2107	Wi-Fi access
Wi-Fi password (WPA2) 1939 6181 4268 2412 3849	Power units: 311P0W167, 311P0W168 12V 1,5A	
Modem-ID AVMG 6D25 AD73	Article no.: 2000 2937	Serial no. N471.772.30.089.930
	AVM GmbH, 10547 Berlin	CWMP account 00040E-1CED6FC2051D

5. VOIP-TELEFONIE

Falls Sie die Option Telefonie gewählt haben, schliessen Sie Ihr Festnetztelefon über den Telefonanschluss (FON) auf der Rückseite des Routers an. Schnurlose Funktelefone (DECT) können ebenfalls über den DECT-Knopf auf der Vorderseite des Routers gekoppelt werden. Folgen Sie hierzu der beigelegten Fritz!Box Anleitung.

HABEN SIE FRAGEN?

Wir stehen Ihnen gerne unter internet@iwb.ch oder T +41 61 275 99 55 zur Verfügung. Sie erreichen uns Montag bis Freitag von 07:30–12:00 Uhr und 13:00–17:00 Uhr.