



# BlueParrott B250-XTS Gebruiker- shandleiding

# INHOUDSOPGAVE

Welkom .....	3
Veiligheidsinformatie .....	4
Woordenlijst .....	4
Inhoud van de verpakking .....	5
Headsetoverzicht.....	6
Optionele accessoires.....	6
De headset opladen.....	7
Batterijstatusindicatoren .....	7
Headsetbediening .....	8
Aan/stand-by/uit .....	8
Koppelen .....	9
• Koppelen met een telefoon	
• Koppelen met meerdere apparaten	
Multipointmodus .....	11
• Multipointmodus inschakelen	
• Koppelen van de B250-XTS-headset met het eerste Bluetooth-apparaat	
• Koppelen van de B250-XTS-headset met het tweede Bluetooth-apparaat	
• Twee Bluetooth-apparaten gebruiken met de B250-XTS-headset	
Nabijheidskoppeling .....	12
Microfoonpositionering .....	12
Bellen .....	13
• Een gesprek voeren	
• Een gesprek beantwoorden	
• Werking bij gebruik van de oplader	
Aanvullende functies .....	14
• Laatste nummer herhalen	
• Gesprek weigeren	
• Spraakgestuurde nummerkeuze	
• Audio overdragen	
• In-/uitschakelen van indicatielampjes van de headset	
• Automatische Bluetooth-verbinding	
Resetten van de lijst van gekoppelde apparaten .....	15
Wisselgesprek/gesprek weigeren.....	15
Functie- en indicatietabel.....	16

# WELKOM

Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe draadloze BlueParrott-product. Deze handleiding bevat instructies voor het configureren en gebruiken van uw BlueParrott B250-XTS Bluetooth®-headset.

## **Eigenschappen van de B250-XTS Bluetooth-headset**

- Geavanceerde ruisonderdrukking zorgt voor betere communicatie door 95% van het achtergrondgeluid te verwijderen.
- De flexibele microfoonarm blijft op zijn plaats voor optimale geluidskwaliteit.
- Breedband HD spraak en audio voor duidelijkere gesprekken, hogere productiviteit en veiligheid.
- A2DP-ondersteuning voor gebruik met muziekspelers, GPS en andere Bluetooth-apparaten.
- Multipointkoppeling voor gebruik met twee Bluetooth-apparaten tegelijkertijd.
- Lichtgewicht comfort en verkeerswaardige duurzaamheid.
- Eén toets voor in-/uitschakelen, oproepen beantwoorden/beëindigen en koppelen.
- De verstelbare hoofdband klikt op zijn plaats voor een goede, stabiele pasvorm.

## VEILIGHEIDSINFORMATIE

- Voorkom gehoorschade. Stel het volume in op het laagste comfortabele niveau. Als u oorsuizen ervaart of het geluid gedempt klinkt, stop dan met het gebruik van de headset. Verhoog het volume niet om lawaaierige omgevingen buiten te sluiten (het is mogelijk om een volume te selecteren dat te hoog is).
- Raadpleeg de lokale en nationale wetgeving betreffende het gebruik van een mobiele telefoon/headset tijdens het besturen van een motorvoertuig.
- Dompel geen enkel deel van dit product onder in water.
- Plastic zakken en kleine onderdelen kunnen verstikking veroorzaken bij inslikken. Houd deze buiten bereik van kleine kinderen en dieren.
- Gebruik alleen de bij dit product meegeleverde voedingskabels.
- Vermijd temperaturen hoger dan 60 °C (140 °F) (dit veroorzaakt defecte apparatuur).

## WOORDENLIJST

**Aan:** De headset is ingeschakeld, maar er is geen verbinding met de telefoon (rood lampje knippert).

**MFT:** Afkorting voor “multifunctionele toets”.

**Multipointmodus:** Met de multipointmodus kunt u koppelen met en schakelen tussen twee Bluetooth-apparaten.

**Gekoppeld:** Twee Bluetooth-apparaten zijn overeengekomen met elkaar te communiceren.

**Stand-bymodus:** De headset is ingeschakeld, Bluetooth is actief en de gebruiker is niet in gesprek (blauw lampje knippert).

**Gespreksmodus:** De headset is in gebruik met de mobiele telefoon terwijl de mobiele telefoon in gesprek is (blauw lampje knippert).

## INHOUD VAN DE VERPAKKING

1. B250-XTS draadloze headset met kunstlederen oorkussentje
2. Schuimrubberen oorkussentje
3. Reservekap
4. USB-oplaadkabel
5. Snelstartgids (niet afgebeeld)
6. Garantie- en conformiteitsbijlage (niet afgebeeld)



## HEADSETOVERZICHT

- A. Multifunctionele toets (MFT)
- B. Indicatielampjes
- C. Volume omhoog/dempen
- D. Volume omlaag
- E. Flexibele microfoonarm  
("Talk" richting mond)



## OPTIONELE ACCESSOIRES

Reserve oor-/microfoonkussentjes

## DE HEADSET OPLADEN

Sluit de USB-oplaadkabel aan op de headset en het andere uiteinde op een geschikte USB-oplader. Het indicatielampje van de MFT kan meerdere seconden groen worden terwijl de headset het batterijniveau bepaalt. Koppel de headset niet af van de oplader. Als de headset niet volledig is opgeladen, wordt het indicatielampje ROOD na enige tijd (minder dan 3 minuten). Wanneer het indicatielampje groen wordt en blijft, is de headset volledig opgeladen. Een volledig lege batterij heeft ongeveer 3,5 uur nodig om volledig te worden opgeladen.



## BATTERIJSTATUSINDICATOREN

Tijdens het opladen geeft het indicatielampje van de MFT de batterijstatus van uw B250-XTS als volgt aan:

**Groen lampje:** Volledig opgeladen. Meer dan 20 uur gesprekstijd.

**Rood lampje:** Geen volledige lading.

Voor de beste prestaties blijft u de headset opladen wanneer deze niet in gebruik is.



## HEADSETBEDIENING

**Volume verhogen:** Druk kort op de toets volume omhoog/dempen. Herhaal dit tot het gewenste volume is bereikt.

**Volume verlagen:** Druk kort op de volume-omlaagtoets. Herhaal dit tot het gewenste volume is bereikt.

**Microfoon dempen/inschakelen:** Houd in stand-by of tijdens een gesprek de toets volume omhoog/dempen 2 seconden ingedrukt tot u een piep hoort. Elke 10 seconden klinkt een dempingsherinnering. *Druk opnieuw op de toets om de demping op te heffen.*



## AAN/STAND-BY/UIT

**De headset inschakelen:** Houd de MFT ongeveer 2-3 seconden ingedrukt tot u de gesproken melding “Power on” hoort. Het rode lampje knippert elke seconde.

**Stand-bymodus:** Wanneer de headset wordt ingeschakeld (na het koppelen), probeert deze verbinding te maken met het laatste apparaat waarmee het was gekoppeld en zet zichzelf in de stand-bymodus. (De headset kan ook op stand-by worden gezet door kort op de MFT te drukken). Het blauwe lampje knippert om een actieve Bluetooth-verbinding aan te geven. De headset geeft de gesproken melding “Your headset is connected” (Uw headset is verbonden).

**De headset uitschakelen** (spaart de batterij): Houd de MFT ongeveer 4-5 seconden ingedrukt tot u de gesproken melding “Power off” hoort. Het rode lampje knippert 4 keer en de headset gaat uit.



# KOPPELEN

## Koppelen met een telefoon

Houd de headset en de telefoon niet minder dan 7,5 cm (3 in) en niet meer dan 1 m (3 ft) uit elkaar tijdens het koppelen.

Houd andere Bluetooth-apparaten minimaal 15 m (50 ft) weg of schakel ze uit.

*OPMERKING: De headset kan met maximaal 8 verschillende apparaten worden gekoppeld, maar kan met slechts één tegelijk verbonden zijn. De headset kan alleen heen en weer schakelen tussen 2 apparaten in de multipointmodus.*

- Schakel de headset uit.
- Houd de MFT van de headset ingedrukt tot de lampjes afwisselend rood en blauw zijn of tot u de gesproken meldingen “Power On” en vervolgens “Discovering” hoort. *BELANGRIJK: Wacht op beide gesproken meldingen of de wisselend blauwe en rode lampjes. Dit kan tot 10 seconden duren. Laat de MFT vervolgens los.*
- Zet uw mobiele telefoon in de Bluetooth-zoekmodus volgens de instructies van de fabrikant.
- Wacht tot de apparaten elkaar vinden: Dit kan tot 2 minuten duren. Selecteer wanneer de telefoon de headset vindt “Koppelen” op de telefoon en voer de toegangscode “0000” in indien daarom wordt gevraagd. Nadat het koppelen is voltooid, stoppen de lampjes met knipperen en kan de telefoon u vragen de headset te verbinden. Selecteer “Ja” op de telefoon om de headset te verbinden. Nadat de verbinding tot stand is gebracht, hoort u de gesproken melding “Your headset is connected” en knippert het blauwe lampje om aan te geven dat de headset op stand-by staat en klaar is om gesprekken te voeren.

## KOPPELEN (vervolg)

### **Koppelen met meerdere apparaten**

De B250-XTS kan worden gekoppeld met maximaal 8 apparaten. Er kan echter slechts één apparaat tegelijk met de headset verbonden zijn, tenzij de headset in de multipointmodus wordt gebruikt (zie pagina 13). Volg de instructies op pagina 10 en 11 van deze handleiding om de headset te koppelen met een telefoon of ander apparaat met Bluetooth, zoals een computer. Onthoud dat alle apparaten, behalve het apparaat dat wordt gekoppeld, uitgeschakeld moeten zijn of op een afstand van minimaal 15 m (50 ft) moeten zijn tijdens het koppelingsproces.

Nadat alle apparaten zijn gekoppeld, kan verbinding met het laatste gekoppelde apparaat worden gemaakt door de headset uit en weer in te schakelen, of door kort op de MFT te drukken. De headset maakt verbinding met de apparaten in omgekeerde volgorde van het koppelen. Als bijvoorbeeld de apparaten A, B en C in die volgorde zijn gekoppeld, wordt eerst verbinding gemaakt met C. Als C niet beschikbaar is (uitgeschakeld, buiten bereik), maakt de headset verbinding met B, enz.

# MULTIPOINTMODUS

Met de multipointmodus kunt u koppelen met en schakelen tussen twee Bluetooth-apparaten.

## Multipointmodus inschakelen

- Schakel de headset in. Het rode lampje knippert en u hoort de gesproken melding “Power on”.
- Druk terwijl u de MFT ingedrukt houdt kort gelijktijdig op de volume-omhoog- en de volume-omlaagtoets en laat vervolgens alle toetsen los.
- U hoort 4 stijgende tonen.
- Schakel de headset uit nadat de multipointmodus is geactiveerd.

## Koppelen van de B250-XTS-headset met het eerste Bluetooth-apparaat

- Maak het eerste Bluetooth-apparaat klaar om te koppelen met de headset.
- Zet de headset in de koppelmodus.
- Schakel het apparaat en de headset uit nadat het eerste apparaat is verbonden.

## Koppelen van de B250-XTS-headset met het tweede Bluetooth-apparaat

- Herhaal de stappen om het tweede Bluetooth-apparaat te koppelen.
- Maak het tweede Bluetooth-apparaat klaar om te koppelen met de headset.
- Zet de headset in de koppelmodus.
- Schakel het apparaat en de headset uit wanneer het tweede Bluetooth-apparaat is verbonden.

## Twee Bluetooth-apparaten gebruiken met de B250-XTS-headset

- Begin met de B250-XTS-headset uitgeschakeld. Schakel beide Bluetooth-apparaten in en zorg dat beide klaar zijn om de verbinding met de headset te accepteren.
- Schakel de headset in.
- De B250-XTS-headset maakt verbinding met beide Bluetooth-apparaten. Wanneer elk Bluetooth-apparaat verbinding maakt met de headset, hoort u de melding “Your headset is connected” (Uw headset is verbonden).

## NABIJHEIDSKOPPELING


Met Nabijheidskoppeling kan de headset de dichtstbijzijnde “ontdekbare” telefoon vinden.

- Zorg dat de headset ingeschakeld is.
- Houd de MFT ingedrukt en druk kort op de volume-omlaagtoets.
- U hoort de gesproken melding “Discovering” (Ontdekken) op de headset.
- De lampjes van de headset wisselen tussen blauw en rood.
- De headset start het koppelen en de gebruiker moet de inkomende koppelingsuitnodiging accepteren op de telefoon. *OPMERKING: De pincode “0000” (vier nullen) moet mogelijk worden ingevoerd.*

## MICROFOONPOSITIONERING

Positioneer de microfoon bij de hoek van uw mond. Een juiste positionering zorgt ervoor dat de ruisonderdrukkingstechnologie juist functioneert. Een lichte aanpassing van de microfoon kan helpen voor optimale prestaties te zorgen.

Het is belangrijk dat het woord “TALK” (dat op de microfoonbehuizing is aangebracht) richting uw mond wijst.

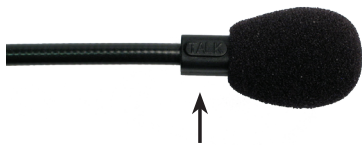

Het woord “TALK” is aangebracht aan de voet van de microfoon



# BELLEN

## Een gesprek voeren

Als u de headset en telefoon nog niet heeft gekoppeld, moet u dat eerst doen.

- Schakel uw mobiele telefoon in. Zorg dat de Bluetooth-optie is ingeschakeld op uw telefoon (zie de handleiding van uw telefoon voor instructies).
- Zet de headset op en positioneer de microfoon. Druk 2-3 seconden op de MFT om de headset in te schakelen. De headset probeert automatisch verbinding te maken met het laatste apparaat waarmee deze was gekoppeld of verbonden. Nadat de verbinding tot stand is gebracht, hoort u de gesproken melding “Your headset is connected.”
- Kies een nummer op de telefoon en bel zoals gewoonlijk. Of gebruik de functie Spraakgestuurde nummerkeuze van de headset om te bellen.
- Druk kort op de MFT op de headset om het gesprek te beëindigen. U hoort twee dalende tonen. Het gesprek wordt beëindigd en de headset schakelt naar de stand-bymodus.

## Een gesprek beantwoorden

Om een oproep te beantwoorden, moet de headset op stand-by staan.

- Zet de headset op. Positioneer de microfoon.
- Wanneer uw mobiele telefoon overgaat, hoort u beltonen op de headset. Beantwoord de oproep door kort op de MFT van de headset te drukken. U hoort 2 stijgende tonen en de MFT knippert elke seconde blauw.
- Druk kort op de MFT op de headset om het gesprek te beëindigen. U hoort twee dalende tonen en de headset schakelt naar stand-by.

## Werking bij gebruik van de oplader

De B250-XTS-headset werkt op de batterij of via een USB-stroombron.

*OPMERKING: Sluit de USB-kabel niet aan tijdens een gesprek. Hierdoor wordt de headset gereset en wordt het gesprek teruggeschakeld naar de telefoon.*

Wanneer de headset op de batterij werkt, werken alle indicatielampjes en -geluiden zoals in deze handleiding wordt beschreven. Wanneer de headset werkt via een USB-stroombron, werkt de headset – inclusief de audio-indicaties – zoals in deze handleiding wordt beschreven. De MFT-lampjes geven echtere de batterijstatus aan. Druk terwijl de headset wordt opgeladen lang genoeg op de MFT om de headset in te schakelen. De headset maakt automatisch opnieuw verbinding, tenzij uw telefoon is ingesteld op “altijd vragen” voor verbindingsverzoeken. Nadat de batterij volledig is opgeladen, wordt en blijft het MFT-oplaadlampje groen zolang de headset op een USB-oplader is aangesloten. Wanneer de headset volledig is opgeladen en het oplaadlampje groen is, brandt het blauwe indicatielampje ook wanneer de headset is ingeschakeld.

## AANVULLENDE FUNCTIES

OPMERKING: Uw mobiele telefoon moet de volgende functies ondersteunen (raadpleeg de handleiding van de telefoon).

### Laatste nummer herhalen

Om het laatste nummer dat op de telefoon is gekozen opnieuw te kiezen, houdt u de volume-omlaagtoets ongeveer 1 seconde ingedrukt. Er klinkt een piep en de telefoon kiest het laatste nummer.

### Gesprek weigeren

Houd de MFT 2 seconden ingedrukt om een inkomend gesprek te weigeren. U hoort 2 aflopende tonen en het inkomende gesprek wordt doorgeschakeld naar uw voicemail (indien beschikbaar).

### Spraakgestuurde nummerkeuze

Druk kort op de MFT van de headset om de functie Spraakgestuurde nummerkeuze van de mobiele telefoon te gebruiken. U hoort een toon en de spraakgestuurde nummerkeuze van de telefoon wordt geopend. Spreek het commando duidelijk uit. Druk nogmaals kort op de MFT om Spraakgestuurde nummerkeuze te beëindigen. De headset moet op stand-by staan om deze functie te kunnen gebruiken.

### Audio overdragen

Om audio over te dragen van de headset naar de mobiele telefoon terwijl u in gesprek bent, houdt u de volume-omlaagtoets 1-2 seconden ingedrukt. De audio wordt automatisch naar de headset overgedragen. Herhaal dit om de audio terug naar de headset over te dragen. Wanneer de audio wordt overgedragen naar de telefoon, is het lampje op de headset uit totdat de audio terug naar de headset wordt overgedragen.

### In-/uitschakelen van indicatielampjes van de headset

Door kort gelijktijdig op de volume-omhoog- en volume-omlaagtoets te drukken, worden de indicatielampjes van de headset uitgeschakeld. Herhaal dit om de indicatielampjes in te schakelen. Wanneer de headset wordt ingeschakeld, hebben de indicatielampjes dezelfde status als toen ze het laatst zijn uitgeschakeld.

### Automatische Bluetooth-verbinding

Wanneer de headset wordt ingeschakeld, probeert deze automatisch verbinding te maken met het laatste apparaat waarmee deze was gekoppeld. Als de headset met meerdere apparaten was gekoppeld en het laatste verbonden apparaat niet beschikbaar is (uitgeschakeld, buiten bereik, enz.), probeert de headset verbinding te maken met het een-na-laatste apparaat waarmee het was verbonden, enz. Het is ook mogelijk opnieuw te verbinden met het apparaat door kort op de MFT van de headset te drukken.

U hoort een toon en de gesproken melding "Your headset is connected".

## RESETTEN VAN DE LIJST VAN GEKOPPELDE APPARATEN

De headset moet zijn ingeschakeld om deze functie uit te voeren.

Om de interne lijst van gekoppelde apparaten van de headset te resetten, houdt u de headset bij uw oor. Houd de volume-omhoog- en volume-omlaagtoets gelijktijdig ongeveer 5-6 seconden ingedrukt tot u twee lage tonen hoort.

Deze procedure kan noodzakelijk zijn als de headset niet wil koppelen of verbinden met een apparaat.

*OPMERKING: De koppelingsgegevens van eerder met de headset gekoppelde apparaten gaan verloren. De headset moet opnieuw met het apparaat worden gekoppeld nadat de reset is uitgevoerd.*

## WISSELGESPREK/GESPREK WEIGEREN

- Om een inkomende oproep te beantwoorden terwijl u al in gesprek bent, drukt u tweemaal op de MFT om het actieve gesprek in de wacht te zetten.
- Om naar het eerste gesprek te schakelen, drukt u kort op de MFT.  
*OPMERKING: Afhankelijk van de programmering van uw telefoon, kunt u mogelijk schakelen tussen gesprekken via het oproepafhandelingsmenu van de telefoon.*
- Houd de MFT 2 seconden ingedrukt om een inkomend gesprek te weigeren terwijl u al in een gesprek bent.  
Het inkomende gesprek wordt doorgeschakeld naar de voicemail.

## FUNCTIE- EN INDICATIETABEL

Functie	Toets/Duur indrukken	Ledindicatie	Geluidsindicatie	Stemindicatie
Inschakelen	MFT / 2-3 seconden	Rood lampje knippert	Twee stijgende tonen	“Power on”
Uitschakelen	MFT / 4-5 seconden	Alle lampjes gaan uit	Twee dalende tonen	“Power off”
Koppelmodus inschakelen	MFT / 5-15 seconden	Rode en blauwe lampje knipperen afwisselend	GEEN	“Discovering”
Volume omhoog	Volume omhoog / kort drukken	GEEN	Enkele toon	GEEN
Volume omlaag	Volume omlaag / kort drukken	GEEN	Enkele toon	GEEN
Dempen (aan/uit)	Volume omhoog / 2 seconden	GEEN	Enkele toon elke 10 seconden wanneer gedempt	GEEN
Spraakgestuurde nummerkeuze (begin/einde)	MFT / kort drukken	GEEN	Enkele toon	GEEN
Laatste nummer herhalen	Volume omlaag (1 seconde)	GEEN	Enkele toon	GEEN
Gesprek beantwoorden	MFT (kort drukken)	Blauw lampje knippert iets langzamer	Twee stijgende tonen	GEEN
Gesprek beëindigen	MFT (kort drukken)	Blauw lampje knippert iets sneller	Twee dalende tonen	GEEN
Gesprek weigeren*	MFT (2 seconden)	GEEN <i>*Stuurt gesprek naar voicemail (indien beschikbaar)</i>	Twee dalende tonen	GEEN
Audio overdragen	Volume omlaag (1-2 seconden)	GEEN	GEEN	GEEN
Lampjes uitschakelen	Volume omhoog/ volume omlaag (kort drukken)	GEEN	Korte toon	GEEN
Lampjes inschakelen	Volume omhoog/ volume omlaag (kort drukken)	Lampjes gaan aan	Korte toon	GEEN
Gekoppelde apparaten resetten	Volume omhoog/ volume omlaag (5-6 seconden)	GEEN	2 lage tonen	GEEN



## FUNCTIE- EN INDICATIETABEL (vervolg)

Functie	Toets/Duur indrukken	Ledindicatie	Geluidsindicatie	Stemindicatie
Verbinding met apparaat verbreken	GEEN	Rood lampje, langzaam knipperen	GEEN	“Your headset is disconnected”
Verbinding verbroken	GEEN	Rood lampje, langzaam knipperen	2 korte tonen	GEEN
Batterijniveau laag	GEEN	Rood lampje, snel knipperen	Lange, hoge toon 20 seconden	“Battery low”
Inkomend gesprek in de wacht	MFT (tweemaal drukken)	GEEN	GEEN	GEEN
Beantwoorden Inkomende oproep/ingedrukt houden	MFT (kort drukken)	GEEN	GEEN	GEEN
Inkomende oproep weigeren/ingedrukt houden	MFT (1-2 seconden)	GEEN	GEEN	GEEN
Multipointmodus inschakelen	MFT / Vol. omhoog en vol. omlaag (kort drukken)	GEEN	4 stijgende tonen	GEEN
Multipointmodus uitschakelen	MFT / Vol. omhoog en vol. omlaag (5-6 seconden)	GEEN	4 dalende tonen	GEEN
A2DP verbonden	GEEN	Tweemaal knipperen blauwe MFT	GEEN	GEEN



[blueparrott.com/support](https://blueparrott.com/support)